

# M MOUNT ADAPTER

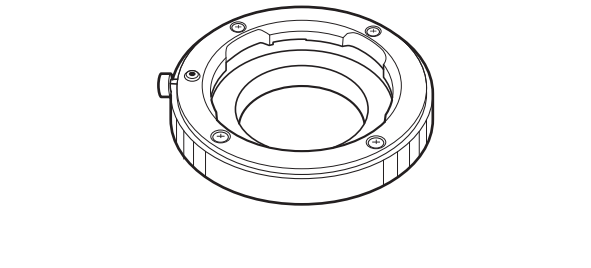


図 1/Figure 1

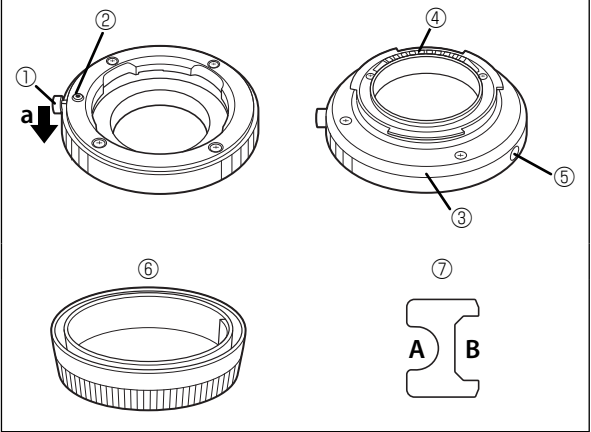


図 2/Figure 2

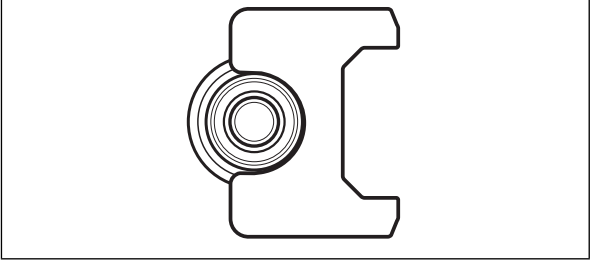


図 3/Figure 3

## 日本語

### 各部名称（図 1）

- マウント解除レバー
- レンズマウント指標
- カメラマウント指標
- レンズ信号接点
- ファンクションボタン
- レンズリアキャップ
- チェックゲージ

### 安全にご使用いただくために

- 以下の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになったあとで、いつでも見られるところに必ず保管してください。

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。 |                                                         |
|                                                | <b>警告</b> この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。           |
|                                                | <b>注意</b> この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。 |                                  |
|                             | このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。 |
|                             | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。       |
|                             | このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。    |

|  |                                                                                |           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                                                                                | <b>警告</b> |
|  | <b>レンズまたはカメラで直接太陽をみない。</b><br>失明や視力障害になる恐れがあります。                               |           |
|  | <b>分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。</b><br>火災・感電の原因になります。<br>また、異常動作を起こしてケガの原因になります。 |           |

|  |                                                                                        |           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                                                                                        | <b>注意</b> |
|  | <b>油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。</b><br>火災・感電の原因になることがあります。                                |           |
|  | <b>異常な高温になる場所に置かない。</b><br>窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。<br>火災の原因になることがあります。     |           |
|  | <b>小さいお子様の手の届くところに置かない。</b><br>けがの原因になることがあります。                                        |           |
|  | <b>使用しない時は、レンズにキャップをつけ、太陽光のあたらない場所に保管する。</b><br>そのまま放置すると、太陽光が焦点を結び、火災などの原因になることがあります。 |           |
|  | <b>レンズ前後のネジ部に触れない。</b><br>エッジでケガをすることがあります。                                            |           |
|  | <b>落下などで破損した場合には使用しない。</b><br>エッジでケガをすることがあります。                                        |           |

### マウントアダプターの取り付け方

- カメラボディに取り付ける**  
カメラボディのレンズ取り付け指標と、本製品のカメラマウント指標を合わせて、時計回りにカチッと音がするまで回転させてください。
- レンズをアダプターに取り付ける**  
レンズの取り付け指標と、本製品のレンズマウント指標を合わせて、時計回りにカチッと音がするまで回転させてください。

### マウントアダプターの取り外し方

- レンズからアダプターを取り外す**  
本製品のマウント解除レバーを図 1 の a の方向に押しながら、レンズを反時計回りに回転させてください。
- カメラボディからアダプターを取り外す**  
カメラ側のレンズ着脱ボタンを押しながら、アダプターを反時計回りに回転させてください。

### X-Pro1 をお使いのお客様へ

- このマウントアダプターを使用して M マウントレンズで撮影する場合、X-Pro1 本体で使用レンズの画質の補正などを行うことが可能となります。その際、カメラのファームウェアは Ver1.1 以降である必要がありますので、お手持ちのカメラのバージョンをご確認ください。
- ご使用のファームウェアのバージョンの確認方法やアップデート方法は以下のホームページをご覧ください。  
<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/xpro1.html>

パソコンをお持ちでない方は、カメラの使用説明書に記載のサポートセンターにお問い合わせ下さい。

### お手入れと取り扱い上のご注意

- 使用するレンズの焦点距離は 35 mm フィルム換算で約 1.5 倍になります（50 mm レンズを使用した場合は、75 mm レンズ相当になります）。
- お使いのレンズによっては、レンズの距離表示と実際にピントの合う距離が多少ずれる場合があります。
- 対応レンズ以外のレンズを無理に装着すると破損する恐れがあるため、ご使用にならないでください。
- 本製品と他のマウントアダプターを連結させて使用した場合、カメラ / レンズ / マウントアダプターの破損、故障に対する保証はしておりませんのでご了承下さい。
- 落下や強い衝撃を与えないで下さい。
- 沈胴式レンズを使用する場合はカメラボディに装着したままレンズを沈胴させないでください。
- レンズ信号接点は汚さないようにご注意ください。

### 主な仕様

外形寸法：Φ 59mm × 14.7mm

質量：約 65g

### ファンクションボタンについて

ファンクションボタンを押すと画質補正についてのメニューがご利用できます。  
補正内容については以下のホームページをご覧ください。  
<http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/accessories/index.html>

### チェックゲージの使い方

- チェックゲージを使用して、お手持ちの M マウントレンズが装着可能かを確認することができます。
- 図 2 のように付属のゲージの A の部分を使用して、お手持ちのレンズの後玉部分の直径を確認してください。A の幅に収まらないものは装着できません。
  - レンズのピントリングを無限遠にセットし、図 3 のように付属のゲージの B の部分を使用して、レンズ後玉の飛び出し量を確認してください。レンズ最後端がゲージ B に接触する場合は使用出来ません。
- ※ チェックゲージを使用する際、ガラス面に強く当てたり、無理に押し込んでレンズを傷つけない様ご注意ください。
- ※ チェックゲージは目安です。

対応レンズの最新情報は、以下のホームページをご覧ください。  
<http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/accessories/index.html>

## ENGLISH

### Parts of the adapter (Figure 1)

- Release button
- Lens mount index
- Camera mount index
- Lens signal contacts
- Function button
- Rear lens cap
- Gauge

### Be sure to read these notes before use

- While every care has been taken to ensure that this product is safe, read the instructions provided below to ensure that you use the product correctly.
- After reading these instructions, be sure to keep them handy for future reference.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The icons shown below are used in this document to indicate the severity of the injury or damage that can result if the information indicated by the icon is ignored and the product is used incorrectly as a result. |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       | This icon indicates that death or serious injury can result if the information is ignored.            |
|                                                                                                                                                                                                                       | This icon indicates that personal injury or material damage can result if the information is ignored. |

|                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The icons shown below are used to indicate the nature of the instructions which are to be observed. |                                                                                                     |
|                                                                                                     | Triangular icons tell you that this information requires attention ("Important").                   |
|                                                                                                     | Circular icons with a diagonal bar tell you that the action indicated is prohibited ("Prohibited"). |
|                                                                                                     | Filled circles with an exclamation mark indicate an action that must be performed ("Required").     |

|  |                                                                                                                                                                   |                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                   | <b>WARNING</b> |
|  | <b><i>Do not view the sun through the lens or camera viewfinders.</i></b> Failure to observe this precaution can cause permanent visual impairment.               |                |
|  | <b><i>Do not disassemble (do not open the case).</i></b> Failure to observe this precaution can cause fire, electric shock, or injury due to product malfunction. |                |

|  |                                                                                                                                                                                                 |                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                 | <b>CAUTION</b> |
|  | <b><i>Do not use or store in locations that are exposed to oil fumes, steam, high humidity, or dust.</i></b> Failure to observe this precaution can cause fire or electric shock.               |                |
|  | <b><i>Do not leave in direct sunlight or in locations subject to very high temperatures, such as in a closed vehicle on a sunny day.</i></b> Failure to observe this precaution can cause fire. |                |
|  | <b><i>Keep out of the reach of small children.</i></b> This product could cause injury in the hands of a child.                                                                                 |                |
|  | <b><i>When the product is not in use, replace the lens caps and store out of direct sunlight.</i></b> Sunlight focused by the lens can cause fire or burns.                                     |                |
|  | <b><i>Do not touch the threads at the front or rear of the lens.</i></b> The edges could cause injury.                                                                                          |                |
|  | <b><i>Cease use if the lens is damaged.</i></b> Broken edges could cause injury.                                                                                                                |                |

### Attaching the adapter

- Mount the adapter on the camera.**  
Keeping the camera mount index on the adapter aligned with the mount index on the camera body, place the adapter on the camera and rotate it clockwise until it clicks into place.
- Attach a lens.**  
Keeping the mount index on the lens aligned with the lens mount index on the adapter, place the lens on the adapter and rotate it clockwise until it clicks into place.

### Removing the adapter

- Remove the lens.**  
Keeping the release button pressed to (a) in Figure 1, rotate the lens counterclockwise.
- Remove the adapter.**  
Pressing the camera lens release button, rotate the adapter counterclockwise.

### The X-Pro1

From firmware version 1.1, the X-Pro1 offers image processing tailored specifically to M mount lenses attached using this adapter. Users of earlier versions can download the latest firmware from [http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware) (if you do not have access to a computer, support is available from the local distributor listed in the "FUJIFILM Worldwide Network" material provided with your camera).

### Notes on use

- The adapter increases the effective focal length of the lens by about 1.5x (35 mm format equivalent); for example, a focal length of 50 mm increases to 75 mm.
- The focus distance displayed by the lens may differ from the actual focus distance.
- Do not attempt to use this product with incompatible lenses or with other mount adapters. Failure to observe this precaution could result in product malfunction or in damage to the camera, adapter, or lens. Damage caused by ignoring this warning is not covered under warranty.
- Do not drop or subject to strong physical shocks.
- Do not retract extendable lenses while they are mounted on the camera body.
- Keep the signal contacts clean.

### Specifications

Dimensions: ø 59 mm (2.3 in.) × L 14.7 mm (0.6 in.)  
Weight: Approx. 65 g (2.3 oz.)

### The Function Button

Pressing the function button displays image processing options. More information is available at [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/accessories/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/)

### The Gauge

The gauge is used to determine whether an M mount lens can be used with the adapter. Refer to Figure 1 for the parts of the gauge.

- Use part A to determine the diameter of the rear lens element as shown in Figure 2. The lens can not be used if the diameter is greater than the width of part A.
- Rotate the lens focus ring to infinity and use part B to determine how far the rear lens element projects from the back of the lens as shown in Figure 3. The lens can not be used if the rear lens element contacts part B.




**Note:** The gauge is intended as a guide only. Do not apply force to lens elements or the lens body. Failure to observe this precaution could damage the lens.

Information on supported lenses is available at [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/accessories/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/)

**U.K. Importer:**  
FUJIFILM UK Ltd.  
Fujifilm House, Whitbread Way, Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE, United Kingdom

**EU Importer:**  
FUJIFILM Germany GmbH  
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany

**Support & Safety Notes**  
[product.safety.eu@fujifilm.com](mailto:product.safety.eu@fujifilm.com)  
<https://www.fujifilm.com/de/de/consumer/support>

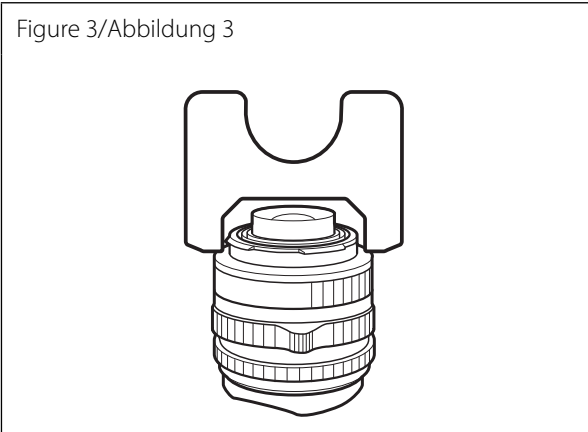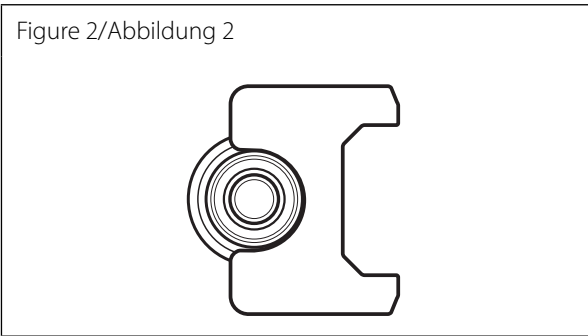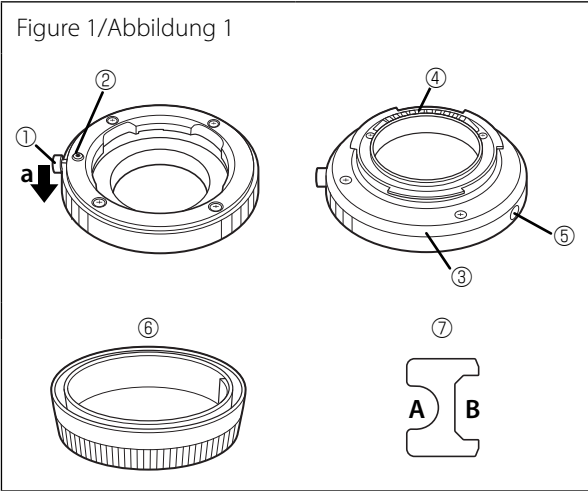

## FRANÇAIS

### Parties de l'adaptateur (figure 1)

- 1 Bouton de déverrouillage
- 2 Repère de montage de l'objectif
- 3 Repère de montage de l'appareil photo
- 4 Contacts de signal de l'objectif
- 5 Bouton de fonction
- 6 Bouchon arrière d'objectif
- 7 Jauge

### Lisez attentivement ces remarques avant toute utilisation

- Bien qu'un soin tout particulier ait été apporté pour garantir la sécurité de ce produit, lisez les instructions fournies ci-dessous pour l'utiliser correctement.
- Après avoir lu ces instructions, veuillez les conserver à portée de la main pour référence ultérieure.

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et donc utilisez ce produit de manière incorrecte.

|  |                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.         |
|  | Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut provoquer des blessures ou endommager le matériel. |

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées pour indiquer la nature des instructions que vous devez observer.

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »)               |
|  | Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdit »)          |
|  | Les cercles pleins qui contiennent un point d'exclamation vous informent que l'action doit être réalisée (« Requis »). |

|  |                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AVERTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                                        |
|  | <b><i>Ne regardez pas le soleil à travers l'objectif ou le viseur de l'appareil photo.</i></b> Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner une déficience visuelle permanente.                     |
|  | <b><i>Ne le démontez pas (n'ouvrez pas son boîtier).</i></b> Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures par le mauvais fonctionnement du produit. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENTION</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b><i>N'utilisez pas ce produit ou ne le rangez pas dans des endroits exposés à des vapeurs d'essence, de la vapeur, une humidité élevée ou de la poussière.</i></b> Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. |
|  | <b><i>Ne le laissez pas en plein soleil ou dans des endroits exposés à des températures très élevées, comme dans un véhicule fermé par grand soleil.</i></b> Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.                                    |
|  | <b><i>Conservez-le hors de la portée des enfants en bas âge.</i></b> Il peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.                                                                                                             |
|  | <b><i>Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, gardez le soleil à l'extérieur du cadre.</i></b> Les rayons du soleil focalisés par l'objectif peuvent provoquer un incendie ou des brûlures.                                                       |
|  | <b><i>Ne touchez pas les filetages à l'avant ou à l'arrière de l'objectif.</i></b> Les bords pourraient provoquer des blessures.                                                                                                                             |
|  | <b><i>Cessez toute utilisation si l'objectif est endommagé.</i></b> Des bords cassés pourraient provoquer des blessures.                                                                                                                                     |



### Fixation de l'adaptateur

#### 1 Fixez l'adaptateur sur l'appareil photo.

Alignez le repère de montage de l'appareil photo situé sur l'adaptateur avec le repère de montage situé sur le boîtier de l'appareil photo. Positionnez ensuite l'adaptateur sur l'appareil photo et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

#### 2 Fixez un objectif.

Alignez le repère de montage situé sur l'objectif avec le repère de montage de l'objectif situé sur l'adaptateur. Positionnez ensuite l'objectif sur l'adaptateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

### Retrait de l'adaptateur

#### 1 Retirez l'objectif.

Maintenez le bouton de déverrouillage sur (a), comme illustré dans la figure 1, et tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

#### 2 Retirez l'adaptateur.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'objectif, situé sur l'appareil photo, et tournez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### X-Pro1

À partir de la version de firmware 1.1, le X-Pro1 offre un traitement d'image spécialement adapté aux objectifs à monture M fixés à l'aide de cet adaptateur. Les utilisateurs des versions antérieures peuvent télécharger le dernier firmware depuis [http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware) (si vous n'avez pas accès à un ordinateur, demandez de l'aide auprès de votre distributeur local indiqué dans le document « FUJIFILM Worldwide Network » fourni avec votre appareil photo).

### Remarques relatives à l'utilisation

- L'adaptateur augmente la focale effective de l'objectif de 1,5x environ (équivalent au format 35 mm) ; par exemple, une focale de 50 mm devient une focale de 75 mm.
- La distance de mise au point affichée par l'objectif peut différer de la distance réelle de mise au point.
- N'essayez pas d'utiliser ce produit avec des objectifs incompatibles ou avec d'autres adaptateurs pour monture. Si vous ne respectez pas cette précaution, vous risquez de provoquer le dysfonctionnement du produit ou d'endommager l'appareil photo, l'adaptateur ou l'objectif. Les dommages dus au non-respect de cet avertissement ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne faites pas tomber les produits ou ne leur faites pas subir de chocs violents.
- Ne rentrez pas les objectifs extensibles lorsqu'ils sont montés sur le boîtier de l'appareil photo.
- Maintenez les contacts de signal propres.

### Spécifications

Dimensions : ø 59 mm x L 14,7 mm  
Poids : Environ 65 g

### Bouton de fonction

Appuyez sur le bouton de fonction pour afficher les options de traitement d'image. Pour en savoir plus, consultez [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/accessories/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/)

### Jauge

La jauge permet de savoir si un objectif à monture M peut être utilisé avec l'adaptateur. Reportez-vous à la figure 1 pour voir les différentes parties de la jauge.

1 Utilisez la partie A pour évaluer le diamètre de la lentille arrière comme illustré dans la figure 2. L'objectif ne peut pas être utilisé si son diamètre est plus large que la partie A.

2 Tournez la bague de mise au point de l'objectif vers l'infini et utilisez la partie B pour déterminer la hauteur de la lentille arrière comme illustré dans la figure 3. L'objectif ne peut pas être utilisé si la lentille arrière touche la partie B.

**Remarque :** La jauge n'est fournie qu'à titre indicatif. Ne forcez pas sur les lentilles ou sur l'objectif lui-même. Si vous ne respectez pas cette précaution, l'objectif risque de s'endommager.

Des informations sur les objectifs compatibles sont disponibles à l'adresse [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/accessories/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/)

## DEUTSCH

### Bedienelemente des Adapters (Abbildung 1)

- 1 Entriegelungsknopf
- 2 Objektivanschluss-Index
- 3 Kameraanschluss Index
- 4 Objektiv-Signalkontakte
- 5 Funktionstaste
- 6 Hinterer Objektivdeckel
- 7 Messgerät

### Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

- Obwohl höchste Sorgfalt verwendet wurde, um die Sicherheit dieses Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie die unten aufgeführten Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie dieses Gerät ordnungsgemäß verwenden.
- Bewahren Sie diese Anweisungen nach dem Lesen in Reichweite auf, um jederzeit wieder darauf Bezug nehmen zu können.

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder Sachbeschädigungen an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. |
|  | Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.   |

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.

|  |                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).                                 |
|  | Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist („Verboten“). |
|  | Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Aktion durchgeführt werden muss („Erforderlich“).   |

|  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WARNUNG</b>                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b><i>Sehen Sie beim Blick durch das Objektiv oder die Sucher der Kamera nicht direkt in die Sonne.</i></b> Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Sehvermögens.    |
|  | <b><i>Nicht auseinandernehmen (nicht das Gehäuse öffnen).</i></b> Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung aufgrund einer Fehlfunktion des Produktes führen. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VORSICHT</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b><i>Verwenden und lagern Sie es nicht an Orten, an denen es Öldünsten, Dampf, hoher Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.</i></b> Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.                                               |
|  | <b><i>Nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen. Nicht an Orten lassen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug an einem sonnigen Tag.</i></b> Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand führen. |
|  | <b><i>Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.</i></b> Das Produkt könnte zu Verletzungen führen, wenn es in Kinderhände gerät.                                                                                                                                |
|  | <b><i>Wenn das Produkt nicht benutzt wird, bringen Sie die Objektivdeckel an und lagern Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt.</i></b> Im Objektiv gebündelte Sonneneinstrahlung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen.                                        |
|  | <b><i>Berühren Sie nicht die Gewinde an der Vorder- oder Rückseite des Objektivs.</i></b> Die Kanten können Verletzungen verursachen.                                                                                                                                        |
|  | <b><i>Verwenden Sie das Objektiv nicht, wenn es beschädigt ist.</i></b> Gebrochene Kanten können Verletzungen verursachen.                                                                                                                                                   |

### Befestigung des Adapters

#### 1 Montieren Sie den Adapter an die Kamera.

Halten Sie den Kameraanschluss-Index am Adapter angepasst an den Anschluss-Index des Kameragehäuses, platzieren Sie dann den Adapter auf die Kamera und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis er hörbar einrastet.

#### 2 Befestigen Sie ein Objektiv.

Halten Sie den Anschluss-Index am Objektiv angepasst an den Objektivanschluss-Index am Adapter, platzieren Sie dann das Objektiv auf den Adapter und drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis es hörbar einrastet.

### Abnehmen des Adapters

#### 1 Entfernen Sie das Objektiv.

Den Entriegelungsknopf in Richtung (a) in Abbildung 1 gedrückt haltend, drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn.

#### 2 Entfernen Sie den Adapter.

Den Entriegelungsknopf des Kameraobjektivs drückend, drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn.

### Das X-Pro1

Ab Firmware-Version 1.1 bietet X-Pro1 Bildverarbeitung an, speziell zugeschnitten auf befestigte M-Objektivanschlüsse bei Nutzung dieses Adapters. Benutzer von älteren Versionen können die neueste Firmware downloaden unter [http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware) (wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, finden Sie Unterstützung beim lokalen Vertreter aufgelistet in den "FUJIFILM Worldwide Network"-Unterlagen, die mit Ihrer Kamera mitgeliefert wurden).

### Hinweise zur Nutzung

- Der Adapter erhöht die effektive Brennweite des Objektivs um ca. 1,5x (entspricht 35-mm-Format); zum Beispiel, eine Brennweite von 50 mm wird auf 75 mm erhöht.
- Der vom Objektiv angezeigte Fokusabstand kann sich vom tatsächlichen Fokusabstand unterscheiden.
- Versuchen Sie nicht dieses Produkt mit inkompatiblen Objektiven oder anderen Adapteranschlüssen zu verwenden. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder zu Schäden an der Kamera, des Adapters oder Objektivs führen. Der durch Nichtbeachtung dieses Warnhinweises entstandene Schaden, ist nicht durch Garantie abgedeckt.
- Nicht fallen lassen oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Ziehen Sie erweiterbare Objektive nicht zurück während sie am Kameragehäuse befestigt sind.
- Halten Sie die Signalkontakte sauber.

### Technische Daten

Abmessungen: ø 59 mm x L 14,7 mm  
Gewicht: Ungefähr 65 g

### Die Funktionstaste

Durch Drücken der Funktionstaste werden Bildverarbeitungsoptionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/accessories/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/)

### Das Messgerät

Das Messgerät wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein M-Objektivanschluss mit dem Adapter verwendet werden kann. Siehe Abbildung 1 für Teile des Messgeräts.

1 Nutzen Sie Teil A zur Bestimmung des Durchmessers des hinteren Objektivlements, wie in Abbildung 2 gezeigt. Das Objektiv kann nicht verwendet werden, wenn der Durchmesser größer ist als die Breite des Teils A.

2 Drehen Sie den Fokusring des Objektivs in Unendlich-Einstellung und nutzen Sie Teil B, um zu bestimmen, wie weit das hintere Objektivelement von der Rückseite des Objektivs übersteht, wie in Abbildung 3 gezeigt. Das Objektiv kann nicht verwendet werden, wenn das hintere Objektivelement Teil B berührt.

**Hinweis:** Das Messgerät dient nur als Leitfaden. Wenden Sie keine Gewalt auf den Objektivanschluss oder das Objektivgehäuse an. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann das Objektiv beschädigen.

Informationen über unterstützte Objektive sind erhältlich unter [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/accessories/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/)