


IT Manuale dell'utente

Grazie per il vostro supporto a FUJIFILM. Siete ora proprietari di un tripod grip compatto con Bluetooth (d'ora in poi denominato "prodotto").

Per un elenco di fotocamere compatibili, visitate il sito: <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/accessories/> Per informazioni sulla licenza software, visitare: <https://fujifilm-x.com/global/support/manual/accessories/>

Parti del prodotto

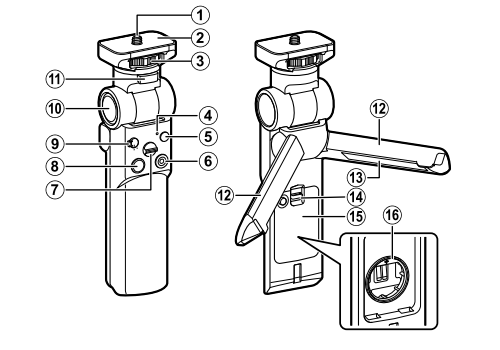


- Vite di blocco
- Supporto fotocamera
- Rotella vite di blocco
- Spia di stato
- Pulsante 0 (Bluetooth)
- Pulsante registrazione filmato
- Pulsante **T** (zoom avanti) **W** (zoom indietro)
- Pulsante di scatto
- Interruttore blocco controllo
- Pulsante di rilascio blocco regolazione angolo
- Pulsante di rilascio blocco capovolgimento
- Gambe
- Targa del numero di serie
- Blocco sportello del vano batteria
- Sportello del vano batteria
- Vano batteria

- Ruotare l'interruttore di blocco controlli su **LOCK** per evitare operazioni involontarie.
- Non rimuovere la targa del numero di serie, che fornisce l'ID CMIT, il numero di serie e altre informazioni importanti.

Utilizzo del prodotto

Inserimento della batteria

- Tenendo premuto il pulsante rotondo accanto al blocco dello sportello vano batteria (3), far scorrere il blocco verso il basso (2) e rimuovere lo sportello vano batteria.
- Inserire la batteria come mostrato con il lato "+" rivolto verso l'alto (8). L'orientamento corretto è indicato dall'etichetta "+" sul bordo del vano batteria.
- Riposizionare lo sportello del vano batteria.

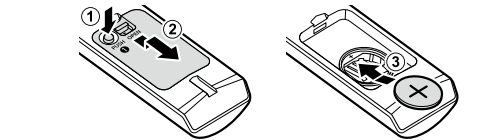

Accoppiamento

Le istruzioni seguenti offrono un esempio di come il prodotto può essere accoppiato con una fotocamera digitale Fujifilm. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con le fotocamere compatibili.

Prima dell'accoppiamento

Prima di procedere, confermare che il prodotto sia compatibile con la fotocamera e il firmware della fotocamera.

- Verificare che l'interruttore di blocco controllo del prodotto sia sbloccato.
- Tenere premuto il pulsante 0 (Bluetooth) della fotocamera. Le opzioni Bluetooth verranno visualizzate.
- Selezionare **ON** per **Bluetooth > ON/OFF Bluetooth**.
- Selezionare **Bluetooth > ACCOPIAMENTO**. La fotocamera avvierà il processo di accoppiamento.
- Tenere premuto il pulsante 0 (Bluetooth) dell'impugnatura. L'impugnatura avvierà il processo di accoppiamento.
- L'accoppiamento riesce, la fotocamera visualizzerà il messaggio **"ACCOPIAMENTO COMPLETATO"**.

- Lo stato della connessione Bluetooth* è indicato da un'icona nel display della fotocamera.


Nessuna icona	Nessuna connessione Bluetooth*.
	Connesso.
	Connesso (bloccato).
	Connesso (batteria bassa).
	Connesso (bloccato; batteria bassa).

- Se l'accoppiamento non riesce, la spia dell'indicatore dell'impugnatura lampeggia. Ripetere il processo di accoppiamento dall'inizio.
- Sarà necessario ripetere il processo di accoppiamento:
 - prima di utilizzare il prodotto con un'altra fotocamera (dopo l'accoppiamento del prodotto con un'altra fotocamera, si dovrà anche ripetere il processo di accoppiamento quando si torna di nuovo a una fotocamera con la quale il prodotto è stato precedentemente accoppiato) e
 - dopo aver ripristinato le impostazioni della fotocamera o eliminato le informazioni di accoppiamento.

- Il prodotto si spegne automaticamente dopo due minuti quando non è accoppiato con una fotocamera o se la fotocamera con la quale è attualmente accoppiato viene spenta.


Collegamento del prodotto alla fotocamera

Allineare la vite di blocco con il supporto per treppiedi della fotocamera e ruotare la rotella vite di blocco per fissare il prodotto in posizione.

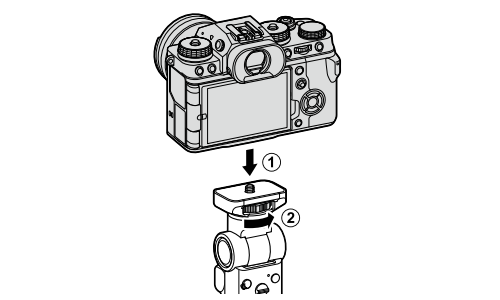

Scelta di un angolo della fotocamera

- Usando una mano per supportare la fotocamera, premere il pulsante di rilascio blocco regolazione angolo e inclinare la fotocamera verso l'alto o verso il basso. L'angolo può essere regolato in incrementi di 10°.
- Per consentire alla fotocamera di essere inclinata verso sinistra o verso destra, premere il pulsante di rilascio blocco capovolgimento. L'angolo può essere regolato in incrementi di 90°.

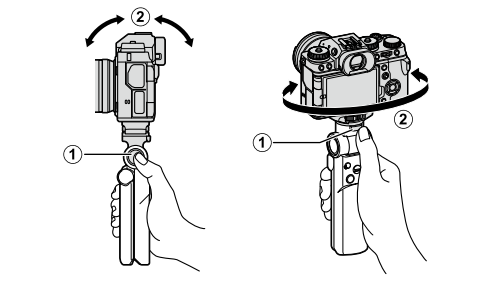


Scatto di foto

- Le foto possono essere scattate premendo il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco e quindi premendolo fino in fondo.
- Per avviare la registrazione di filmati, premere il pulsante di registrazione filmato. Premere nuovamente il pulsante per terminare la registrazione.
- Gli utenti di obiettivi con zoom motorizzato possono premere il pulsante **T** (zoom avanti)/**W** (zoom indietro) su **T** per ingrandire e su **W** per ridurre l'immagine. La velocità dello zoom è controllata dalla distanza per cui il pulsante viene premuto. Premere leggermente il pulsante per uno zoom lento, profondamente per uno zoom veloce.

Uso dell'impugnatura come treppiedi

- Aprire le gambe alla misura massima e posizionare l'impugnatura su una superficie piana.
- A seconda della posizione e del tipo di fotocamera collegata, il gruppo potrebbe essere sbilanciato e instabile. Non utilizzare il prodotto come treppiedi se non può essere stabilizzato correttamente.

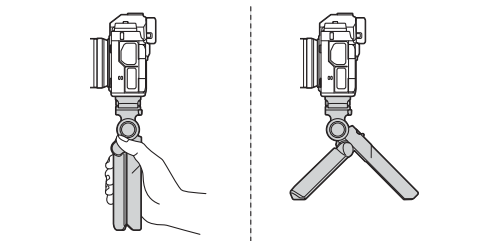

AVVISI

Per prevenire il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità.

Leggere le "Informazioni sulla sicurezza" e accertarsi di comprenderle prima di utilizzare il prodotto.

Per i clienti in Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
ATTENZIONE: Questo dispositivo digitale di classe B rispetta la direttiva canadese ICES-003.

Dichiarazione dell'industria canadese: questo dispositivo è conforme agli standard RSS essenti da licenza dell'industria canadese. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.

Questo dispositivo e l'antenna o le antenne relative non devono essere collocati o fatti funzionare insieme a un'altra antenna o un trasmettitore, salvo rido integrate collaudate. La funzione di selezione del codice Paese è disattivata per i prodotti commercializzati in USA/Canada.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni: gli studi scientifici disponibili non hanno evidenziato problemi di salute associati all'utilizzo di dispositivi wireless a bassa potenza. Tuttavia, non c'è alcuna prova che questi dispositivi wireless a bassa potenza siano assolutamente sicuri. I dispositivi wireless a bassa potenza emettono bassi livelli di radiofrequenza (RF) nel campo delle microonde mentre vengono utilizzati. Mentre alti livelli di RF possono produrre effetti sulla salute (saldando i tessuti), l'esposizione a RF di basso livello che non produce riscaldamento non porta a conseguenze negative conosciute per la salute. Numerosi studi sulle esposizioni RF a basso livello non hanno evidenziato effetti biologici. Alcuni studi hanno suggerito che potrebbero verificarsi alcuni effetti biologici, ma queste scoperte non sono state confermate da ricerche aggiuntive. TC-BT1 è stato testato e trovato conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC, definiti per un ambiente non controllato e soddisfa RSS-102 relativo alle norme sull'esposizione alle radiofrequenze (RF) IC.



Nell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein: questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale e nella garanzia e/o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato alla stregua dei rifiuti domestici. Invece, il prodotto dovrebbe essere portato a un punto di raccolta predisposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurando un corretto smaltimento del prodotto, si potranno impedire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da un inappropriato trattamento dei rifiuti del prodotto.

Questo simbolo sulle batterie o sugli accumulatori indica che le batterie non devono essere trattate alla stregua di rifiuti domestici.

Se l'apparecchio contiene batterie o accumulatori facilmente rimovibili, si prega di smaltirli separatamente secondo le esigenze locali.

Il riciclo dei materiali altera la conservazione delle risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo del prodotto, contattare l'ufficio della propria città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistati il prodotto.

In Paesi diversi da Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein: se si desidera smaltire questo prodotto, comprese le batterie e gli accumulatori, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.

Accertatevi di leggere queste informazioni prima dell'uso della fotocamera

Informazioni sulla sicurezza

- Leggere le istruzioni per l'uso in questo Manuale dell'utente, in particolare le avvertenze e le precauzioni, nonché le istruzioni per l'uso nel Manuale dell'utente della fotocamera (disponibile dal sito web Fujifilm), in modo da utilizzare correttamente questo prodotto.
- Dopo aver letto le istruzioni, riporre il manuale in un luogo sicuro per averlo sempre a portata di mano.

A proposito delle icone	
Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.	
	PERICOLO Questa icona indica un pericolo imminente di morte o di lesioni gravi se le informazioni vengono ignorate.
	AVVISO Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.
	ATTENZIONE Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.

- Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("importante").
- Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente azioni proibite.
- Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente un'azione da eseguire ("richiesto").

I simboli sul prodotto (inclusi gli accessori) rappresentano quanto segue:

- CA Conformità CE
- CC Conformità CE
- Apparecchio di classe II (La struttura del prodotto è a doppio isolamento)

Questo prodotto viene fornito con una batteria a bottone. Seguire le precauzioni riportate di seguito per evitare perdite, surriscaldamento, innesco di fiamma o rotture della batteria. Evitare pericoli che includono non solo il rischio di lesioni gravi a utenti se la batteria viene ingerita ma anche il rischio di incendio.

	PERICOLO Non inserire le batterie a bottone. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe determinare ustioni chimiche. Una volta ingerite, le batterie a bottone danno luogo entro circa due ore a gravi ustioni interne che potrebbero provocare la morte.
	In caso di ingestione di una batteria a bottone, consultare immediatamente un medico.
	Tenere le batterie a bottone lontano dalla portata dei bambini. I bambini piccoli potrebbero ingerire accidentalmente le batterie a bottone. Tenetele lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria a bottone da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico.
	Non utilizzare il prodotto se lo sportello del vano batteria non si chiude. Interrompere immediatamente l'uso e posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Contattare il rivenditore Fujifilm.

AVVISO
Se si verifica un problema, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie dal prodotto e dalla fotocamera. Continuare a utilizzare il prodotto o la fotocamera quando emettono fumo o odori insoliti, o se funzionano in altro modo anormale, potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Contattare il rivenditore Fujifilm.

Evitare che entrino acqua o oggetti estranei nel prodotto. Non utilizzare il prodotto dopo l'ingresso di acqua dolce o salata, bevande, detergente o altri liquidi. Se del liquido o altri materiali estranei dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere la fotocamera e rimuovere le batterie sia dal prodotto sia dalla fotocamera. Continuare l'utilizzo potrebbe determinare incendi o scosse elettriche. Contattare il rivenditore Fujifilm.

Non utilizzare questo prodotto in bagno o nella doccia. Potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Non smontare o modificare (non aprire mai l'involucro). La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Se la struttura esterna dovesse rompersi in seguito a una caduta o a un altro incidente, non toccare i componenti esposti. In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria, avendo cura di evitare infortuni o shock elettrici, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.

Lo sportello del vano batteria e altre parti di piccole dimensioni del prodotto vengono facilmente ingeriti: non metterli in bocca.

Non utilizzare la batteria se non nel modo specificato. Inserire la batteria come mostrato dall'indicatore.

Non smontare, modificare o riscaldare le batterie. Non far cadere, non colpire o gettare via le batterie né sottoporle in altro modo a forti impatti. *Non utilizzare batterie che presentano perdite, deformazioni, scolorimenti o altre anomalie. Non tentare di ricaricare batterie agli ioni di litio o alcaline non ricaricabili. Non mettere in corto circuito le batterie, né riparle con oggetti metallici.* La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare nelle stesse surriscaldamento, innesco di fiamma, rotture o perdite di liquido, causando incendi, ustioni o altre lesioni.

Utilizzare esclusivamente le batterie designate per l'uso con questo prodotto. L'impiego di altre fonti di alimentazione può causare un incendio.

Non utilizzare la batteria se non nel modo specificato. Inserire la batteria come mostrato dall'indicatore.

Le batterie di ricambio possono esplodere se non sono del tipo corretto. Sostituire le batterie esclusivamente con altre batterie uguali o di tipo equivalente.

Non usare in presenza di oggetti infiammabili, gas esplosivi o polvere.

Preparare le batterie per lo smaltimento o la conservazione isolando i terminali con nastri adesivi. Il contatto con altri oggetti metallici o altre batterie potrebbe causare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa.

Seguire le indicazioni del personale delle linee aeree e degli ospedali. Questo prodotto genera emissioni di radio frequenza che possono interferire con le apparecchiature di navigazione o mediche.

	ATTENZIONE Non lasciare questo prodotto in luoghi soggetti a temperature estremamente alte. Non lasciare il prodotto in luoghi come l'abitacolo di una vettura emulsionata chiusa o alla luce diretta del sole. Ciò può causare un incendio.
	Non coprire né avvolgere il prodotto in un panno o una coperta. Potrebbe surriscaldarsi con conseguente deformazione della struttura esterna o provocare un incendio.
	Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche.
	Rimuovere la batteria prima di pulire il prodotto o di lasciarlo inutilizzato per lunghi periodi di tempo. In caso contrario, potrebbe esservi pericolo d'incendio o di scosse elettriche.
	Effettuare lo smaltimento del prodotto in conformità con le vigenti leggi locali in materia.
	Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con una delle stesso tipo o di tipo equivalente.
	Le batterie (il pacco batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fiamme o simili.

- Precauzioni per l'uso**
 - Serrare completamente la rotella vite di blocco (3) dopo aver fissato l'impugnatura sulla fotocamera.
 - Per evitare danni causati da incidenti come la caduta del prodotto, assicurarsi che il peso combinato della fotocamera, dell'obiettivo e di altri accessori non superi il carico massimo del prodotto.
 - Non utilizzare il prodotto in luoghi dove sarà esposto ad alte temperature o alta umidità.
 - Non conservare il prodotto in luoghi soggetti a temperature estreme o alta umidità.
 - Fare attenzione a non incastrare le dita nelle parti in movimento del prodotto quando si aprono o si chiudono le gambe oppure si inclina o si ruota il supporto fotocamera.
 - Per evitare l'inclinazione della fotocamera, supportarla con una mano mentre viene premuto il pulsante di rilascio blocco della regolazione angolo.
 - Non sottoporre il prodotto a movimenti violenti quando è collegata una fotocamera.
 - Proteggere il prodotto dalla pioggia mentre è in uso.
 - Questo prodotto non è impermeabile. Evitare che nella parte interna penetrino acqua, sabbia, polvere, fango, sale, gas nocivi e altre sostanze estranee. Non collocare su superfici bagnate. Prima dell'uso, confermare che il vano batteria e lo sportello del vano batteria siano ben chiusi.
 - Assicurarsi che le parti metalliche del prodotto non creino cortocircuiti e non entrino in contatto con i terminali della batteria.
 - Non esporre il prodotto a fiamme aperte.
 - Non sottoporre il prodotto a temperature inferiori a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o a pressioni inferiori a 11,6 kPa.

Dispositivi Bluetooth*: precauzioni
Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive UE:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva RE 2014/53/UE

Il fabbricante, FUJIFILM Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FF220003 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://dl.fujifilm-x.com/global/products/accessories/rg-bt1/pd/rg-bt1_doc-mdt.pdf
Il testo completo della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://dl.fujifilm-x.com/en-gb/products/accessories/rg-bt1/pd/rg-bt1_doc-mdt_uk.pdf
La conformità è indicata dal seguente marchio di conformità posizionato sul prodotto:

Ce

Questo marchio è valido per i prodotti non-Telecom e i prodotti Telecom armonizzati UE (per es. Bluetooth®).

Massima potenza di radiofrequenza (ERP)

Bluetooth: 4 dBm

IMPORTANTE: leggere i seguenti avvisi prima di utilizzare questo dispositivo.
Questo prodotto, che contiene una funzione di crittografia sviluppata negli Stati Uniti, è registrato dalle United States Export Administration Regulations e non può essere esportato o riesportato in qualsiasi paese verso il quale gli Stati Uniti applicano l'embargo delle merci.

***Utilizzare solo come dispositivo Bluetooth®.** Fujifilm non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da uso non autorizzato. Se si usano apparecchiature che richiedono un alto grado di affidabilità, per esempio dispositivi medici o altri sistemi che potrebbero influire, direttamente o indirettamente, sulla vita umana. Quando si usa il dispositivo in computer e altri sistemi che richiedono un grado di affidabilità più alto rispetto a quello offerto dai dispositivi Bluetooth®, assicurarsi di prendere tutte le dovute precauzioni in modo da garantire la sicurezza ed evitare malfunzionamenti.

***Usare esclusivamente nel Paese in cui il dispositivo è stato acquistato.** Questo dispositivo è conforme alle disposizioni riguardanti i dispositivi Bluetooth® del Paese in cui è stato acquistato. Rispettare tutte le disposizioni locali quando si usa il dispositivo. Fujifilm non si assume alcuna responsabilità per i problemi derivanti dall'uso in altri paesi.

***Non usare il dispositivo in luoghi esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio.** Non usare il dispositivo in prossimità di forni a microonde o in altri luoghi esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio che potrebbero ostacolare la ricezione del segnale wireless. Potrebbero verificarsi interferenze reciproche quando si usa questo prodotto in prossimità di altri dispositivi wireless che operano nella banda 2,4 GHz.

***Il trasmettitore wireless opera nella banda 2,4 GHz che utilizza una forma diversa di modulazione.**

Le seguenti situazioni potrebbero essere perseguibili a norma di legge:

- Smontaggio o modifica del presente dispositivo
 - Rimozione delle etichette di certificazione del dispositivo
- Questo dispositivo opera sulla stessa frequenza di dispositivi commerciali, educativi, medici e di trasmissioni wireless.** Inoltre opera sulla stessa frequenza di trasmettitori autorizzati e trasmettitori speciali non autorizzati a basso voltaggio, usati nei sistemi di tracciabilità (RFID) per catene di montaggio e in altre applicazioni simili.
- Per evitare interferenze con tali dispositivi, rispettare le seguenti precauzioni.** Verificare che la trasmissione RFID non sia in funzione prima di usare questo dispositivo. Se si dovessero notare delle interferenze sui trasmettitori autorizzati usati per la tracciabilità RFID causate dal dispositivo, smettere immediatamente di usare la frequenza interessata o spostare il dispositivo in una diversa posizione. Se si notano delle interferenze sui sistemi di tracciabilità RFID a basso voltaggio causate da questo dispositivo, contattare un rappresentante Fujifilm.

Accessori in dotazione
- Batteria al litio a moneta (CR2032) - Custodia - Materiale stampato

Specifiche	
Carico massimo	1,5 kg (peso massimo combinato di fotocamera e accessori allegati)
Dimensioni approssimative (L x A x P)	Gambe ritirate: 48,0 mm × 172,3 mm × 38,3 mm Gambe estese: 145,9 mm × 132,3 mm × 163,4 mm, escluse le sporgenze
Peso	Circa 205,5 g ±10%, esclusa la batteria
Temperatura di esercizio	Da $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Wireless (Bluetooth®)

Standard	Bluetooth versione 5.0 (Bluetooth Low Energy)
Frequenza di funzionamento (frequenza centrale)	2402 MHz–2480 MHz (40 canali)


- Specifiche e prestazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Fujifilm è concesso in licenza.

ES Manual del propietario

Grazie por confiar en FUJIFILM. Ahora es el propietario de una empuñadura tripode compatible con Bluetooth (denominada en adelante "el producto").

Para obtener una lista de cámaras compatibles, visite: <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/accessories/> Para obtener información sobre la licencia del software, visite: <https://fujifilm-x.com/global/support/manual/accessories/>

Partes del producto

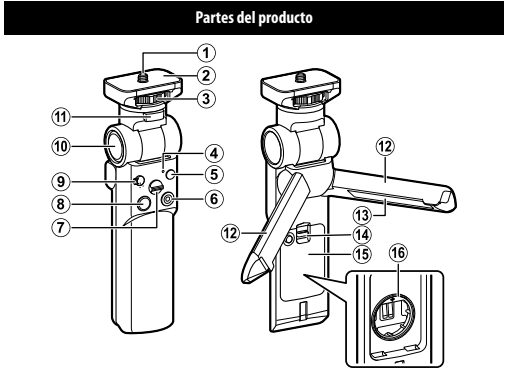


- Tornillo de bloqueo
- Montura de la cámara
- Rueda del tornillo de bloqueo
- Lámpara indicadora
- Botón 0 (Bluetooth)
- Botón de grabación de vídeo
- Botón **T** (acercar) **W** (alejar)
- Disparador
- Interruptor de bloqueo del control
- Botón de liberación del bloqueo de ajuste del ángulo
- Botón de liberación del bloqueo del volteo
- Patas
- Placa del número de serie
- Pestillo de la tapa del compartimento de las pilas
- Tapa del compartimento de las pilas
- Compartimento de las pilas

- Gire el interruptor de bloqueo del control hacia **LOCK** para evitar un funcionamiento inesperado.
- No retire la placa del número de serie, la cual proporciona el ID CMIT, el número de serie y otra información importante.

Uso del producto

Inserción de la pila

- Manteniendo pulsado el botón redondo junto al pestillo de la tapa del compartimento de las pilas (1), deslice el pestillo hacia abajo (2) y extraiga la tapa del compartimento de las pilas.
- Introduzca la pila según se indica con el lado "+" orientado hacia arriba (3). La orientación correcta se indica mediante la etiqueta "+" situada en el borde del compartimento de las pilas.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

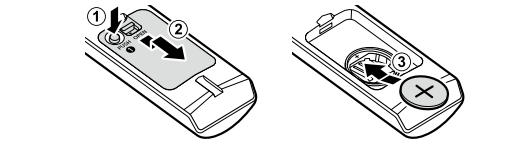

Emparejamiento

Las siguientes instrucciones ofrecen un ejemplo de emparejamiento del producto con una cámara digital Fujifilm. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con las cámaras compatibles.

Antes del emparejamiento

Antes de continuar, confirme que el producto es compatible con la cámara y el firmware de la cámara.

- Confirme que el interruptor de bloqueo del control del producto está desbloqueado.
- Mantenga pulsado el botón 0 (Bluetooth) de la cámara. Se visualizarán las opciones de Bluetooth.
- Selección **SI** para **Bluetooth > Bluetooth ACT./DES.**
- Selección **Bluetooth > VINCULACIÓN**. La cámara iniciará el proceso de emparejamiento.
- Mantenga pulsado el botón 0 (Bluetooth) de la empuñadura. La empuñadura iniciará el proceso de emparejamiento.
- Si el emparejamiento tiene éxito, la cámara mostrará el mensaje **"VINCULACIÓN COMPLETADA"**.

- El estado de la conexión Bluetooth® se muestra mediante un icono en la pantalla de la cámara.


No hay icono	Sin conexión Bluetooth®.
	Conectado.
	Conectado (bloqueado).
	Conectado (carga baja).
	Conectado (bloqueado; carga baja).

- Si el emparejamiento falla, la lámpara indicadora de la empuñadura parpadeará. Repita el proceso de emparejamiento desde el principio.
- Tendrá que repetir el proceso de emparejamiento:
 - antes de utilizar el producto con otra cámara (después del emparejamiento del producto con otra cámara, también necesitará repetir el proceso de emparejamiento al volver a una cámara con la que el producto ha sido vinculado previamente) y
 - después de restaurar los ajustes de la cámara o de borrar la información de emparejamiento.

- El producto se apagará automáticamente transcurridos dos minutos cuando no está emparejado con una cámara o si la cámara con la que está actualmente emparejado está apagada.

Colocación del producto en la cámara

Alinee el tornillo de bloqueo con la montura del tripode de la cámara y gire la rueda del tornillo de bloqueo para asegurar el producto en posición.

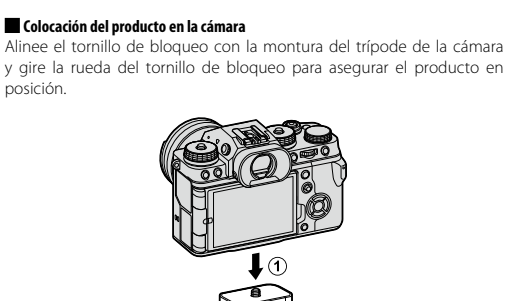

Elección de un ángulo de la cámara

- Usando una mano para sujetar la cámara, presione el botón de liberación del bloqueo de ajuste del ángulo y mueva la cámara hacia arriba o hacia abajo. El ángulo puede ajustarse en incrementos de 10°.
- Para permitir que la cámara se incline hacia la izquierda o hacia la derecha, presione el botón de liberación del bloqueo del volteo. El ángulo puede ajustarse en incrementos de 90°.

