

FUJIFILM

BL00005436-201 **ZHS**

富士龙镜头

XF400mmF4.5 R LM OIS WR

用户手册

.....
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

目录

安全须知	iii	安装三脚架固定底座	4
使用本产品前	viii	取下三脚架固定底座	4
产品保养	ix	三脚架固定环	4
镜头部件	1	对焦范围选择器	5
附带配件	2	光学图像稳定 (OIS)	5
安装镜头	2	对焦控制按钮、对焦选择器以及对焦预设按钮	5
取下盖子	2	技术规格	7
安装肩带	2		
安装遮光罩	3		
取下遮光罩	3		
偏光滤镜	3		

安全须知

使用前务必阅读本注意事项

安全使用注意事项

感谢您购买本产品。有关维修、检查和内部测试的信息, 请与 Fujifilm 销售代理商联系。

- 确保正确使用镜头。请在使用前仔细阅读相机用户手册, 特别是以下安全使用注意事项。
- 阅读完这些注意事项后, 请将其妥善保存。

关于图标

该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。



警告

该图标表示若忽略该信息, 可能会导致死亡或严重受伤。



注意

该图标表示若忽略该信息, 可能会导致人身伤害或设备损坏。

下述图标表示必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意 (“重要”)。



圆形标志加一斜线表示禁止行为 (“禁止”)。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作 (“必须操作”)。



警告



请勿在浴室使用

请勿将镜头浸入水中或接触到水，否则可能导致火灾或触电。



请勿自行拆卸

切勿拆卸，否则可能会因产品故障导致火灾、触电或受伤。



请勿触摸内部部件

若由于摔落或其它意外事故造成外壳破损，请勿触摸外露部件，否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下相机电池（注意避免受伤或触电），然后将本产品送至销售点进行查询。



请勿将镜头放在不平稳的地方，否则镜头可能摔落，导致受损。



警告



请勿透过镜头或相机取景器观看太阳，否则将可能导致永久性的视觉损伤。



请勿将包装袋存放在儿童伸手可及之处，包括在处理时。袋子对儿童构成窒息危险。



注意



请勿在有水蒸气或烟雾的地方或者非常潮湿或灰尘弥漫之处使用或存放镜头，否则可能导致火灾或触电。



请勿将镜头置于阳光直射或极端高温之处，如晴天封闭的车内，否则可能会导致火灾。

 注意	
	请勿存放在儿童伸手可及之处。 本产品在儿童手中可能导致伤害。
	请勿用湿手操作，否则可能导致触电。
	拍摄背光拍摄对象时，请不要让太阳进入构图范围。因为当太阳位于或靠近构图范围时，阳光可能通过镜头聚焦从而导致火灾或灼伤。
	不使用本产品时，请盖好镜头盖并将其存放在没有阳光照射的地方。因为阳光通过镜头聚焦将可能导致火灾或灼伤。

 注意	
	请勿直接提拿安装于三脚架上的相机或镜头，否则相机或镜头可能摔落或撞击其它物体，导致受损。
	握住手柄时请勿快速旋转相机，否则您的手可能会撞到三脚架或三脚架固定底座而导致受伤。
	操作相机之前，请完全拧紧（将以固定方位使用相机时）或拧松（相机将被旋转时）三脚架固定环锁定旋钮。若旋钮仅部分拧紧，相机可能会意外晃动而导致受伤。

■ 产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称			有害物质					
			铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体		金属部件	×	○	○	○	○	○
		树脂部件	○	○	○	○	○	○
		光学部件	×	○	○	○	○	○
		基板部件	×	○	○	○	○	○

部件名称			有害物质			
			邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)
本体		金属部件	○	○	○	○
		树脂部件	○	○	○	○
		光学部件	○	○	○	○
		基板部件	○	○	○	○

- 注1** ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- 注2** 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

使用本产品前

针对老式镜头和相机固件,可能无法实现镜头的预期性能,并且某些功能可能不可用。请务必将镜头和相机固件更新至最新版本。有关查看固件版本信息以及更新固件的指示说明,请访问以下网站:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>


若您无法访问计算机,请从相机随附的“富士数码相机售后服务网点一览表”部分中所列当地经销商处寻求支持信息。

产品保养

- 若使用镜头遮光罩, 拿起或持握相机时, 切勿仅持拿遮光罩。
- 请保持镜头信号接点的清洁。
- 请使用吹气球去除镜头或滤镜玻璃表面的灰尘和浮屑。若要去除污点和指纹, 可使用一块滴有少许镜头清洁剂的干净软棉布或镜头清洁纸, 以圆周运动方式从里向外进行清洁, 注意不要留下污渍, 也不要用手指触碰玻璃。
- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 不使用镜头时, 请盖上镜头前后盖。
- 为防止发霉和生锈, 请将镜头和滤镜存放在阴凉、干燥的地方。切不可存放在直射阳光下, 也不可和石脑油或樟脑丸一起存放。
- 请保持镜头干燥。生锈将导致无法挽回的损坏。请擦干雨水和水滴。
- 将镜头放置在过于炎热的地方将可能导致损坏或变形。
- 请注意, 根据相机和三脚架位置的不同, 旋转相机时您持握相机手柄的手可能会触碰到三脚架或三脚架固定底座。

镜头部件

XF400mmF4.5 R LM OIS WR

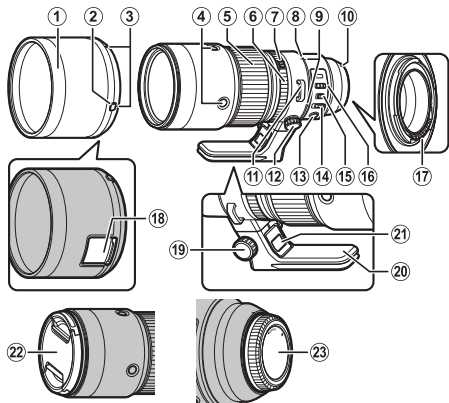

- ① 镜头遮光罩
- ② 遮光罩释放锁扣
- ③ 安装标记
- ④ 对焦控制按钮 (×4)
- ⑤ 对焦环
- ⑥ 光圈环
- ⑦ 光圈环锁定释放按钮
- ⑧ 方位指示 (在镜头上)
- ⑨ 三脚架固定环参考指示 (在固定环上)
- ⑩ 安装标记 (焦距)
- ⑪ 肩带穿孔
- ⑫ 三脚架固定环锁定旋钮
- ⑬ 对焦预设按钮
- ⑭ 对焦选择器
- ⑮ O.I.S. 开关
- ⑯ 对焦范围选择器
- ⑰ 镜头信号接点
- ⑱ 滤镜操作端口
- ⑲ 三脚架固定座锁定旋钮
- ⑳ 三脚架接环
- ㉑ 三脚架固定座释放杆
- ㉒ 镜头前盖
- ㉓ 镜头后盖

❶ 镜头卡口包含一个橡胶环以确保镜头的防尘防溅性能。该环可在任何 Fujifilm 服务中心进行有偿更换。

附带配件

- 镜头前盖
- 镜头遮光罩
- 镜头后盖
- 镜头袋
- 肩带
- 三脚架接环


安装镜头

有关安装和取下镜头的信息，请参阅相机使用手册。

❶ 该产品专用于 FUJIFILM X 卡口。它不兼容 G 卡口和 X 卡口胶片相机。


取下盖子

请如图所示取下盖子。

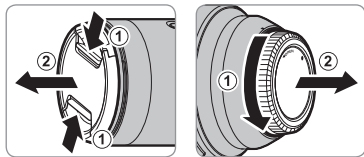

安装肩带

如图所示将肩带安装至 2 个肩带穿孔。

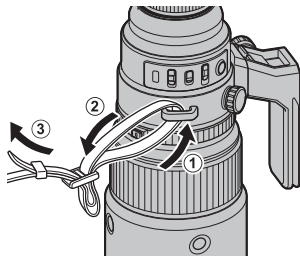


❶ 为避免摔落镜头，请务必正确牢固地安装好肩带。

❶ 携带装有镜头的相机时，请使用镜头肩带，而不要使用相机肩带。


安装遮光罩

安装好镜头遮光罩即可减少强光并保护镜头前部元件。

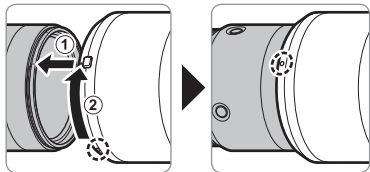


取下遮光罩

若要取下遮光罩，请按住遮光罩释放锁扣并同时逆时针旋转遮光罩。

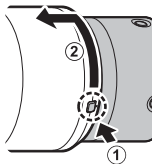


偏光滤镜

若要操作偏光滤镜，请打开滤镜操作端口盖。

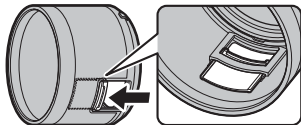


随后，将手指插入操作端口即可旋转滤镜。

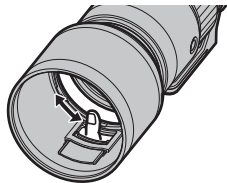

❗ 请注意，端口盖可能会移动并夹住您的手指。

安装三脚架固定底座


将镜头三脚架固定环完全滑入三脚架固定底座(①)。拧紧三脚架固定座锁定旋钮(②)以将其固定到位。

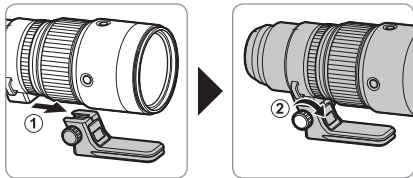

① 如果方位不正确，则无法牢固固定底座。请按图中所示定位底座。

取下三脚架固定底座

松开三脚架固定座锁定旋钮(①)并在按下三脚架固定座释放杆(②)的同时从镜头上滑动三脚架固定底座(③)。

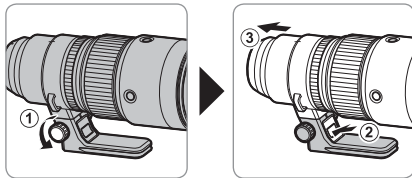


三脚架固定环

若要旋转相机以“竖直”（人像）或“横向”（风景）方位拍摄照片，请松开三脚架固定环锁定旋钮。

① 请拧紧三脚架固定环锁定旋钮以防相机意外旋转。

对焦范围选择器

选择自动对焦的对焦范围。



- **FULL**: 对焦于任一距离处的拍摄对象。
- **5m-∞**: 对焦于 5 m 或以上距离处的拍摄对象。当您选择了 **FULL** 时对焦最迅速。


光学图像稳定 (OIS)

若要使用光学图像稳定, 请将 O.I.S. 开关推至 **ON** (开)。



- ◆ 因为图像稳定也能有效地减少机械快门动作所导致的模糊, 我们建议您即使使用三脚架时也启用光学图像稳定。

对焦控制按钮、对焦选择器以及对焦预设按钮



AF-LOCK (对焦锁定)

- 1** 将对焦选择器 (b) 滑至 **AF-L**。
 - 2** 按下任一对焦控制按钮 (a) 在当前位置锁定对焦。
- ◆ 使用相机控制也可锁定对焦。

自动对焦 (AF-ON)

- 1** 将对焦选择器 (b) 滑至 **AF**。
- 2** 对焦控制按钮 (a) 现将执行与相机 AF-ON 按钮相同的功能。

PRESET (对焦预设)

① 创建对焦预设

若要将镜头中的当前对焦位置保存为对焦预设, 请按下对焦预设按钮 (c)。

◆ 您可使用对焦选择器 (b) 在任何位置保存对焦距离。

② 重新启用对焦预设

1 将对焦选择器 (b) 滑至 **PRESET**。

2 按下任一对焦控制按钮 (a) 恢复预设对焦位置。

◆ 状态会在相机 LCD 显示屏中显示。

• 预设已保存 (绿色)



• 预设已重新启用 (绿色)



• 预设保存/载入错误 (闪烁红色)



◆ 即使相机关闭或者将镜头从相机取下, 镜头也将存储预设对焦距离。

◆ 若 **AF+MF** 选为 **开**, 即使半按快门按钮, 按下对焦控制按钮也会使镜头返回至预设对焦位置。

技术规格

类型	XF400mmF4.5 R LM OIS WR	
镜头结构	14 组 21 片 (4 个 ED 元件、2 个超级 ED 元件)	
焦距 (35 mm 格式相当值)	f=400 mm (609 mm)	
视角	4.1°	
最大光圈	f/4.5	
最小光圈	f/22	
光圈控制	叶片数目	9 片 (圆形光圈孔)
	等级大小	1/3 EV (15 级)
最小对焦距离 (从焦平面开始测量)	2.75 m	
最大放大倍率	0.16 ×	
外部体积: 直径 × 长度* (近似值)	ø104.5 × 239.5 mm	
*从镜头前部到镜头卡口边缘之间的距离		

重量* (近似值) * 不包括盖子、遮光罩及三脚架 固定底座	1245 g
滤镜尺寸	ø95 mm

① 为改进产品, 我们有可能更改其规格和外观, 恕不另行通知。

① 由于该镜头的构造方式, 在某些情况下, 相机显示的“距离指示”可能与实际对焦距离不同。请将“距离指示”仅用作参考。

◆ 本镜头使用线性马达以确保快速精确地进行自动对焦的同时维持最高图像质量。当相机关闭, 镜头与相机机身断开连接或者回放功能开启时, 由于线性马达的磁体脱离, 可能会发出声音和轻微震动。这纯属正常现象, 对图像质量和镜头性能不会产生负面影响。

◆ 若要减少因机械快门的震动而导致的模糊, 请启用相机菜单中的 **电子前帘快门** 或 **电子快门**。

备忘录

备忘录

FUJIFILM

原 产 地：日本

监 制：富士胶片株式会社

地 址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销 售 商：富士胶片(中国)投资有限公司

地 址：上海市浦东新区平家桥路100弄
6号晶耀前滩7号楼601单元

电 话：400-820-6300

出版日期：2026年9月