


♡📷 マナーモードについて

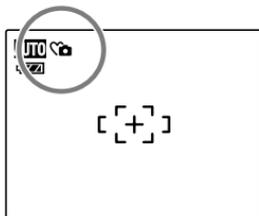

♡📷が表示されているときは、カメラは、マナーモードとなっています。

DISP/BACK ボタンを長押しすると、♡📷マナーモードとなります。
もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモードは解除されます。
マナーモード時は、AF 補助光が発光しません。

また、音の出る操作や機能の音、動画やボイスメモの再生音、セルフタイマーランプは消えます。

詳しくは、取扱説明書の 107 ページをご参照ください。