


富士数码相机
FINEPIX S9900W 系列
FINEPIX S9800 系列
FINEPIX S9700 系列

用户手册

感谢您购买本产品。本手册讲述了如何使用 FUJIFILM 数码相机及附带的软件。在使用相机之前，请确定您已阅读并理解了本手册内容及“安全须知”( ii) 中的警告。

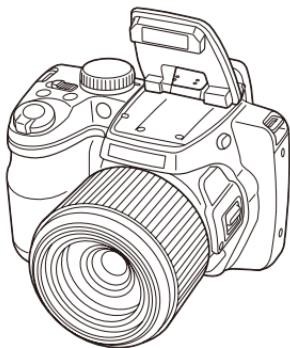

使用相机之前

开始步骤

基础拍摄与回放

有关拍摄的详细信息

有关回放的详细信息

无线网络

动画

连接

菜单

技术注释

故障排除

附录

安全须知

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体	外壳(金属部件)	×	○	○	○	○	○
	外壳(树脂部件)	○	○	○	○	○	○
	传感器部件	○	○	○	○	○	○
	显示部件	○	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	基板部件	×	○	○	○	○	○
配件	电池	外壳(金属部件)	×	○	○	○	○
	充电器	外壳(树脂部件)	×	○	○	○	○
	基板部件	○	○	○	○	○	○
	电缆部件	×	○	○	○	○	○
	电缆	×	○	○	○	○	○
	电池		×	○	○	○	○
	光盘		○	○	○	○	○

备注 ○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

“X (铅)”属欧盟 RoHS 指令的豁免范围之列。/ “X (Pb)” is exempted from the application of EU RoHS.

标志的含义



⑩ 或 ⑤ 图形含义: 此标识是适用于在中国境内销售的电子信息产品的环保使用期限。此产品使用者只要遵守安全和使用上的注意事项, 从生产之日起的十年或五年期间不会对环境



污染, 也不会对人身和财产造成重大影响。此年限是根据安全使用期限的相关法律得出的。



⑥ 图形含义: 该电子信息产品不含有毒有害物质或元素, 是绿色环保产品。

盒内各类同装物品的包装材料的标识



照相机包装袋 : PE-HD 02

其他包装袋 : PE-LD 04

使用前务必阅读本注意事项

安全使用须知

- 确保正确使用相机。请事先认真阅读这些安全使用须知和《用户手册》。
- 阅读完安全使用须知后, 请妥善保存。

关于标识

下述标识表示误操作或忽略标识的警告信息可能造成的严重后果。



该标识表示若忽略该信息, 将会造成死亡或严重伤害。



该标识表示若忽略该信息, 将会造成人身伤害或物质损失。

下述图标表示必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意(“重要”)。



圆形标志加一斜线表示禁止行为(“禁止”)。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作(“必须操作”)。

! 警告

- 若发生故障, 请关闭相机, 取出电池, 断开并拔下 AC 电源适配器。
在相机冒烟、散发异味或出现其他异常情况时, 如果继续使用, 可能导致火灾或触电。
• 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。

- 不要让相机进水或异物。
如果水或异物进入相机内, 请关闭相机, 取出电池, 断开并拔下 AC 电源适配器。
如果还继续使用相机可能导致火灾或触电。
• 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。

- 不要在浴室中使用相机。
否则可能会导致火灾或触电。
 禁止拆卸。
否则可能导致火灾或触电。

- 请勿擅自拆卸或改装相机(切勿打开外壳)。
若由于摔落或其它意外事故造成外壳破损, 请勿触摸相机外露部件。
否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下电池(注意避免受伤或触电), 然后将本产品送至销售点进行咨询。

⚠ 警告	
 请勿改装、加热、过分拧扭或拽拉电线将重物压在连接电线上。	 如果更换的电池不正确，就会有爆炸的危险。请使用相同电池更换。
 否则可能损伤电线，导致火灾或触电。 ·若电线出现损坏，请与 FUJIFILM 销售代理商联系。	 请勿在具有易燃物品、爆炸性气体或粉尘的环境中使用。
 不要将相机放置在不稳定的地方。 否则可能使相机摔落而导致损坏。	 携带电池时，请将它装入数码相机或放在硬盒内。贮藏电池时，请将其放在硬质包装盒中。在丢弃电池时，请用绝缘带封住电池端子。 否则与其他金属物品或电池接触时，可能会引起电池起火或爆炸。
 切勿在运动中拍照。 行走或驾驶汽车时，请勿使用相机。否则可能导致摔倒或引起交通事故。	 请将存储卡存放在儿童够不着的地方。 由于存储卡很小，可能会被幼儿意外误吞。请务必把存储卡存放在幼儿够不着的地方。万一儿童误吞存储卡，请立即采取医疗措施。
 请勿在雷雨天接触相机的金属部分。 否则会因闪电放出的感应电流而导致触电。	 在拥挤的人群中请关闭相机。 本相机发出的射频辐射可能会干扰心脏起搏器。
 请勿使用非指定的电池。 安装电池时，请按指示标记对齐。	 在自动门、有线广播系统以及其它自动控制设备附近请关闭相机。 本相机发出的射频辐射可能会导致这些设备发生故障。
 请勿加热、改装或拆卸电池。请勿摔落或使电池受到撞击。 请勿将电池保存在金属容器中。请勿使用非指定电池充电器给电池充电。 上述任何一种行为都可能导致电池爆炸或电解液泄漏，进而引起火灾或人身伤害。	 请将本相机远离佩带心脏起搏器的病人至少 22 cm 以外。 本相机发出的射频辐射可能会干扰心脏起搏器。
 只能使用指定用于本相机的电池或 AC 电源适配器。请勿使用超出额定电压范围的电源。 使用其他电源可能会引起火灾。	
 若电池渗漏，并接触到眼睛、皮肤或衣物，请迅速用干净的水冲洗接触部位，并采取医疗措施。	
 请勿用本充电器给非本手册指定的电池充电。 附带的电池充电器仅可对照相机随附类型的电池进行充电。使用该充电器对传统电池或其他类型的可充电电池进行充电可能导致电池漏液、过热或爆炸。	

⚠ 注意	
	请勿在充满油烟、水蒸气、潮湿或有灰尘的地方使用本相机。 否则可能会导致火灾或触电。
	请勿将相机放在极端高温的地方。 请勿将相机放在封闭的汽车或阳光直射的地方。否则可能会导致火灾。
	请存放在儿童够不着的地方。 本产品在儿童手中可能导致伤害。
	请勿将重物压在相机上。 否则可能会导致重物翻落而引起损害。
	请勿在 AC 电源适配器与相机相连时移动相机。断开 AC 电源适配器时不要直接拽拉连接线。 否则可能会损伤电源线或电缆而导致火灾或触电。
	当插头损坏或插头与插座的连接松弛时, 请勿使用 AC 电源适配器。 否则可能会导致火灾或触电。
	请勿用布或毯子盖住相机和 AC 电源适配器。 否则可能会使表面温度升高, 导致外壳变形或引起火灾。
	当清洁相机或准备长期不使用相机时, 请取出电池, 断开并拔出 AC 电源适配器。 否则可能引起火灾或触电。
⚠ 注意	
	充电结束后, 请将充电器从电源插座上拔出。 让充电器留在电源插座中可能会引起火灾。
	使用闪光灯时, 太靠近眼睛, 可能会暂时性影响视力。 拍摄婴孩和幼儿时, 需特别小心。
	取出存储卡时, 卡可能会飞出插槽。请用手指将其捏住, 然后轻轻取出。 弹出卡片的冲击可能会导致受伤。
	请定期对相机内部进行检查和清洁。 相机内部积累的灰尘可能引起火灾或触电。 <ul style="list-style-type: none">• 请与 FUTFILM 销售代理商联系, 每两年进行一次内部清洗。• 请注意此项并非免费服务。
	闪光灯闪光之前请将手指从闪光灯窗口移开。 否则将可能导致灼伤。
	请保持闪光灯窗口的清洁, 该窗口被遮挡时勿使用闪光灯。 否则可能会导致冒烟或褪色。

电源及电池

* 请在阅读下列说明以前先确认电池类型。

下文说明正确使用电池和延长其使用寿命的方法。错误使用电池会造成电池寿命缩短，以及漏液、过热、燃烧或爆炸。

1 相机使用充电锂离子电池

* 出厂时电池未充足电。使用之前请务必先给电池充电。
* 携带电池时，请将其装入数码相机或放在软包内。

■ 电池特性

- 即使闲置不用，电池也会逐渐放电。请使用最近（过去一两天）充满电的电池来拍摄照片。
- 为了最大限度地延长电池的使用寿命，当闲置不用时应尽快关闭相机。
- 在寒冷地带或温度较低的条件下，电池的可拍摄次数将减少。应随身携带已充足电的备用电池。为了增大功率输出，可将电池放在衣袋或其他温暖的地方加温，并在临近拍摄时再装入相机。
- 当使用发热垫时，请注意不要让电池直接接触发热垫。若在寒冷的条件下使用电量耗尽的电池，相机可能无法正常工作。

■ 给电池充电

- 周围温度低于 +10°C 或高于 +35°C 时，充电时间将会延长。温度高于 40°C 时请不要尝试为电池充电；温度低于 0°C 时电池将不会充电。
- 电池在充电之前不必完全放电或耗尽电量。
- 电池在充完电或刚使用后，摸上去会很烫。这是正常现象。
- 不要给已充足电的电池充电。

■ 电池寿命

在正常温度条件下，电池至少可充电 300 次。如果电池的有效供电时间明显缩短，则表示电池已接近其使用寿命，应更换电池。

■ 关于存放电池的注意事项

- 如果充足电后存放很长时间，会损害电池的性能。如果一段时间不使用电池，存放前应使它耗尽电量。
- 如果长期不使用相机，请将电池从相机中取出。
- 将电池存放在阴凉的地方。

- 应将电池存放在干燥、环境温度为 +15°C 至 +25°C 的地方。

- 请勿将电池放在高温或极端低温的地方。

■ 电池的操作处理

安全注意事项：

- 请勿将电池触碰其他金属物体，如项链或发夹。
- 请勿给电池加热，或将电池扔进火中。
- 请勿拆卸或改装电池。
- 不要使用规定以外的充电器给电池充电。
- 应及时处理废弃电池。
- 不要摔落电池或让电池受到强烈的冲击。
- 请勿将电池浸入水中。
- 请务必保持电池端子的清洁。
- 请勿将电池存放在高温处。另外，如果长时间使用电池，相机机身及电池本身会变热。这是正常现象。当长时间拍摄或观看图像时，请使用 AC 电源适配器。

2 本相机使用AA碱性、可重复充电镍氢电池或AA锂电池

* 有关您可使用的电池的详细信息，请参阅相机的用户手册。

■ 使用电池的注意事项

- 请勿加热电池或将电池扔进火中。
- 请勿将电池触碰金属物体，如项链或发夹。
- 请勿将电池浸入水中，弄湿电池或将电池存放在潮湿场所。
- 请勿拆卸或改装电池，包括电池的外壳。
- 请勿让电池受到强烈冲击。
- 请勿使用有泄漏、变形、变色现象的电池。
- 请勿将电池存放在高温或潮湿的地方。
- 请将电池存放在婴儿和儿童够不着的地方。
- 确认电池按照极性标志（+ 和 -）正确安装。
- 请勿混用新旧电池。请勿混用已充电电池和未充电的电池。
- 请勿混用不同型号或品牌的电池。
- 如果长期不使用相机，请将电池从相机中取出。请注意，如果相机长期未装电池，时间和日期设置将会被清除。
- 电池在刚使用过后，摸上去会很热。在取出电池前，请先关闭相机，等电池冷却后再取出。

- 由于在寒冷天气或温度较低的场所电池表现不佳，使用前请先在衣袋内温暖一下电池。寒冷条件下电池无法正常工作。当温度恢复时，电池也会恢复正常。

- 电池端子如沾有指印等污迹，会使充电量减少，导致可拍摄次数明显减少。将电池装入前请使用柔软的干布仔细擦拭电池端子。

 如果发生电解液泄漏，请彻底擦干净电池盒，然后再装入新电池。

 如果电解液粘到手或衣服，请用水彻底冲洗。请注意如果电解液进入眼睛，可能导致失明。如果发生这种情况，请不要用手揉眼睛。请用清水将电解液冲洗后求医。

■ 关于正确使用 5 号镍氢 (Ni-MH) 电池的注意事项

- 长期存放、闲置 Ni-MH 电池会导致“失去活性”。另外，如果反复给未充分放电的 Ni-MH 电池充电，会产生所谓的“记忆效应”。

“失去活性”或产生“记忆效应”的 Ni-MH 电池，充电后只能维持很短的供电时间。为了避免这种问题，请利用相机“充电电池放电”功能，对电池反复多次进行放电、充电。

失去活性和记忆效应是 Ni-MH 电池的特性，不是真正意义上的电池故障。关于“充电电池放电”的操作步骤，请参阅用户手册。

① 注意

使用碱性干电池时，请勿使用“充电电池放电”功能。

- 请使用快速充电器（另售）来给 Ni-MH 电池充电。为确保正确使用充电器，请参考充电器附带的说明书。
- 请勿用本充电器给其它电池充电。
- 请注意刚刚充电的电池摸上去可能很热。
- 由于相机结构方面原因，即使

在关机时也有少量电流消耗。应特别注意，将 Ni-MH 电池长时间置于相机中会导致电池过度放电，即使再充电也不能使用。

即使不使用，Ni-MH 电池也会自动放电，这会导致其可用时间缩短。

- 若被过度放电（例如，用闪光灯使电池放电），Ni-MH 电池会迅速老化。请使用相机的“充电电池放电”功能对电池进行放电。

- Ni-MH 电池具有有限的使用寿命。若即使对电池反复重复放电 - 充电过程，也只能使用很短的时间，该电池可能已到达使用寿命。

■ 废弃电池的处理

注意：处理废弃电池时，请务必遵守当地的有关法规。

③ 两种型号 (1, 2) 的注意事项

■ AC 电源选配器

相机只能使用 AC 电源适配器。若使用 FUJIFILM AC 电源适配器之外的其它 AC 电源适配器，可能会损坏您的数码相机。

有关 AC 电源适配器的详细说

- 明，请参阅相机的用户手册。

- 该 AC 电源适配器只能用于室内。

- 请将电源插头牢固地插入 FUJIFILM 数码相机的 DC 输入端口。

- 将电源插头从 FUJIFILM 数码相机的 DC 输入端口拔出之前，请先关闭相机。拔出电源线时，请握住插头部分慢慢拔出。请勿直接拽拉缆线。

- 请勿将 AC 电源适配器用于相机以外的其他设备。

- 使用过程中，该 AC 电源适配器会很烫。这是正常现象。

- 请勿拆卸 AC 电源适配器。否则可能导致危险。

- 请勿在高温、潮湿环境中使用 AC 电源适配器。

- 请勿使 AC 电源适配器受到强烈撞击。

- AC 电源适配器在使用过程中可能发出嗡嗡声。这是正常现象。

- 如果在收音机附近使用，AC 电源适配器可能会引起静电。若出现这种情况，请将相机与收音机保持一定距离。

使用相机之前

请勿将相机对准极其明亮的光源（例如晴空中的太阳），否则可能会损坏相机图像传感器。

■ 拍摄前的测试

对于特别重要的拍摄（如婚礼或出国旅行），请务必进行试拍以确认相机的功能是否正常。

- 富士胶片有限公司对产品故障造成的意外损失（如照相技术原因造成的费用或照相收入的损失）不负任何责任。
- 本手册中所有资料均经过本公司小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。如果您发现任何错误或遗漏，请向您所居住地区的富士数码相机代理商反映，对此，我们深表感谢。

■ 版权说明

未经所有者允许，用本数码相机系统拍摄的图像不能用于违反版权法的用途，除非用于个人目的。请注意，即使纯粹用于个人目的，在拍摄舞台表演、文艺节目和展览时可能也会受到一些限制。用户还必须注意，当转让含有版权保护的图像或数据的存

储卡时，必须在版权保护法许可范围内进行。

■ 数码相机的拿放

为了确保正确记录影像，使用时应避免撞击和震动。

■ 液晶

如果 LCD 显示屏受到损坏，请务必小心显示屏中的液晶。如果发生下列任何一种情况，请按指示采取紧急措施。

- 如果液晶接触到您的皮肤：请用布擦拭该部位，然后用清水和肥皂彻底清洗。
- 如果液晶进入您的眼睛：请用干净的水冲洗受感染的眼睛至少 15 分钟，然后寻求医护人员的帮助。
- 如果吞咽了液晶：请用水彻底漱口。喝大量的水并引诱呕吐。然后寻求医护人员的帮助。

尽管 LCD 面板系采用尖端技术生产，但仍有可能出现黑点或永久性亮点。这并非故障，且不会影响拍摄。

■ 商标信息

xD-Picture Card 和  是 FUJIFILM 公司的商标。此处字体由 DynaComware 台湾公司独家开发。Macintosh、

QuickTime 和 Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家的商标。Windows 8、Windows 7、Windows Vista 和 Windows 图标是微软公司的商标。Wi-Fi® 和 Wi-Fi Protected Setup® 是 Wi-Fi 联盟的注册商标。Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe 系统公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。SDHC 和 SDXC 图标是 SD-3C 公司的商标。HDMI 图标是一种商标。Facebook 是 Facebook, Inc. 的商标。本手册中提及的所有其他商标名称，分别为其相关所有者的商标或注册商标。

■ 电气干扰说明

如果在医院或飞机上使用相机，请注意相机可能对医院或飞机中的某些设备产生干扰。详情请参见当地的有关法规。

■ Exif Print 格式 (Exif 2.3 版)

Exif Print 格式是一种新改进的数码相机文件格式，其中包含进行最佳打印所必需的各种拍摄信息。

重要事项：请在使用本软件之前阅读

未经应用管理部门的许可，禁止直接或间接导出部分或全部授权软件。

■ 重要信息：

使用照相机内置无线传输器之前，请先阅读以下注意事项。

④ 本产品包含由美国研发的加密功能，受美国出口管理条例控制，不能出口或再出口至任何被美国禁运货物的国家。

■ 请仅用作无线网络的一部分。

FUJIFILM 对未经认可的使用所造成的损害不承担任何责任。切勿用于需要高度可靠性的设备中，例如医疗设备或可能直接或间接影响人体生命的其他系统。当用于计算机或需要比无线网络具更高可靠性的其他系统时，请务必采取一切必要的防范措施以确保安全并避免故障。

■ 请仅在设备出售国使用。

本设备符合其出售国关于无线网络设备的相关规定。使用本设备时应遵守当地所有相关规定。

FUJIFILM 对于因在其他管辖范围内的使用而引起的问题不承担责任。

■ 无线数据(图像)可能会被第三方拦截。

通过无线网络所发送的数据的安全性不予保证。

■ 切勿在受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备。

不要在微波炉附近或受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备, 这些干扰可能会阻止无线信号的接收。在以 2.4 GHz 频带操作的其他无线设备附近使用该传输器可能会导致互相干扰。

■ 无线传输器使用 DSSS 和 OFDM 调制以 2.4 GHz 频带进行操作。

■ 为避免干扰以上设备, 请遵循以下注意事项。

使用本设备前, 请先确认未使用 RFID 传输器。如果本设备对用于 RFID 追踪的无线电基站造成干扰, 请立即重新安置本设备或停止无线电波的发射。若您发现本设备对低电压 RFID 追踪系统产生干扰, 请联系 FUJIFILM 代表。



此标签表明本设备使用 DSSS 和 OFDM 调制以 2.4 GHz 频带进行操作, 其干扰距离最远可达 40 m。

无线网络设备: 注意

■ 本设备的操作频率与商业、教育及医疗设备和无线传输器的频率相同。

其操作频率还与在装配线和其他类似设备的 RFID 追踪系统中使用的授权传输器和特殊非授权低电压传输器的频率相同。

关于本手册

使用相机前, 请阅读本手册, 特别是第 ii-x 页的警告。有关专题的信息, 请参阅下列信息源。

✓ 目录 xii

“目录”是整个手册的纵览。在此列出了相机的主要操作。

✓ 警告信息和显示 117

您可找到屏幕中闪烁图标或错误信息的相关内容。

✓ 故障排除 109

相机出现特殊问题? 在此您可找到答案。

✓ 有关相机设定限制的信息 130

每种拍摄模式下可用选项的相关限制, 请参阅随附文档。

本手册为配合**FINEPIX S9900W系列**和**FINEPIX S9800系列/FINEPIX S9700系列**相机使用。除下列功能外, 这些型号的操作均相同。

型号	无线网络功能
FINEPIX S9900W系列	可用
FINEPIX S9800系列/FINEPIX S9700系列	不可用

● 存储卡

照片可以保存在 SD、SDHC 及 SDXC 存储卡内 ( 11), 参考本手册中“存储卡”部分。

● 温度警告

在照相机温度或电池温度升高到即将超过安全极限时, 照相机将自动关闭。显示温度警告时所拍的照片上可能出现更严重的“噪点”(斑点)。请关闭照相机并待其降温, 再重新开启照相机。

目录

安全须知	ii
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	ii
标志的含义	iii
盒内各类同装物品的包装材料的标识	iii
安全使用须知	iv
关于本手册	xi
使用相机之前	
简介	1
图标和惯例	1
附带配件	1
相机部件	2
相机显示	4
模式拨盘	7
开始步骤	
肩带和镜头盖	8
插入电池	9
插入存储卡	11
开启与关闭相机	14
拍摄模式	14
回放模式	14
基本设置	15
基础拍摄与回放	
在 SRAUTO (智能场景识别) 模式下拍摄照片	16
查看照片	21

有关拍摄的详细信息	
拍摄模式	22
SRAUTO 智能场景识别模式	22
自动	22
Adv. 高级	22
SP 场景定位	26
360° 移动全景拍摄	27
P: 程序自动曝光	29
S: 快门优先 AE	30
A: 光圈优先 AE	30
M: 手动	31
C: 自定义模式	32
智能脸部优先	33
对焦锁定	35
微距拍摄与超微距拍摄模式 (特写)	37
使用闪光灯 (智能闪光)	38
使用自拍	40
间隔拍摄	41
即时变焦	42
Fn 按钮	45
连拍 (连续拍摄模式)	46
曝光补偿	49

有关回放的详细信息

回放选项	51
连拍	51
回放变焦	51
★ 收藏: 照片分级	52
多幅画面回放	53
查看全景	54
▣ 照相簿助手	55
创建照相簿	55
查看照相簿	56
编辑和删除照相簿	56
▣ 图像搜索	57
■ 删除照片	58

无线网络

使用无线网络 (仅限 S9900W 系列)	59
与智能手机连接	59
将图片保存到计算机	59

动画

录制动画	60
动画画面大小	62
▣ 查看动画	63

连接

在电视机上查看照片	64
将相机连接至高清 (HD) 电视机	64
通过 USB 打印照片	65
连接相机	65
打印所选照片	65
打印 DPOF 打印预约	66
创建 DPOF 打印预约	68
在计算机上查看照片	71
Windows: 安装 MyFinePix Studio	71
将照片或录像导入 Mac (Macintosh)	73
连接相机	73

菜单

使用菜单: 拍摄模式	75
使用拍摄菜单	75
拍摄菜单选项	76
ISO ISO	78
■ 图像尺寸	78
■ 图像质量	79
▣ FINEPIX 色彩	80
WB 白平衡	80
▣ 测光	81
▣ 自动对焦模式	82
▣ 摄像自动对焦模式	83
▣ 自动曝光包围 EV 步长	83
▣ 闪光灯	83

使用菜单: 回放模式	84	技术注释	
使用回放菜单	84	选购配件	106
回放菜单选项	85	FUJIFILM 的配件	107
动画编辑	86	保养您的相机	108
选定用于上传	87	故障排除	
幻灯片式播放	89	故障排除	109
红眼修正	90	警告信息和显示	117
保护	91	附录	
裁剪	92	存储卡容量	121
调整尺寸	93	技术规格	122
图像旋转	94		
复制	95		
纵横比	95		
设置菜单	96		
使用设置菜单	96		
设置菜单选项	97		
时差	100		
格式化	101		
图像显示	101		
画面计数规则	102		
回放音	102		
LCD 亮度	102		
LCD 省电模式	102		
自动关机	103		
数码图像稳定器	103		
超解像变焦	103		
充电电池放电(仅限镍氢电池)	104		
DATE 日期印章	105		

简介

图标和惯例

本手册中使用以下符号：

■：请在使用前阅读该信息以确保正确操作相机。

◀：使用相机时应当注意的事项。

☞：使用相机时可能对您很有帮助的附加信息。

■：您可在手册的其它页码中找到相关信息。

相机显示屏中的菜单和其它文本信息用粗体显示。为了便于说明，本手册插图中的屏幕显示可能会有所简化。

附带配件

以下是随机配件：



AA 碱性 (LR6) 电池 (4 节)



USB 线



肩带



镜头盖




CD-ROM

· 用户手册 (本手册)


相机部件

有关相机部件的详细信息，请参阅各项目右边页码中的内容。

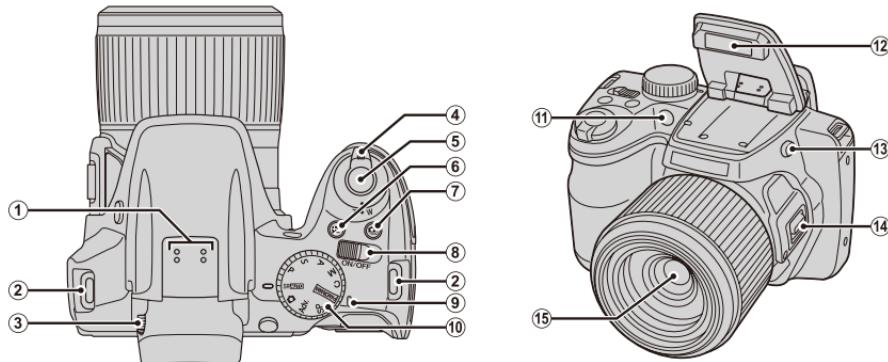

① 麦克风	60	⑦ (连拍模式) 按钮	46	⑫ 闪光灯	38
② 肩带穿孔	8	⑧ ON/OFF 开关	14	⑬ 闪光灯弹出按钮	38
③ 屈光度调节控制器	6	⑨ 指示灯	20	⑭ 侧面杆	17
④ 变焦控制	17, 51, 53	⑩ 模式拨盘	7	⑮ 镜头	14, 122
⑤ 快门按钮	19	⑪ AF 辅助灯	36		
⑥ (曝光补偿) 按钮	49	自拍指示灯	41		

* 该手册的插图可能因便于解释的目的而进行了简化。

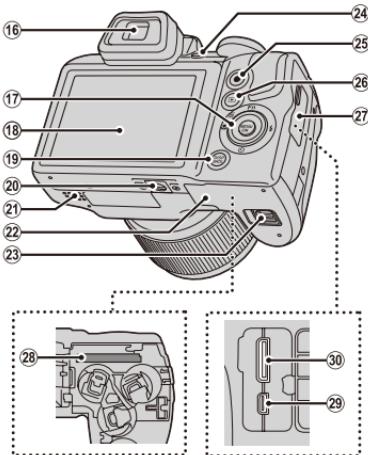

⑯ 电子取景器	6	㉔ EVF/LCD (显示选择) 按钮	6
⑰ 选择器按钮 (见下文)		㉕ ◎ (动画录制) 按钮	60
⑯ 显示屏	4	㉖ □ (回放) 按钮	21, 51
⑯ DISP (显示) /BACK 按钮	5	㉗ 终端盖	64, 65, 73
㉑ 三脚架安装座		㉘ 存储卡插槽	12
㉒ 扬声器	63	㉙ USB 多功能连接插孔	65, 73
㉒ 电池盒盖	9	㉚ HDMI Mini 连接插孔	64
㉓ 电池盒释放搭扣	9		

● 选择器按钮

上方向按钮

Fn (功能) 按钮 (☞ 45)

廻 (删除) 按钮 (☞ 58)

MENU/OK 按钮
(☞ 15, 75, 84, 96)

左方向按钮

■ (微距拍摄) 按钮
(☞ 37)

右方向按钮

⚡ (闪光灯) 按钮 (☞ 38)

下方向按钮

◎ (自拍) 按钮 (☞ 40)


指令拨盘



相机显示

在拍摄和回放过程中可能显示以下指示：显示的指示根据相机设定的不同而改变。


■ 拍摄

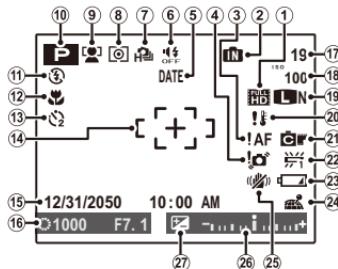

* ⑮: 表示未插入存储卡，照片将保存在照相机内存中 (参见 12)。

① 摄像模式	62	⑯ 日期和时间	15
② 内存指示 *		⑯ 快门速度和光圈	29
③ 对焦警告	19	⑰ 可拍摄张数	121
④ 模糊警告	38, 112, 117	⑯ 感光度	78
⑤ 日期印章	105	⑯ 图像尺寸/画质	78, 79
⑥ 礼仪模式	97	⑯ 温度警告	xi
⑦ 连拍模式	46	㉑ FinePix 色彩	80
⑧ 测光	81	㉒ 白平衡	80
⑨ 智能脸部优先指示	33	㉓ 电池电量	17
⑩ 拍摄模式	22	㉔ 位置数据下载状态 (仅限 S9900W 系列)	99
⑪ 闪光模式	38	㉕ 防抖模式	18
⑫ 微距拍摄(特写)模式	37	㉖ 曝光指示	49
⑬ 自拍指示	40	㉗ 曝光补偿指示	49
⑭ 对焦框	35		

■ 回放

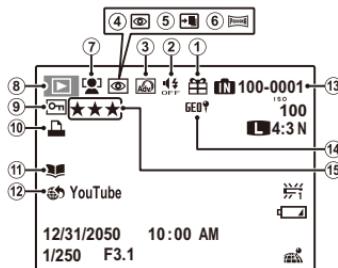


① 礼物图像	51	⑨ 受保护图像	91
② 礼仪模式指示	97	⑩ DPOF 打印指示	68
③ 创意滤镜	23	⑪ 照相簿助手指示	55
④ 红眼修正指示	90	⑫ 选定用于上传	87
⑤ 弱光强化模式	24	⑬ 画面编号	102
⑥ 移动全景拍摄 360	27, 54	⑭ 位置数据 (仅限 S9900W 系列)	99
⑦ 智能脸部优先指示	33	⑮ 级别	52
⑧ 回放模式指示	21, 51		

● 隐藏与查看指示

按下 **DISP/BACK** 可如下所述在拍摄和回放指示之中循环：

- 拍摄:** 显示指示/隐藏指示/最佳构图/HD 构图/直方图
- 回放:** 显示指示/隐藏指示/★ 收藏 (52) /照片信息


● 直方图

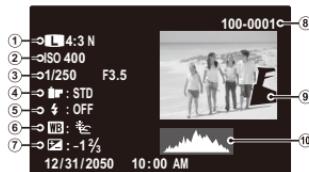

曝光过度区域忽明忽暗地闪烁。




直方图显示图像的色调分布。横轴表示亮度，纵轴则表示像素量。

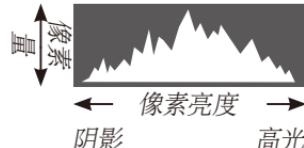

最佳曝光: 像素在整个色调范围内均衡分布。


曝光过度: 像素聚集在曲线图的右侧。

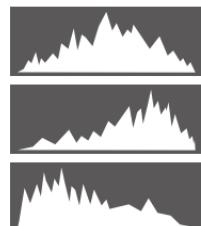

曝光不足: 像素聚集在曲线图的左侧。

● 电子取景器 (EVF)

电子取景器提供和显示屏相同的信息，当在明亮光线条件下显示屏难以看清时，您可使用电子取景器。若要在显示屏和电子取景器之间进行切换，请按下 **EVF/LCD** 按钮（相机关闭或模式拨盘旋转至其它设定时，您的选择仍然有效）。

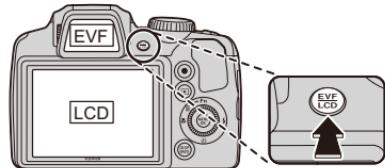


● 明亮的周围光线

明亮的周围光线所导致的反射和强光可能会使显示屏中的显示难以看清，特别是在户外使用相机时。按住 **EVF/LCD** 按钮启动户外模式即可解决这个问题。使用设置菜单中的 **显示屏晴天模式** 选项（97）也可启用户外模式。

● 屈光度调节控制器


本相机配备了屈光度调节控制器以适应个人视力的不同。请向上或向下滑动屈光度调节控制器直到取景器显示清晰对焦。

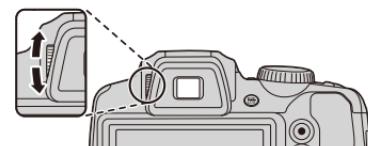

强烈的阳光可能会通过取景器聚焦，从而损坏电子取景器 (EVF) 面板。请勿将电子取景器对准太阳。

模式拨盘


若要选择一种拍摄模式, 请将模式图标与模式拨盘旁的标记对齐。

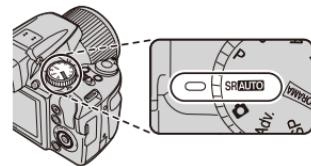

SRAUTO (智能场景识别模式): 一种“即取即拍”模式, 在该模式下相机根据场景自动调整设定 (■ 16)。

■ (自动): 向数码相机初次使用者推荐的一种简单的“即取即拍”模式 (■ 22)。

Adv. (高级): 简易化的高端技巧 (■ 22)。

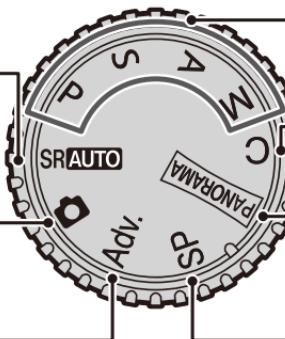

P、S、A、M: 用于完全控制相机设定, 包括光圈 (**M** 与 **A**) 和/或快门速度 (**M** 与 **S**) (■ 29)。

C (自定义): 重新使用为 **P、S、A** 和 **M** 模式保存的设定 (■ 32)。


PANORAMA (移动全景拍摄): 拍摄一系列照片并将它们组合成一幅全景 (■ 27)。

SP (场景定位): 选择适合拍摄对象或拍摄环境的场景, 剩下的工作则交由相机执行 (■ 26)。

肩带和镜头盖

安装肩带

将肩带安装至 2 个肩带穿孔的方法如下图所示。

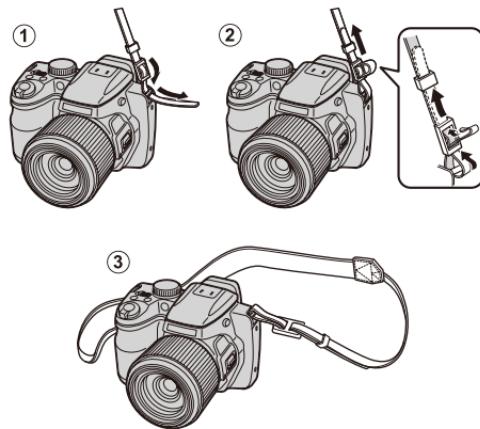


为避免摔落相机, 请务必正确牢固地安装好肩带。

镜头盖

安装镜头盖的方法如图所示。



为避免丢失镜头盖, 请将附带的细绳穿过穿孔
① 并将镜头盖栓在肩带上 ②。

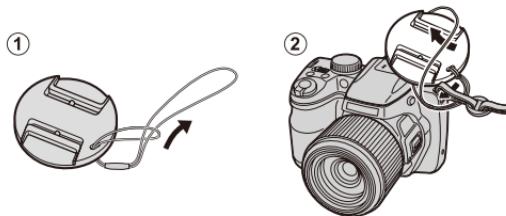

插入电池

本相机需使用 4 节 AA 碱性电池、锂电池或镍氢可充电电池。相机附带一组碱性电池（4 节）。请按照下述方法将电池插入相机。

1 打开电池盒盖。

按照图中所示方向推动电池盒释放搭扣并打开电池盒盖。




打开电池盒盖之前，请确保相机呈关闭状态。



- 相机呈开启状态时切勿打开电池盒盖，否则可能会损坏图像文件或存储卡。
- 操作电池盒盖时切勿用力过大。


2 插入电池。

请按照电池盒中“+”和“-”标记所示的方向插入电池。

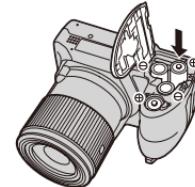

- 请按照正确方向插入电池。
- 切勿使用外壳剥落或损坏的电池，或混用新旧电池、不同电量或不同型号的电池**，否则可能导致电池漏液或过热。
- 切勿使用锰电池或镍镉电池**。
- 碱性电池的性能随生产商的不同而不同，且在温度低于 10 °C 时会降低；推荐您使用镍氢电池。
- 电池端子上的指纹和其它脏物可能会缩短电池寿命。

电池外壳



OLD OLD NEW NEW




3 关闭电池盒盖。

关闭并推动电池盒盖直至释放搭扣卡入正确位置发出咔嗒声。



切勿用力。若电池盒盖无法关闭, 请确认电池插入方向是否正确并重试。

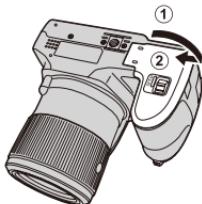

■ 使用交流电源适配器

本相机可由选购的交流电源适配器和直流电源接头 (另售) 供电。

● 选择电池类型

将电池更换为另外一种电池之后, 请使用设置菜单 (99) 中的 **电池类型** 选项选择电池类型, 以确保正确显示电池电量级别且相机不会意外关闭。



插入存储卡

该相机可以在 SD、SDHC 及 SDXC 存储卡存储照片（另售）。

■ 兼容的存储卡

FUJIFILM、SanDisk SD、SDHC 和 SDXC 存储卡已通过验证可用于本相机。其它存储卡的操作不予以保证。本相机中无法使用 *xD-Picture Cards* 或多媒体存储卡（MMC 卡）设备。



存储卡可以锁定，这可能导致无法进行格式化或记录及删除图像。因此插入存储卡之前，请将写保护开关切换至未锁定位置。



写保护开关

■ 插入存储卡

1 打开电池盒盖。




打开电池盒盖之前, 请确保相机呈关闭状态。




2 插入存储卡。

如下图所示方向持拿存储卡, 并将其推入直至卡入插槽底端的正确位置发出咔嗒声。

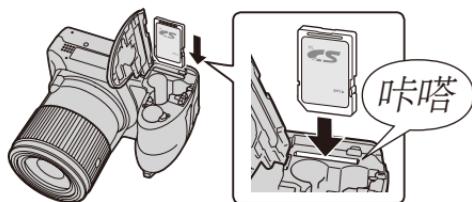


请确保存储卡插入方向正确,
切勿倾斜或用力。

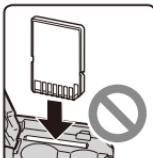


3 关闭电池盒盖。

关闭并推动电池盒盖直至释放搭扣卡入正确位置发出咔嗒声。

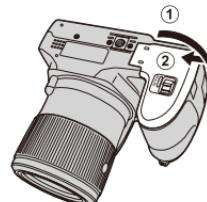

取出存储卡

确认相机呈关闭状态后, 请向里按存储卡, 然后慢慢松开。此时即可用手将卡取出。

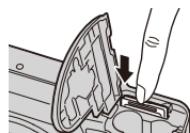

- 将存储卡向里推入后, 您若立即松开手指, 存储卡可能会弹出。
- 从相机取出的存储卡可能稍微发热。这属于正常现象而并非故障。




- 在格式化存储卡、向卡中记录数据或删除卡内数据时，请勿关闭相机或取出存储卡，否则可能会损坏存储卡。
- 首次使用 SD/SDHC/SDXC 存储卡前，请将其格式化，在计算机或其它设备中使用 SD/SDHC/SDXC 存储卡后，务必再次将其格式化。有关格式化存储卡的详细信息，请参阅第 101 页。
- 存储卡很小，容易被误吞；请勿在儿童伸手可及之处进行保管。若儿童不小心吞食了存储卡，请立即联系医务人员。
- 体积大于或小于标准 SD/SDHC/SDXC 卡的 miniSD 或 microSD 适配器都可能无法正常弹出存储卡；若存储卡无法弹出，请将相机送至其授权的维修中心。切勿强行取出存储卡。
- 切勿在存储卡上粘贴标签，撕除标签可能会导致相机故障。
- 使用某些类型的 SD/SDHC/SDXC 存储卡时，在动画录制过程中可能会发生中断。拍摄 HD 动画、全 HD 动画或高速动画时，请使用 **CLASS 10** 卡或更高速度的存储卡。
- 在相机中格式化存储卡时，将会创建一个用以保存照片的文件夹。切勿重新命名或删除该文件夹，也不要使用计算机或其它设备编辑、删除及重新命名其中的图像文件。请始终使用相机删除存储卡中的照片；编辑或重新命名文件之前，请先将其复制到计算机中，然后编辑或重新命名副本，而不是原始文件。

开启与关闭相机

拍摄模式

请按照下图所示方向推动 **ON/OFF** 开关。镜头将会自动外伸。

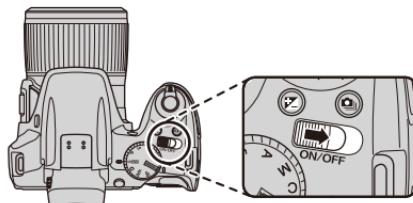

推动 **ON/OFF** 开关可关闭相机。

切换至回放模式

按下 **■** 按钮将开始回放。半按快门按钮即可返回拍摄模式。




- 开机前请务必取下镜头盖。
- 强行阻止镜头外伸可能会损坏相机或导致故障。
- 镜头上的指纹或其它印迹会影响照片效果, 请保持镜头清洁。
- ON/OFF** 按钮不会完全切断相机电源。

自动关机

若在 **自动关机** 菜单 (请参阅第 103 页) 中所选的时间内未执行任何操作, 相机将自动关闭。若要开启相机, 请使用 **ON/OFF** 开关或按下 **■** 按钮约 1 秒钟。

回放模式

按下 **■** 按钮约 1 秒钟将开启相机并开始回放。

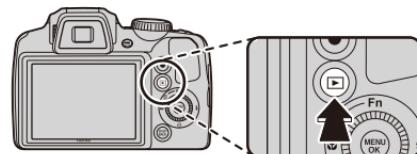

再次按下 **■** 按钮或推动 **ON/OFF** 开关可关闭相机。

切换至拍摄模式

若要退回拍摄模式, 可半按快门按钮。按下 **■** 按钮即可返回回放模式。

基本设置

首次开启相机时，屏幕上将显示语言选择对话框。请按照下述方法设定相机（有关重新设定时钟或更改语言的信息，请参阅第 97 页）。

1 选择一种语言。



1.1 向上或向下按下选择器高亮显示语言。



2 设定日期和时间。



2.1 向左或向右按下选择器高亮显示年、月、日、小时或分钟，向上或向下按则可以进行更改。若要改变年、月、日的显示顺序，请高亮显示日期格式并向上或向下按下选择器。



2.2 按下 **MENU/OK**。屏幕上将出现一条信息显示电池类型，若该类型与相机中所插电池的类型不同，请使用设置菜单中的 **■ 电池类型** 选项 (■ 99) 指定正确的类型。

■ 相机时钟


若将电池取出长时间闲置未用，开启相机时，相机时钟和电池类型将会重新设定，且屏幕上将显示语言选择对话框。若电池置于相机内约 10 小时，则取出电池后约 24 小时内，您无需重新设定时钟、语言和电池类型。

在 SR AUTO (智能场景识别) 模式下拍摄照片

本章节讲述如何在 SR AUTO (自动) 模式下拍摄照片。


1 开启相机。

推动 ON/OFF 开关可开启相机。

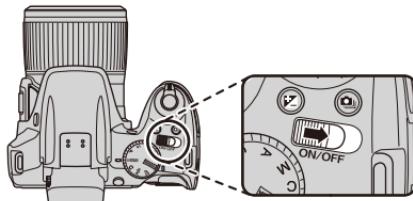

2 选择 SR AUTO 模式。

将模式拨盘旋转至 SR AUTO。

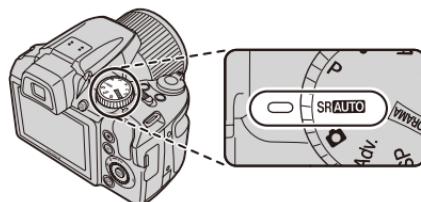

SR AUTO

在此模式下, 相机将根据拍摄环境和拍摄对象类型自动分析构图并选择一个场景模式。




所选场景

- (肖像) : 人物肖像主体。
 - (风景) : 人造或自然风景。
 - (夜景) : 光线不足的风景。
 - (微距拍摄) : 贴近相机的拍摄对象。
 - (夜景肖像) : 光线不足的肖像主体。
 - (背光肖像) : 背光的肖像主体。
- 若以上类型的拍摄对象都未检测到, 相机将选择
• (自动)。

3 检查电池电量。

您可在显示屏中检查电池电量。

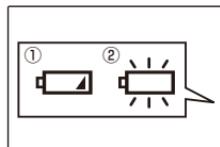


指示	说明
无图标	已消耗部分电池电量。
①	(红色) 电池电量低。请尽快更换电池。
②	(闪烁红色) 电池电量已耗尽。请关闭相机并更换电池。



相机关闭前 (尤其是再次使用电量耗尽的电池时)，电池警告图标可能无法显示。电池电量的消耗因相机模式的不同而有较大变化；相机在某些模式下关闭前或从拍摄模式切换至回放模式时，电池电量过低的警告图标 () 可能不会显示或仅短暂显示。

4 构图。

使用变焦控制在显示屏中进行构图。

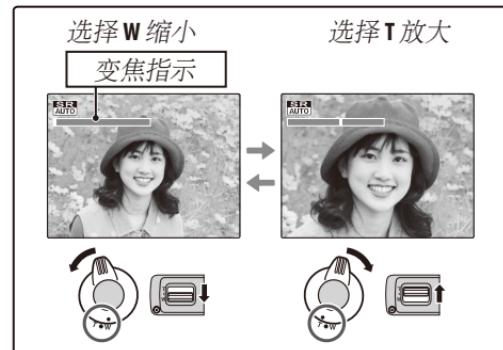



- 当侧面杆设定为**H**、**M**或**L**时，侧面杆的功能与变焦杆相同。
- 当侧面杆设定为**H**时，侧面杆的变焦速度可以快于变焦杆。以同样的方法将侧面杆设定为**L**时，侧面杆的变焦速度则可以慢于变焦杆。
- 同时使用变焦控制或侧杆时，只会启动变焦控制。

对焦锁定

使用对焦锁定 (■ 35) 可保证不在构图画面中心的拍摄对象清晰对焦。

自动后缩变焦

在设置菜单中 (■ 98) 可以更改侧杆的设置。选择 **zoom 侧边缩放杆**，然后选择**自动后缩**，启用自动后缩变焦。自动后缩变焦便于相机迅速前后调节变焦。从而在放大时更容易找回丢失的目标。

持握相机

双手握稳相机，并将肘部抵住身体两侧。抖动或相机持握不稳定会造成照片模糊。



为防止拍摄对象失焦或照片太暗 (曝光不足)，请让您的手指或其它物体远离镜头和闪光灯。



避免照片模糊

若拍摄对象光线不足，使用设置菜单 (■ 98) 中的 **防抖模式** 选项可减少相机晃动导致的模糊。在 **■** 模式下，由于拍摄对象移动而导致的模糊也会减少。

请注意，根据场景的不同，可能还会发生模糊。

5 对焦。

半按快门按钮进行对焦。



相机对焦时镜头可能产生噪音；这属于正常现象。在 **SR AUTO** 模式下，相机连续调整对焦并搜索脸部，这将增加电池电量的消耗。

若相机可以对焦，相机将发出两声嘟嘟且指示灯点亮绿色。

若相机无法对焦，对焦框将变红，**!AF** 将会显示，并且指示灯将闪烁绿色。请改变构图或使用对焦锁定（**■ 35**）。


6 拍摄。

平稳地完全按下快门按钮以拍摄照片。



快门按钮

本相机配备了一个两段式快门按钮。半按快门按钮（①）设定对焦与曝光；完全按下快门按钮（②）则可拍摄照片。

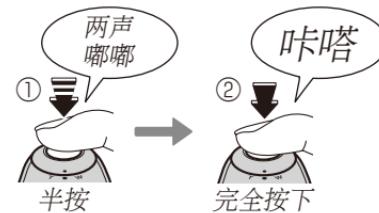

若拍摄对象光线不足，AF 辅助灯可能会点亮以辅助对焦（**■ 36**）。有关在光线不足时使用闪光灯的信息，请参阅第 38 页。

● 指示灯



指示灯显示的相机状态如下：

指示灯	相机状态
点亮绿色	对焦锁定。
闪烁绿色	模糊、对焦或曝光警告。能够拍摄照片。
闪烁绿色及 橙色	正在记录照片。能够拍摄更多照片。
点亮橙色	正在记录照片。此时无法继续拍摄更多照片。
闪烁橙色	闪光灯正在充电；拍摄照片时不会闪光。
闪烁红色	镜头或存储介质错误（存储卡已满或未格式化，格式化错误或其它存储介质错误）。


■ 警告

显示屏中将出现详细的警告信息。有关警告的详情，请参阅第 117–120 页。

查看照片

照片可在显示屏中查看。当拍摄重要的照片时,请先试拍一张并检查效果。

1 按下 **□** 按钮。

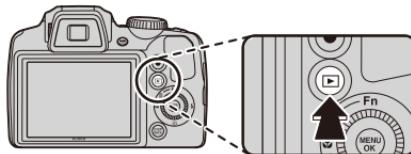

显示屏上将显示最近一次拍摄的照片。



2 查看其它照片。

向右按下选择器可按拍摄顺序查看照片,向左按下选择器则按相反顺序查看照片。



按下快门按钮将退回拍摄模式。

删除照片


若要删除当前显示在屏幕中的照片,请向上按下选择器(**▲**)。屏幕上将显示以下对话框。



- 选择单幅画面,然后按下 **MENU/OK**。



- 若要删除照片,按下 **MENU/OK**。

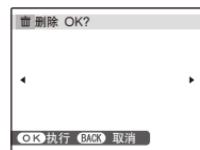

若要不删除照片并退出,按下 **DISP/BACK**。

回放菜单

您也可从回放菜单删除照片(84)。

拍摄模式

请根据场景或拍摄对象类型选择一种拍摄模式。若要选择一种拍摄模式, 请将模式拨盘旋转至所需设定 (参见 7)。有以下模式可用:

SR AUTO 智能场景识别模式


相机根据拍摄对象和拍摄环境自动分析构图并选择合适的场景模式 (参见 16)。

自动

适用于拍摄清晰明丽的快照。在大多数情况下推荐使用。

Adv. 高级

该模式将“即取即拍”的简易与复杂的摄影技术相结合。拍摄菜单中的  **Adv. 模式** 选项可用于选择以下高级模式:

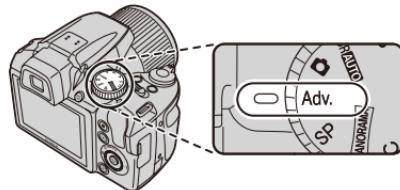

■ 创意滤镜

拍摄带滤镜效果的照片。选择一种滤镜效果，然后按 **MENU/OK**。



根据拍摄对象和照相机设定的不同，某些情况下图像中可能出现颗粒或者在亮度和色相方面有变化。

滤镜	说明
 玩具相机 ^{*1}	适用于拍摄出复古玩具照相机效果。
 微缩景观 ^{*2}	模糊照片的顶部和底部以实现立体模型效果。
 流行色彩 ^{*1*3}	创建色彩饱和的高对比度图像。
 高调 ^{*1}	创建明亮的低对比度图像。
 暗调 ^{*1}	强调高光区域的。
 动态色调 ^{*2}	使用动态色调表现以获得奇幻效果。
 鱼眼 ^{*1*3}	创建鱼眼镜头的扭曲效果。
 柔焦 ^{*2*4}	创建整个图像的均匀柔化外观。
 十字镜 ^{*2*4}	创建星光模式，该模式下光线从明亮的物体发散开来。
 素描 ^{*1*3}	拍摄出用铅笔勾勒轮廓的素描风格。
 局部色彩（红） ^{*1*3}	所选色彩的图像区域以该所选色彩记录。图像的所有其他区域以黑白记录。
 局部色彩（橙） ^{*1*3}	
 局部色彩（黄） ^{*1*3}	
 局部色彩（绿） ^{*1*3}	
 局部色彩（蓝） ^{*1*3}	
 局部色彩（紫） ^{*1*3}	

*1 动画的帧尺寸设定为 **640×640×480**。效果无法应用到录制动画时拍摄的静态照片上。

*2 滤镜效果无法应用到动画。动画录制功能设定为标准。

*3 动画的帧频设定为 15 fps。

*4 若要查看效果，可拍摄后回放照片。

■ 强化弱光拍摄

每按一次快门按钮，相机将曝光 4 次并将这几次曝光合并成单张照片。当拍摄光线不足的拍摄对象或以高变焦倍率拍摄静止的拍摄对象时，可用于减少噪点和模糊。



在某些场景中，或者若拍摄对象或相机在拍摄过程中移动，将无法创建单张合成照片。拍摄完成前，请勿移动相机。

强化弱光拍摄

若要保存在这些模式下所拍照片的未处理副本，请在设置菜单的  保持原始图像 选项 (参见 98) 中选择 **开**。



- 拍摄过程中请保持相机稳定。
- 视野率将会降低。



■ HDR

每按一次快门按钮，照相机将拍摄一系列照片，每张照片拥有不同的曝光。这些照片将被组合成单张图像，图像中保留了高光和阴影中的细节。适用于高对比度场景。



在某些场景中，或者若拍摄对象或照相机在拍摄过程中移动，将无法创建单张合成照片。拍摄完成前，请勿移动照相机。

HDR

若要保存在该模式下所拍照片的未处理副本，请在设置菜单的  保持原始图像 选项 (参见 98) 中选择 **开**。



- 拍摄过程中请保持照相机稳定。
- 视野率将会降低。

■ 自然光 &


该模式有助于确保当拍摄对象背光时或其它光线较差的情况下取得良好的拍摄效果。拍摄前请升起闪光灯；仅当闪光灯升起后才可拍摄照片。每按一次快门按钮，相机将拍摄两张照片：第一张没有闪光灯的效果，保持自然光照，第二张有闪光灯的效果。拍摄完成前，请勿移动相机。



- 请勿在禁止闪光灯摄影的场所使用。
- 仅当存储介质可容纳两张照片时有效。
- 连拍模式无法使用。

■ 变焦包围


每按一次快门按钮，相机将拍摄 3 张照片：第一张以当前的变焦倍率拍摄且图像尺寸为 **L**，第二张将放大至 1.4 倍并裁剪为 **M**，第三张将放大至 2 倍并裁剪为 **S**（仅当存储介质至少还有足以存储 3 张图像的空间时，相机才会拍摄照片）。屏幕中将出现两个方框，以显示将包含在第二张照片和第三张照片中的区域：外面的方框显示将以 1.4 倍变焦记录的区域，里面的方框显示将以 2 倍变焦记录的区域。

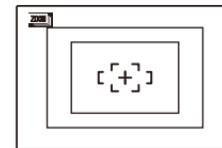

- 数码变焦不可用。若在选择了  模式后使用数码变焦，变焦将被设定至最大光学变焦位置。
- 不可使用自拍指示灯。

SP 场景定位

本相机提供“场景”选择，每种场景适应特定拍摄环境或特定拍摄对象类型。使用拍摄菜单中的 **场景定位** 选项可选择指定给模式拨盘上 **SP** 位置的场景。

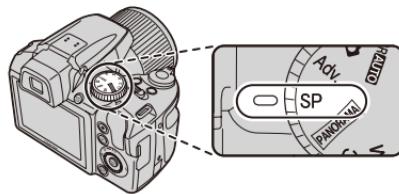

场景	说明
肖像	用于拍摄色调柔和、肤色自然的肖像。
婴儿	选择此模式可在拍摄婴儿肖像时获取自然肤色。闪光灯自动关闭。
微笑&拍摄	智能脸部优先检测到笑脸时，相机将自动释放快门。
风景	用于在白天拍摄建筑物和风景清晰亮丽的照片。
运动	用于拍摄移动中的拍摄对象。优先使用较高快门速度。
夜景	用于拍摄光线不足的黎明、黄昏或夜间的景色。感光度将自动提高以减少相机晃动导致的模糊。
夜景(三脚架)	用于低速快门下的夜间拍摄。请使用三脚架以避免模糊。
烟火	使用低速快门捕捉烟花四散的瞬间。旋转命令拨盘以选择快门速度。
日落	用于拍摄日出和日落时鲜艳的色彩。
雪景	用于拍摄清晰亮丽的雪景，捕捉以耀眼的白雪为主景的场景中明亮的色彩。
海滩	用于拍摄清晰亮丽的海景，捕捉阳光海滩上明亮的色彩。
聚会	用于捕捉室内昏暗照明下的背景灯光。
花卉特写	用于拍摄艳丽的花卉特写。相机在微距拍摄范围对焦。
文字	用于拍摄印刷物中文字或图画的清晰照片。相机在微距拍摄范围对焦。

360° 移动全景拍摄

按照屏幕指南拍摄将自动组合成一幅全景的照片。拍摄完成前，照相机变焦至最广角端并保持固定不变。


- 1** 向下按下选择器，选择您将在拍摄过程中转动相机的角度。向左或向右按下选择器高亮显示一个角度，然后按下 **MENU/OK**。
- 2** 向右按下选择器查看摇摄方向选项。向左或向右按下选择器高亮显示一个摇摄方向，然后按下 **MENU/OK**。
- 3** 完全按下快门按钮开始拍摄。拍摄过程中无需按住快门按钮。



- 4** 按照箭头所示方向转动相机。进度条满格且全景拍摄完成时，拍摄自动结束。



在拍摄过程中完全按下快门按钮将结束拍摄。若在相机转动的角度未达到 120° 时按下快门按钮，相机将不会记录全景照片。

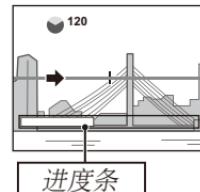




- 全景照片由多张画面创建。在某些情况下，相机拍摄的角度可能大于或小于所选角度，或可能无法将这些画面完美地缝合在一起。若在全景拍摄完成前结束拍摄，相机可能不会记录最后部分的全景画面。
- 若相机转动得太快或太慢，拍摄可能会中断。转动相机的方向与所示方向不同时将取消拍摄。
- 以下拍摄对象可能无法获得预期效果：移动的拍摄对象、贴近相机的拍摄对象、毫无变化的拍摄对象（如天空或草地）、持续运动的拍摄对象（如波浪和瀑布）以及亮度发生明显变化的拍摄对象。若拍摄对象光线不足，全景照片可能会模糊。

● 获得最佳效果

为获得最佳效果，请以稳定的速度在小圆圈范围内移动相机，移动时要使相机保持水平并注意仅按指南所示的方向转动。若未获得预期效果，请尝试以其它速度转动相机。

P: 程序自动曝光

此模式下，相机将自动设定曝光。若有需要，您可在将产生相同曝光的不同快门速度和光圈组合中进行选择（程序切换）。

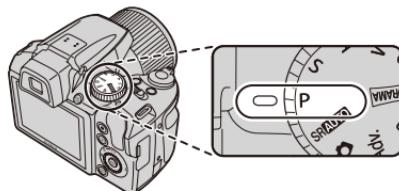

若拍摄对象位于相机测光范围之外，快门速度和光圈将显示为“---”。请半按快门按钮重新测量曝光。


程序切换

旋转指令拨盘可选择所需快门速度和光圈的组合。您可通过升起闪光灯或关闭相机来恢复默认值。升起闪光灯时，程序切换不可用。



S: 快门优先 AE



使用指令拨盘选择快门速度，同时相机将调整光圈以获得理想曝光。

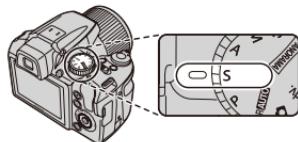

- 若在所选快门速度下无法获得正确的曝光，光圈将显示为红色。请调整快门速度直到获得正确的曝光。若拍摄对象位于相机测光范围之外，光圈将显示为“F ---”。请半按快门按钮重新测量曝光。
- 快门速度受到限制，取决于 ISO 设置。

A: 光圈优先 AE


使用指令拨盘选择光圈，同时相机将调整快门速度以获得理想曝光。

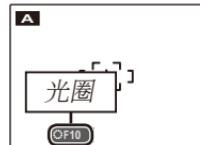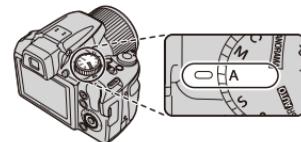


- 若在所选光圈下无法获得正确的曝光，快门速度将显示为红色。请调整光圈直到获得正确的曝光。若拍摄对象位于相机测光范围之外，快门速度将显示为“---”。请半按快门按钮重新测量曝光。

M: 手动

在此模式下，您可同时选择快门速度和光圈。若有需要，您也可以更改由相机选择的曝光值。

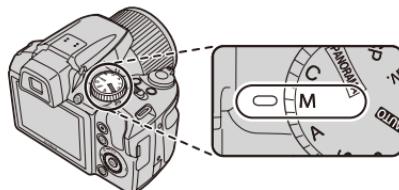

按下 按钮可在快门速度和光圈之间进行选择，旋转指令拨盘可调整所选设定。

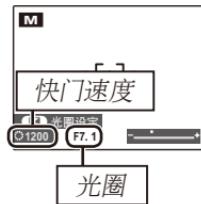

- 长时曝光中可能产生不规则亮点像素形式的噪点。
- 快门速度受到限制，取决于 ISO 设置。


曝光指示

当前设定下照片将会曝光不足或过度的量通过曝光指示来表示。



C: 自定义模式

在P、S、A和M模式下，拍摄菜单（ 77）中的  自定义设定选项可用于保存当前相机和菜单设定。只要将模式拨盘旋转到C（自定义模式）就可调用这些设定。

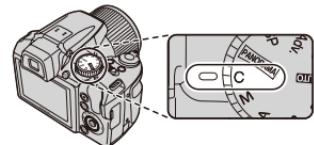

菜单/设定	保存的设定
拍摄菜单	 ISO、  图像尺寸、  FINEPIX 色彩、  图像质量、  测光、  白平衡、  自动对焦模式、  闪光灯、  自动曝光包围EV步长、  脸部优先、  即时变焦
设置菜单	 图像显示、  防抖模式、  AF 辅助灯、  EVF/LCD 模式、  超解像变焦、  侧边缩放杆
其它	拍摄模式（P、S、A或M）、连拍模式、微距模式、曝光补偿、闪光模式、快门速度、光圈、指示灯/最佳构图

智能脸部优先

智能脸部优先可使相机自动识别人物脸部，并在强调肖像主体的拍摄中，为位于画面任何位置的脸部设定对焦和曝光。拍摄集体肖像（横向或竖直方位）时请选择该功能，以防止相机对焦于背景。

1 开启智能脸部优先。

若要使用智能脸部优先，请按下 **MENU/OK** 显示拍摄菜单并将 **■ 脸部优先** 选择为开。

2 构图。

若检测到一个脸部，相机将使用绿色边框对其进行标识。若画面中有多个脸部，相机将选择离中心最近的脸部，其他的用白色边框标识。



绿色边框

3 对焦。

半按快门按钮即可为绿色边框中的拍摄对象设定对焦和曝光。



半按快门按钮时，若没有检测到脸部（**111**），相机将对焦于显示屏中心的拍摄对象且不会消除红眼。



4 拍摄。

完全按下快门按钮拍摄照片。



按下快门按钮时，若拍摄对象位置发生了变化，照片拍摄后，他们的脸部可能不在绿色边框标识的区域。若脸部数量较多，处理时可能需要更多时间。



● 智能脸部优先

当使用自拍进行集体肖像拍摄或肖像自拍时 (■ 40), 推荐使用智能脸部优先。



当显示使用智能脸部优先拍摄的照片时, 相机可自动选择脸部用于红眼修正 (■ 90)、回放变焦 (■ 51)、幻灯片式播放 (■ 89)、图像搜索 (■ 57)、图像显示 (■ 101)、打印 (■ 65) 及裁剪 (■ 92)。

对焦锁定

对中心区域外的拍摄对象进行构图拍摄的步骤如下：

1 将拍摄对象置于对焦框中。



2 对焦。

半按快门按钮，设定对焦和曝光。半按快门按钮时，对焦和曝光将保持锁定（AF/AE 锁定）。



拍摄照片前，请根据需要重复步骤 1 和 2 以重新对焦。

3 重新构图。

持续半按快门按钮，重新构图。



4 拍摄。

完全按下快门按钮拍摄照片。



● 自动对焦

虽然相机拥有高精度自动对焦系统, 但它可能无法对焦于下列拍摄对象。若相机无法使用自动对焦进行对焦, 请使用对焦锁定 (35) 对焦于同等距离的另一拍摄对象并重新构图。

- 非常光亮的拍摄对象,
- 快速移动的拍摄对象。
例如镜子或汽车车身。



- 透过窗户或其它反光物体拍摄的对象。
- 深色拍摄对象和吸光而不反光的拍摄对象, 例如头发或皮毛。
- 非实体的拍摄对象, 例如烟雾或火焰。
- 拍摄对象与背景之间对比差异很少 (例如, 衣服颜色与背景色相同的拍摄对象)。
- 位于强对比度物体 (同样位于对焦框中) 前或后的拍摄对象 (例如, 强对比度彩画幕布前的拍摄对象)。

● AF 辅助灯


若拍摄对象光线不足, 半按快门按钮时 AF 辅助灯将点亮以辅助对焦操作。



- 应避免将 AF 辅助灯直接照射拍摄对象的眼睛。
- 在某些情况下使用 AF 辅助灯时, 相机可能无法对焦。若相机无法在微距拍摄模式 (37) 下对焦, 请尝试增加与拍摄对象之间的距离。

微距拍摄与超微距拍摄模式(特写)

若要进行特写拍摄，您可向左()按下选择器，从以下所示的微距拍摄选项中进行选择。

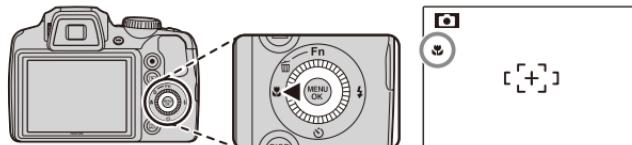

您可选择  (微距拍摄模式)、 (超微距拍摄模式) 或  (微距拍摄模式OFF)

微距拍摄模式有效时，相机对焦于画面中心区域附近的拍摄对象。在超微距模式下，不能进行光学变焦及使用闪光灯。



- 建议使用三脚架以避免相机晃动导致的模糊。
- 使用闪光灯( 83)时可能需要闪光补偿。
- 近距离使用闪光灯时，可能会产生镜头阴影。请收回镜头或拉大拍摄间距。

⚡ 使用闪光灯(智能闪光)

使用闪光灯时, 相机 智能闪光 系统将立即根据拍摄对象的亮度、在画面中的位置以及与相机间的距离等信息分析场景。相机将调整闪光输出和感光度, 以确保即使在光线不足的室内场景也可对主要拍摄对象正确曝光, 并同时保持周围背景的照明效果。光线较暗时(例如, 在晚上或室内昏暗的灯光下进行拍摄), 请使用闪光灯。

1 升起闪光灯。

按下闪光灯弹出按钮升起闪光灯。


● 关闭闪光灯

在禁止闪光灯摄影或想在较暗光线下捕捉自然光的场合中, 请降下闪光灯。低速快门下, 将会显示以警告照片可能模糊; 建议使用三脚架。



2 选择闪光模式。

向右(⚡)按下选择器。每按一次选择器闪光模式将变化一次。



模式	说明
/ (自动闪光)	需要时闪光灯将闪光。在大多数情况下推荐使用。
/ (强制闪光)	拍摄照片时闪光灯都将闪光。用于背光拍摄对象, 或在明亮灯光下拍摄时获取自然色彩。
/ (慢同步)	在光线阴暗的环境下拍摄时, 可同时捕捉主要拍摄对象和背景(请注意, 光线明亮的场景可能会曝光过度)。

3 对焦。

半按快门按钮进行对焦。若闪光灯闪光，半按快门按钮时，屏幕中将显示 。低速快门下， 将出现在显示屏中以警告照片可能会模糊；建议使用三脚架。



4 拍摄。

完全按下快门按钮拍摄照片。



每拍摄一张照片，闪光灯可能会多次闪光。拍摄完成前，请勿移动相机。



使用闪光灯可能会导致图像边缘光线暗淡。

红眼修正


启用智能脸部优先 (33) 时，在设置菜单 (96) 的  红眼修正中选择开，则在 、 和  中可用红眼修正。

红眼是由于拍摄对象视网膜反射闪光灯的光线而引起的，使用红眼修正，您可将如右图所示的“红眼”影响降低至最小程度。



⌚ 使用自拍

若要使用自拍, 请向下 (⌚) 按下选择器并从以下选项中进行选择:

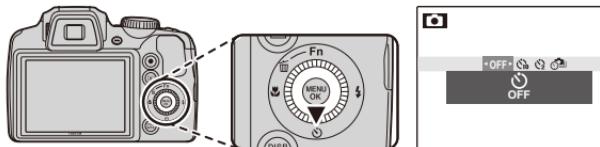

选项	说明
⌚ OFF (OFF)	自拍关闭。
⌚ 10 秒 (10 秒)	按下快门按钮 10 秒后释放快门。适用于肖像自拍。相机前部的自拍指示灯在定时器启动时点亮，并在照片即将拍摄时开始闪烁。
⌚ 2 秒 (2 秒)	按下快门按钮 2 秒后释放快门。可用于减少在按下快门按钮时因相机移动而导致的模糊。自拍指示灯在倒计时过程中会闪烁。
间隔拍摄 (间隔拍摄)	以固定间隔自动拍摄照片。

● 智能脸部优先

智能脸部优先确保了肖像主体的脸部位于焦点, 因此当使用自拍进行集体肖像拍摄或肖像自拍时, 推荐使用智能脸部优先 (33)。若要将自拍和智能脸部优先配合使用, 请在自拍菜单中选择 ⌚ 10秒 或 ⌚ 2秒, 然后完全按下快门按钮启动定时器。定时器开始倒计时的同时, 相机将检测脸部, 并在快门即将释放时调整对焦和曝光。注意, 照片拍摄完毕前, 请勿移动相机。



以下情况时自拍模式将自动关闭: 照片拍摄完毕, 选择了其它拍摄模式或回放模式, 或者相机关闭。

间隔拍摄

可以固定间隔自动拍摄。

- 按下  (▼), 然后选择  间隔拍摄。



- 按下 MENU/OK 以显示间隔拍摄设置画面。



- 设定间隔和拍摄时间。

按下◀或▶选择项目, 然后按下▲或▼设定时间。

间隔:

设定间隔时间。

拍摄时间:

设定停止拍摄的时间。



- 按下 MENU/OK。

间隔拍摄已设定。

- 对焦并拍摄。

完全按下快门按钮以开始间隔拍摄。

相机将以间隔时间自动拍摄照片, 当到达设定的拍摄时间时, 间隔拍摄完成。

- 如果在拍摄结束前按下快门按钮, 间隔拍摄将停止。
- 间隔拍摄期间, LCD 显示屏将熄灭, 指示灯会闪烁。拍摄开始前, LCD 显示屏会点亮三秒钟。
- 回放使用间隔拍摄 (■ 51) 拍摄的照片时, 只会显示首张画面。
- 无法在间隔拍摄中使用连拍模式。



- 如果电池的电量用尽, 间隔拍摄可能会意外终止。请检查电池的剩余电量。
- 如果存储卡上的可用空间不足, 间隔拍摄可能会意外结束。请检查存储卡上的可用空间量。
- 根据拍摄设置或状态, 可能无法应用设置或无法使用间隔拍摄。
- 在间隔拍摄期间, 只能使用 ON/OFF 开关、◀ 按钮、DISP/BACK 按钮和快门按钮。

即时变焦

在即时变焦下，构图框周围的区域在屏幕中可视。该模式用于对不规则运动的拍摄对象进行构图，如儿童、宠物、运动赛事中的运动员。

1 将拍摄对象置于对焦框中。

使用变焦控制可对显示屏中央的拍摄对象进行构图。



2 选择拍摄菜单 (参见 75) 中的 即时变焦。

显示即时变焦设定画面。



3 通过按 ▲ 或 ▼ 选择要放大的构图区域，然后按 MENU/OK 按钮。

构图显示如右图所示。



4 对焦并拍摄。

构图区域将被放大以创建全屏照片。



■ 超解像变焦

1 启动数码变焦。

将设定菜单(96)中的 超解像变焦选项选择为开。

2 选择拍摄对象。

使用超解像变焦对显示屏中央的拍摄对象进行构图。



3 选择拍摄菜单(75)中的 即时变焦。

显示即时变焦设定画面。


4 通过按 ▲ 或 ▼ 选择要放大的构图区域，然后按 MENU/OK 按钮。

使用超解像变焦相机会将显示屏中央的构图框指示的记录区域放大至最大光学变焦位置。




5 构图。

使用变焦控制选择在最终照片中将包含的区域。

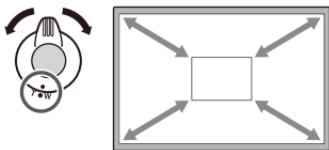

6 对焦并拍摄。

构图区域将被放大以创建全屏照片。



■ 智能脸部优先

智能脸部优先将无法识别所选画面以外的脸部。



- 使用即时变焦所拍照片的画质比使用通常变焦所拍照片的画质低。
- 连拍模式下仅水平(横向)构图可用。

Fn 按钮

Fn 按钮的功能可使用设置菜单中的 **Fn Fn 按钮** 选项 (参见 98) 进行选择。

下面的选项可用：

ISO (参见 78)/**图像尺寸** (参见 78)/**图像质量** (参见 79)/**白平衡** (参见 80)/
FINEPIX色彩 (参见 80)/**测光** (参见 81)/**自动对焦模式** (参见 82)/**脸部优先** (参见 33)/**即时变焦** (参见 42)/**摄像模式** (参见 77)/**无线通信** (参见 59)
(仅限 S9900W 系列)。



通过按住 **Fn** 按钮也可显示 **Fn Fn 按钮** 菜单。




Fn 按钮

■ 连拍(连续拍摄模式)

通过一系列照片捕捉动作或在一系列照片中自动更改所选设定。

按下  按钮并从下列选项中
进行选择：

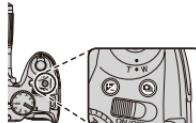

OFF: 关

 连拍

 连拍

 获取最佳镜头

 连拍

 连拍

 连拍

 自动曝光包围



- 对焦和曝光由各系列中的第一张画面决定。闪光灯自动关闭；关闭连拍时将恢复先前所选的闪光模式。
- 画面速率根据快门速度、拍摄环境和每次连拍中照片数量的不同而异。
- 在单次连拍中可拍摄的照片数量根据场景和相机设定的不同而异。可记录的照片数量取决于可用存储空间。

■  连拍/ 连拍/ 连拍/ 连拍/ 连拍
按下快门按钮时，相机拍摄照片。

■ 获取最佳镜头

相机拍摄一系列照片，起始于按下快门按钮之前，结束于按下快门按钮之后。选择画面速率和拍摄张数的步骤如下：

- 1** 在相机处于拍摄模式时向右按下选择器。
- 2** 高亮显示当前画面速率并向右按下选择器，然后向上或向下按下选择器选择一个新值并按下 **MENU/OK** 确定选择。




某些画面速率可能会减少在步骤 3 中可用的拍摄张数。




- 3** 高亮显示拍摄张数并向右按下选择器。向上或向下按下选择器选择每一连拍的拍摄张数，向左或向右按下则选择其分配情况

(左边数目为按下快门按钮 **之前** 的拍摄张数，右边数目为按下快门按钮 **之后** 的拍摄张数)。设定完成时，按下 **MENU/OK**。

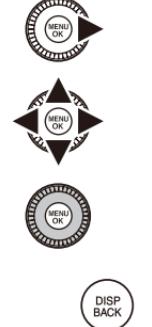

- 4** 按下 **DISP/BACK** 返回拍摄模式。

5 拍摄照片。半按快门按钮期间相机开始记录，完全按下快门按钮时完成连拍。插图所示为 8 张连拍，按下快门按钮之前拍摄 3 张，按下快门按钮之后拍摄 4 张。

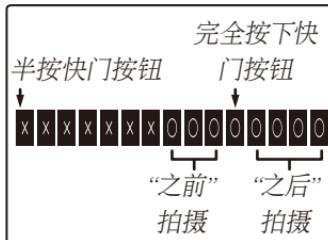

- 若在记录完为“之前”部分所选的照片数量前完全按下快门按钮，剩余照片将在完全按下快门按钮之后拍摄。
- 若您长时间半按快门按钮，相机可能在您完全按下快门按钮之前记录连拍。

■ 自动曝光包围


每按一次快门按钮，相机将拍摄 3 张照片：第一张使用所测定的曝光值，第二张曝光过度，第三张曝光不足。曝光过度或不足的步长相同，并可在拍摄菜单 (83) 的 **自动曝光包围 EV 步长** 中进行选择，但如果该数值超过曝光测定系统的限制，相机可能无法使用所选包围步长。

曝光补偿

当拍摄非常明亮、暗淡或高对比度的拍摄对象时, 请使用曝光补偿。


1 按下 按钮。

屏幕上将显示曝光指示。

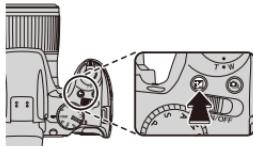

2 选择一个值。

旋转命令拨盘。您可在显示屏中查看效果。

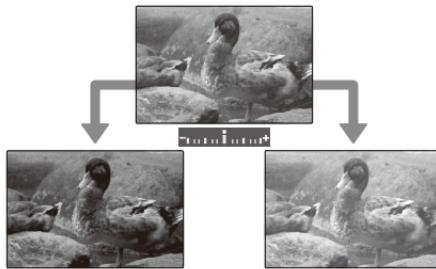

选择负值减少曝光
（“-”标记变为黄色）

选择正值增加曝光
（“+”标记变为黄色）

3 返回拍摄模式。

按下  按钮即可返回拍摄模式。

4 拍摄照片。



在 ± 0 以外的设定下将显示一个  图标和曝光指示。相机关闭后, 曝光补偿不会重设; 若要还原正常的曝光控制, 请选择值 ± 0 。

● 选择曝光补偿值

- **背光拍摄对象**: 从 $+2\frac{2}{3}$ EV 至 $+1\frac{2}{3}$ EV 中选择曝光值



- **高反光的拍摄对象或非常明亮的场景 (如雪地)** : +1 EV



- **以天空为主的场景**: +1 EV
- **聚光灯下的拍摄对象 (特别是在黑色背景下)** : $-2\frac{2}{3}$ EV
- **低反光的拍摄对象 (松树或深暗色的植物)** : $-2\frac{2}{3}$ EV

回放选项

若要在显示屏中查看最近一次拍摄的照片, 请按下 **■** 按钮。



向右按下选择器可按拍摄顺序查看照片, 向左按下选择器则按相反顺序查看照片。按住选择器可快速滚动至您所需的照片。



在回放过程中, 其它相机拍摄的照片将使用  (“礼物图像”)图标标识。

连拍

对于在连拍模式下拍摄的照片, 将仅显示各系列中的第一张画面。向下按下选择器可查看同一系列的其他照片。



以连拍模式所拍摄照片的文件名以“S”开头。
(例如 S0010001.JPG)

回放变焦

选择 **T** 可放大单幅画面回放中显示的照片, 选择 **W** 则缩小照片。放大照片时, 选择器可用于查看在当前显示中不可视的图像区域。



按下 **DISP/BACK** 退出变焦。



最大变焦倍率根据图像尺寸的不同而改变。回放变焦不可用于裁剪或调整尺寸后以 **640** 或更小尺寸保存的副本。

● 智能脸部优先

使用智能脸部优先 (■ 33) 所拍摄的照片用图标  标识。按下 ▼ 按钮将放大使用智能脸部优先功能所选择的拍摄对象。然后，您可使用变焦控制放大或缩小该拍摄对象。



★ 收藏: 照片分级


若要为全画面回放中当前显示的照片分级，请按下 **DISP/BACK** 并向上或向下按下选择器从 0 至 5 星进行选择。

■ 收藏

分级可用于图像搜索 (■ 57)。

多幅画面回放

若要更改回放过程中图像的显示数量,请选择 **W**。

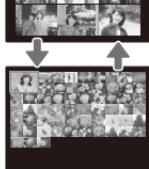

选择 **W** 可将显示照片数增加为
2 张、9 张或
100 张。



选择 **T** 则减少图
像显示数量。

使用选择器高亮显示图像并按下 **MENU/OK** 可全画面查看高亮显示的图像。在 9 幅和 100 幅画面显示中,向上或向下按下选择器可查看更多照片。


两幅画面显示

两幅画面显示可用于比较
REC 模式下拍摄的照片。



查看全景

若您在以全画面方式显示全景照片时向下按下选择器，相机将从左到右或从下到上回放照片。

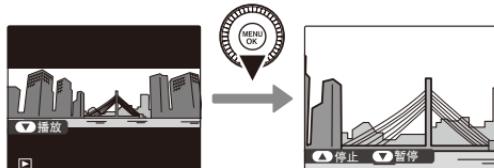

回放过程中可以执行以下操作：

操作	按钮	说明
开始/ 暂停回放		向下按下选择器 开始回放。再次按下可暂停回放。
结束回放		向上按下选择器 结束回放。



一旦在全画面回放中显示，即可使用变焦控制缩放全景。

照相簿助手

使用您最喜爱的照片创建照相簿。

创建照相簿

1 在回放菜单中选择 **照相簿助手**。

2 高亮显示 **新建照相簿**。

3 按下 **MENU/OK** 显示 新建照相簿对话框。

4 为 新建照相簿选择照片。

- **从所有照片选择**: 从所有可选照片中进行选择。
- **按图像搜索选择**: 从符合所选搜索条件的照片中进行选择 (参见 57)。

或更小的照片以及动画都无法选用于照相簿。




5 滚动图像并向上按下选择器以选择或取消选择当前图像列入照相簿。若要将当前图像显示于封面, 请向下按下选择器。



您选择的第一张照片将自动成为封面图像。向下按下选择器可选择其它照片作为封面。

6 照相簿创建完成后, 按下 **MENU/OK** 退出。

7 高亮显示 **完成照相簿**。

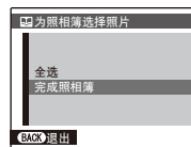

选择 **全选** 可将所有照片或所有符合指定搜索条件的照片都选用于照相簿。

8 按下 **MENU/OK**。新建照相簿将添加至照相簿助手菜单的列表中。



- 照相簿最多可包含 300 张照片。
- 未包含任何照片的照相簿将被自动删除。

照相簿

使用附带的 MyFinePix Studio 软件可将照相簿复制到计算机中。

查看照相簿

在 照相簿助手菜单中高亮显示一个照相簿并按下 **MENU/OK** 显示该照相簿，然后向左或向右按下选择器即可滚动照片。按下 **DISP/BACK** 可返回 照相簿助手菜单。

编辑和删除照相簿

1 显示照相簿并按下 **MENU/OK** 查看编辑选项。



2 从下列选项中进行选择：

- **编辑**: 按照第 55 页“创建照相簿”中所述编辑照相簿。
- **删除**: 删除当前照相簿。

3 按照屏幕指示操作。

图像搜索

您可按日期、拍摄对象、场景、文件类型以及级别搜索照片。

1 在回放菜单中选择  图像搜索。

2 高亮显示下列选项之一并按下 **MENU/OK**:



选项	说明
按日期	查找在所选日期拍摄的所有照片。
按脸部	查找所有含脸部的照片。
按★喜爱度	查找指定级别的所有照片 (参见 52)。
按场景	查找与所选场景相匹配的所有照片。
按数据类型	查找所有静态照片或动画。
根据上载标记	查找已选择要上传到指定目的地的所有照片 (参见 87)。

3 选择一个搜索条件。屏幕上仅将显示符合搜索条件的照片。若要删除或保护所选照片或以幻灯片方式查看所选照片, 请按下 **MENU/OK** 并从以下选项中进行选择:

选项	页码
 删除	58
 保护	91
 幻灯片式播放	89

4 选择 **退出搜索** 结束搜索。



■ 删除照片

若要删除单张照片、多张选定照片或所有照片，可向上按下选择器

()，然后从以下选项中选择。注意，已删除的照片不能恢复。

请在删除前将重要的照片复制到计算机或其它存储设备。




选项	说明
单幅画面	向左或向右按下选择器滚动照片，然后按下 MENU/OK 可删除当前照片（不会显示确认对话框）。
已选画面	高亮显示照片并按下 MENU/OK 可确认或取消选择（受保护的照片或位于打印预约中的照片将用 标识）。操作完成时，按下 DISP/BACK 显示确认对话框，然后高亮显示 执行 并按下 MENU/OK 删除所选照片。
所有画面	屏幕上将显示确认对话框；高亮显示 执行 并按下 MENU/OK 可删除所有未保护的照片。按下 DISP/BACK 将取消删除，但之前已删除的照片无法恢复。



- 受保护照片无法删除。若想删除，请取消该照片的保护（ 91）。
- 照片也可使用回放菜单中的 **删除** 进行删除。
- 若出现信息提示所选照片为 DPOF 打印预约的一部分，您可按下 **MENU/OK** 将其删除。

使用无线网络（仅限 S9900W 系列）

可以将相机与智能手机和 PC 连接。有关使用无线网络的信息，请访问 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>。

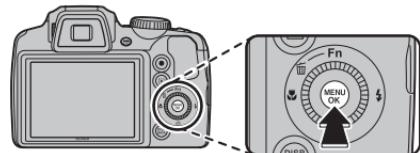

与智能手机连接

通过使用拍摄菜单或回放菜单中的 无线通信，可以通过无线网络连接到智能手机。

将相机连接到智能手机后，可以使用以下功能。

- 使用智能手机拍摄照片
- 将照片上传到智能手机
- 使用智能手机浏览并下载相机上的照片
- 从智能手机下载位置数据


在继续之前，请先下载免费的 FUJIFILM Camera Remote 应用并安装在智能手机上。如果在 **Fn** 菜单中分配了无线通信，还可以在拍摄模式下使用 **无线通信** 选项。

将图片保存到计算机

从回放菜单中选择 **PC 自动保存**，通过无线网络将照片保存到计算机上。在继续之前，先将免费的 FUJIFILM PC AutoSave 应用程序安装到目标计算机上，并根据需要调整设置。

录制动画

按下 ● 可拍摄动画。录制过程中，屏幕上将显示以下指示，声音将通过内置麦克风录制（录制过程中请注意不要遮盖麦克风）。

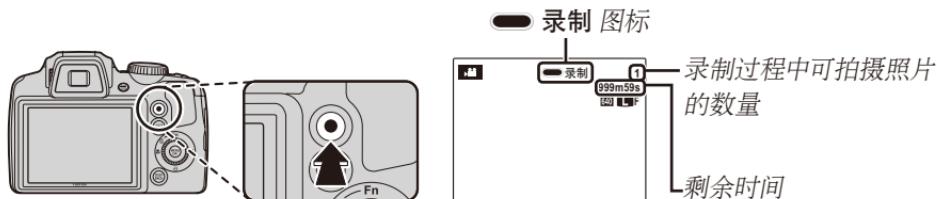

若要结束录制，再次按下 ● 按钮即可。当动画达到最大长度或存储介质已满时，录制将自动结束。



- 若拍摄对象光线不足，AF 辅助灯可能会点亮以辅助对焦操作。
若要关闭 AF 辅助灯，请将设置菜单中的 **AF AF 辅助灯**（**98**）选择为 **关**。
- 录制过程中，相机自动调整曝光和白平衡。图像的色彩和亮度可能与录制开始之前显示的有所不同。
- 相机声音可能会被录入。
- 拍摄动画时，**创意滤镜**选项为可用状态（**23**）。

● 在录制过程中拍摄照片

在录制期间按下快门按钮可拍摄照片。



- 图像尺寸由 **■ 摄像模式** 选择的选项决定。
- 照片将与动画分开保存且不会作为动画的一部分出现。



- 进行高速摄像期间无法拍摄照片。
- 可拍摄照片数量是有限的。
- 使用 **▲ 创意滤镜** 时, 有些效果无法应用到照片上 (■ 23)。

● 数码图像稳定器

通过使用设置菜单中的 **■ 数码图像稳定器**, 可以修正拍摄动画时出现的相机震动, 以便在拍摄图像时只产生轻微的震动。



- 动画录制过程中, 指示灯将点亮。在拍摄过程中或当指示灯点亮时, 请勿打开电池盒, 否则可能导致动画无法回放。
- 在包含极其明亮拍摄对象的动画中, 可能会出现竖条纹或横条纹。这属于正常现象而并非故障。
- 若相机长时间用于录制动画或者周围温度很高, 相机温度将可能升高。这属于正常现象而并非故障。
- 以超微距模式拍摄动画时, 无法调节光学变焦 (■ 37)。

动画画面大小

录制之前,请使用拍摄菜单中的 **■ 摄像模式** (77) 选项选择画面大小。

选项	说明
HD 1920 × 1080	全 HD (高清)。
HD 1280 × 720	高清。
640 640 × 480	标清。
[HS] 640 × 480 (120fps)	高速摄像。相机不会录制声音,且对焦、曝光和白平衡也不会自动调整。无法调节变焦。
[HS] 320 × 240 (240fps)	
[HS] 320 × 120 (480fps)	



当动画记录在内存中时,默认值设定为 **640 640×480**。

自动场景选择


在 **AUTO** 模式下,照相机根据拍摄环境和拍摄对象类型选择场景: (人像)、
 (光线不足的风景)、 (光线不足的人像)、 (风景)、 (特写)、
 (背光人像) 或 **AUTO** (其他拍摄对象)。



场景图标


► 查看动画

回放过程中（ 51），动画如右图所示显示在屏幕上。动画显示时，您可执行以下操作：

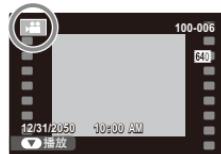

操作	说明
开始/ 暂停回放	向下按下选择器 将开始回放。再次按下则暂停回放。
结束回放/ 删除	向上按下选择器 将结束回放。若在回放停止时向上按下选择器，将删除当前动画。
前进/后退	向左或向右按下选择器 可调整回放速度。回放速度以箭头（▶ 或 ◀）数量显示。
调整音量	按下 MENU/OK 可暂停回放并显示音量控制按钮。向上或向下按下选择器可调整音量；再次按下 MENU/OK 可设定音量。

回放过程中，屏幕上显示进度。

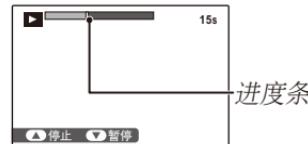

进度条

■ 在计算机上查看动画

查看前请将动画复制到计算机中。



回放过程中切勿遮盖扬声器。

将相机连接至高清(HD)电视机

连接了HDMI电缆(由第三方供应商提供)时,电视机上将播放图像和声音。

- 1 关闭相机并连接由第三方供应商提供的HDMI电缆。



- 连接了 HDMI 线时不能使用 USB 线。
- 使用的 HDMI 电缆长度不要超过 1.5 米。

- 2 将电视机调至视频或 HDMI 输入频道。有关详情,请参阅电视机附带的资料。

- 3 按住 **[■]** 按钮约 1 秒钟开启相机。相机显示屏关闭且电视机上将回放照片和动画。请注意, 相机音量控制按钮对电视机上播放的声音没有影响; 请使用电视机音量控制按钮调整音量。



连接该线时,请确保将插头完全插入。


通过 USB 打印照片

若打印机支持 PictBridge, 相机可直接连接至打印机, 且照片无需先复制到计算机即可进行打印。请注意, 根据打印机的不同, 其可能不支持以下所述的某些功能。




连接相机

- 1 如图所示连接附带的USB电缆并打开打印机。

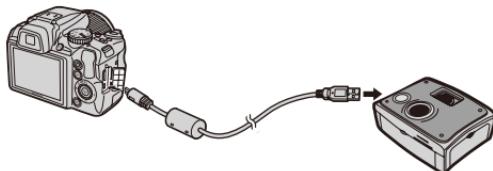


- 2 按住 **■** 按钮约 1 秒钟开启相机。屏幕上将显示 **USB**, 随后将出现下面右图所示的 PictBridge 显示。

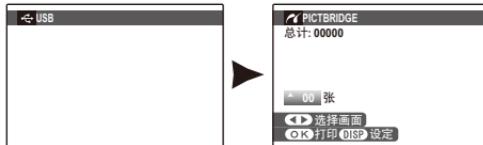

打印所选照片

- 1 向左或向右按下选择器显示您所需打印的照片。
- 2 向上或向下按下选择器选择打印份数 (最多 99 份)。
- 3 重复步骤 1-2 选择其它照片。设定完成时按下 **MENU/OK** 显示确认对话框。

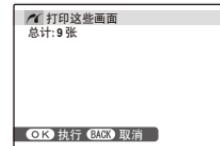

- 4 按下 **MENU/OK** 开始打印。



■ 打印拍摄日期

若要在照片上打印拍摄日期, 请在步骤 1-2 中按下 **DISP/BACK** 显示 PictBridge 菜单 (请参阅下文中的“**打印 DPOF 打印预约**”)。向上或向下按下选择器高亮显示 **打印日期** 并按下 **MENU/OK** 返回 PictBridge 显示 (若无需在照片上打印拍摄日期, 请选择 **不打印日期**)。



按下 **MENU/OK** 按钮时若未选择照片, 相机将打印一份当前照片。

打印 **DPOF** 打印预约

若要打印通过播放菜单 (■ 68) 中的 **打印预约 (DPOF)** 创建的打印预约。

- 1 在 PictBridge 显示中, 按下 **DISP/BACK** 打开 PictBridge 菜单。



- 2 向上或向下按下选择器高亮显示 **DPOF**。



- 3 按下 **MENU/OK** 显示确认对话框。



4 按下 MENU/OK 开始打印。



● 打印期间

在打印过程中, 如右图所示的信息将显示在屏幕中。按下 **DISP/BACK** 可在打印完所有照片前取消打印 (根据打印机的不同, 打印可能会在打印完当前照片之前终止)。



若打印中断, 请按下 **■** 关闭相机, 然后重新开启。

● 断开相机的连接

请确认“正在打印”未显示在屏幕, 再关闭相机, 然后断开 USB 线的连接。



- 请从已在相机中格式化的存储卡打印照片。
- 若打印机不支持日期打印, **打印日期**  选项在 PictBridge 菜单中将不可用, 且不会在 DPOF 打印预约中的照片上打印日期。
- 通过直接 USB 连接打印照片时, 纸张尺寸、打印质量和边框将使用打印机进行选择。

创建 DPOF 打印预约

播放菜单中的 **打印预约 (DPOF)** 选项可用来为PictBridge兼容打印机 (106) 或支持DPOF的设备创建数码“打印预约”。


DPOF

DPOF (Digital Print Order Format; 数码打印预约格式) 是使照片可从存储卡中存储的“打印预约”进行打印的标准。打印预约中的信息包括要打印的照片、日期打印以及每张照片的打印份数。



■ 显示日期 /关闭日期

若要修改DPOF打印预约,请选择播放菜单中的**打印预约 (DPOF)**,并向上或向下按选择器高亮显示显示日期 或关闭日期。

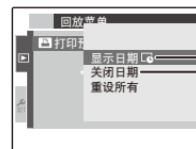

显示日期 : 在照片上打印拍摄日期。

关闭日期: 不在照片上打印拍摄日期。

请按下 **MENU/OK** 并执行下列步骤。

- 1 向左或向右按下选择器, 显示您希望在打印预约中包含或从中删除的照片。



2 向上或向下按下选择器选择打印份数(最多99份)。若要从预约中删除照片,请向下按下选择器,直到打印份数为0。



■ 智能脸部优先

若当前照片是使用智能脸部优先创建的,按下▼可将打印份数设定为所优先脸部的数量。



通过直接USB连接打印照片时,纸张尺寸、打印质量和边框将使用打印机进行选择。



3 重复步骤1-2完成打印预约。设定完成时,按下**MENU/OK**保存打印预约,或按下**DISP/BACK**退出而不改变打印预约。

4 打印的总数量显示在屏幕中。按下**MENU/OK**退出。

当前打印预约中的照片在回放过程中用■图标标识。





- 打印预约最多可包含 999 张照片。
- 若插入了一张包含其它相机所创建打印预约的存储卡，屏幕上将显示如右图所示的信息。按下 **MENU/OK** 可取消打印预约；新的打印预约必须按照上文所述来创建。



■ 重设所有

若要取消当前打印预约，请在 **打印预约 (DPOF)** 菜单中选择 **重设所有**。屏幕上将显示如右图所示的确认对话框；按下 **MENU/OK** 可从预约中删除所有照片。



在计算机上查看照片

附带的软件可用于复制照片至计算机，您可在计算机上存储、查看、整理和打印照片。在进行操作前，请先按照以下所述安装该软件。切勿在安装完成前将相机连接至计算机。

Windows: 安装 MyFinePix Studio

1 确认您的计算机满足下列系统要求：

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) ¹	
CPU	3GHz 奔腾 4 或以上 (2.4GHz Core 2 Duo 或以上) ²
RAM	1GB 或以上
剩余磁盘空间	2GB 或以上
GPU	支持 DirectX 9 或更新版本 (推荐)
视频	1024 × 768 像素或以上, 至少 24 位色彩
其它	<ul style="list-style-type: none">推荐使用内置 USB 端口。其它 USB 端口的操作不能够保证。安装 .NET Framework (若需要)、使用自动更新功能以及执行在线或通过电子邮件共享照片等任务时, 需要网络连接 (推荐宽带)。安装 .Net Framework 3.5 SP1 需要使用上传图片功能及 MapViewer。

1 不支持 Windows 的其它版本。仅支持预安装的操作系统；家庭组装计算机或从 Windows 较早版本升级的计算机的操作不能够保证。

2 当显示 HD 动画时推荐使用。

- 2 启动计算机。继续操作前, 请以系统管理员帐号登录。
- 3 退出可能正在运行的其它应用程序, 并将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器。

● **Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/ Windows Vista**

若显示自动播放对话框, 请单击 **SETUP.EXE**。屏幕上将显示“用户帐户控制”对话框; 请单击 **是** (Windows 8.1/Windows 8/Windows 7) 或 **允许** (Windows Vista)。

安装程序将自动启动; 单击 **Install
MyFinePix Studio** (安装 MyFinePix Studio) 并按照屏幕指示安装 MyFinePix Studio。

● **若安装程序未自动启动 (Windows 7/Windows Vista)**

若安装程序未自动启动, 请从“开始”菜单中选择 **计算机** 或 **我的电脑**, 双击 **FINEPIX** 光盘图标打开 FINEPIX 光盘窗口, 然后双击 **setup** 或 **SETUP.EXE**。

● **如果安装程序未自动启动 (Windows 8.1/Windows 8)**

- 1 在开始屏幕上选择**桌面**。
- 2 在任务栏上选择**文件资源管理器**。
- 3 在导航窗格中选择**这台电脑** (Windows 8.1) 或**计算机** (Windows 8)。
- 4 双击驱动器图标插入 **FINEPIX** CD, 按照屏幕上的说明安装。

- 4 如果提示安装 Windows Media Player 或 DirectX, 则依照屏幕上的指示完成安装。
- 5 安装完成时从 CD-ROM 驱动器中取出安装光盘。请将安装光盘存放在干燥且无阳光照射的地方, 以便在今后需要重新安装软件时使用。版本编号印在光盘标签顶部, 在更新软件或联系客户支持时可作参考之用。

安装至此完成。请继续第 73 页的“连接相机”操作。

将照片或录像导入 Mac (*Macintosh*)

使用 Mac OS 中的标准应用程序（如 **Image Capture**）可以将照片或录像导入 Mac。

连接相机

1 若您要复制的照片是保存在存储卡中，请将存储卡插入相机（[11](#)）。




首次启动软件时，Windows 用户可能需要 Windows 光盘。



传送过程中断电可能导致丢失数据或损坏存储卡。请在连接相机前为电池充电。

2 关闭相机并如图所示连接附带的 USB 线，确保插头完全插好。请将相机直接连接至计算机，勿使用 USB 集线器或键盘。

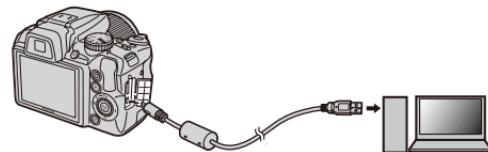

3 按住 按钮约 1 秒钟开启相机。开启 MyFinePix Studio 之后，依照屏幕上的指示将图片复制到电脑。若要不复制照片直接退出，请单击 **取消**。

若要获取有关使用附带软件的详细信息，请启动应用程序并从 **帮助** 菜单中选择相应的选项。

连接



- 若插入的存储卡包含大量图像，软件启动可能会延迟且您可能无法导入或保存图像。请使用存储卡读卡器传送照片。
- 关闭相机或断开 USB 线的连接前，请确认计算机未显示信息提示您正在进行复制，并确认指示灯已熄灭（若复制的图像张数非常多，计算机显示屏上的提示信息消失后指示灯可能仍保持点亮）。否则，可能导致丢失数据或损坏存储卡。
- 插入或取出存储卡前，先断开相机连接。
- 某些情况下，可能无法使用访问独立计算机上照片的方法来访问通过附带软件保存至网络服务器的照片。
- 使用需要网络连接的服务时，用户将承担来自电话公司或互联网服务提供商的所有相关费用。

● 断开相机的连接

确认指示灯已熄灭后，请按照屏幕上的指示关闭相机并断开 USB 线的连接。

● 卸载附带软件

请仅在不再需要时或开始重新安装前卸载附带软件。退出软件并断开相机连接后，打开控制面板，使用“程序和功能”卸载 MyFinePix Studio。在 Windows 环境下，可能显示一个或多个确认对话框，请在单击 **确定** 前仔细阅读其内容。

使用菜单: 拍摄模式

使用拍摄菜单

1 按下 **MENU/OK** 显示拍摄菜单。



2 向上或向下按下选择器高亮显示所需菜单项目。



3 向右按下选择器显示高亮显示项目的选项。



4 向上或向下按下选择器高亮显示所需选项。



5 按下 **MENU/OK** 选择高亮显示的选项。



6 按 **DISP/BACK** 退出菜单。



拍摄菜单选项

菜单项目	说明	选项	默认设置
场景定位	为 SP 模式 (■ 26) 选择场景。	/ / / / / / / /	
Adv. 模式	选择一种高级拍摄模式 (■ 22)。	/ / / /	
ISO ISO	调整 ISO 感光度。拍摄对象处于光线暗淡的环境时, 请选择较高值。	AUTO (3200) / AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO (400) / 12800 / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	自动 (1600)
图像尺寸	选择图像尺寸和纵横比 (■ 78)。	/ / / / / / / / /	
图像质量	选择图像质量 (■ 79)。	FINE / NORMAL	NORMAL
FINEPIX 色彩	以标准或饱和的色彩或黑白模式拍摄照片 (■ 80)。	/ /	
WB 白平衡	为不同光源调整色彩 (■ 80)。	自动 / / / / /	自动
即时变焦	在即时变焦下, 构图框周围的区域在显示屏上可视。该模式用于对不规则运动的拍摄对象进行构图, 如儿童、宠物、运动赛事中的运动员。	关 / / / /	关
脸部优先	选择相机是否自动检测人物肖像主体并对其设定对焦和曝光 (■ 33)。	开 / 关	关
测光	选择相机如何测定曝光 (■ 81)。	/ /	

菜单项目	说明	选项	默认设置
<input checked="" type="checkbox"/> 自动对焦模式	选择相机选择对焦区域的方式 (■ 82)。	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 摄像自动对焦模式	此选项控制相机如何选择动画的对焦区域 (■ 83)。	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 摄像模式	选择动画的构图框尺寸 (■ 62)。	HD 1920×1080/ HD 1280×720/ HS 640×480/ HS 320×240/ HS 320×120	HD 1920× 1080
<input checked="" type="checkbox"/> 自动曝光包围EV步长	选择在连拍模式 (■ 83) 下选择了 <input checked="" type="checkbox"/> 时包围步长的大小。	±1/3 EV / ±2/3 EV / ±1 EV	±1/3 EV
<input checked="" type="checkbox"/> 无线通信*	连接到智能手机时, 可以使用以下功能: • 使用智能手机拍摄照片 • 将照片上传到智能手机 • 使用智能手机浏览并下载相机上的照片 • 从智能手机下载位置数据	—	—
<input checked="" type="checkbox"/> 闪光灯	调整闪光灯亮度 (■ 83)。	-2/3 EV 至 +2/3 EV; 以 1/3 EV 为步长	0
<input checked="" type="checkbox"/> 自定义设定	保存 P 、 S 、 A 和 M 模式 (■ 32) 的设定。	—	—

* 仅限 S9900W 系列

有关使用无线网络的信息, 请访问 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>。

ISO ISO

控制相机对光线的敏感度。较高的值可用于减少光线不足时的模糊,但是请注意,用高感光度拍摄的照片中可能出现斑点。若选择了**自动**、**自动(800)**或**自动(400)**,相机将根据拍摄环境自动调整感光度。在**自动(800)**和**自动(400)**设定下,相机将选择的最大值分别为800和400。**自动**之外的设定在显示屏中用一个图标表示。



相机关闭或选择了其它拍摄模式时,感光度不会重设。

图像尺寸

选择用于记录静态照片的尺寸和纵横比。大照片可在大尺寸下打印且不降低画质,小照片所需的存储空间则更小,从而可以记录更多照片。

在所选设定下可拍摄的照片数量显示在显示屏中(121)。

尺寸与纵横比

尺寸

选项	打印的最大尺寸
L	34 × 25 cm
M	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

纵横比

4:3: 照片与相机显示屏具有相同的比例。

3:2: 照片与 35 mm 胶片画面具有相同的比例。

16:9: 适合在高清 (HD) 设备上显示。

1:1: 照片是正方形的。

图像质量

选择图像的压缩量。选择 **FINE** (低压缩) 可获得较高的图像质量, 选择 **NORMAL** (高压缩) 则可增加可保存图像的数量。



- 图像尺寸不会在相机关闭或选择了其它拍摄模式时重设。
- 当照片记录在内存中时, 默认值设定为 **S 4:3**。

FINEPIX 色彩

增强对比度和色彩饱和度, 或者拍摄黑白照片。

选项	说明
标准	标准对比度和饱和度。在大多数情况下推荐使用。
反转片	鲜明的对比度和色彩。适用于拍摄艳丽的花朵, 或增强风景照中的绿色和蓝色。
黑白	拍摄黑白照片。

标准 之外的设定在显示屏中用一个图标表示。



- **FINEPIX 色彩** 不会在相机关闭或选择了其它拍摄模式时重设。
- **反转片** 的效果随场景的不同而有所不同, 且对于某些拍摄对象可能难以辨别。根据拍摄对象的不同, **反转片** 的效果可能在显示屏中不明显。

WB 白平衡

选择适合光源的设定即可获得自然色彩。

选项	说明
自动	相机自动调整白平衡。
	测量白平衡值。
	适用于直射阳光下的拍摄对象。
	适用于阴影中的拍摄对象。
	用于“日光”荧光灯光线下。
	用于“暖白”荧光灯光线下。
	用于“冷白”荧光灯光线下。
	用于白炽灯光线下。

若 **自动** 未产生预期效果 (如特写拍摄时), 请选择 并测量白平衡值或选择适合光源的选项。



- 在 之外的设定下, 使用闪光灯进行拍摄时将启动自动白平衡。降下闪光灯 (38) 即可在其它设定下拍摄照片。
- 拍摄效果随拍摄环境的不同而改变。请在拍摄后回放照片, 在显示屏中查看色彩。

■ : 自定义白平衡

选择 可调整非正常光线条件下的白平衡。屏幕上将显示白平衡测量选项; 请对一个白色物体构图使其填满显示屏, 然后完全按下快门按钮测量白平衡。

若屏幕中显示“完成!”, 请按下 **MENU/OK** 将白平衡设定为测量的值。显示自定义白平衡选项时按下 **MENU/OK** 可重新选择该值。

若显示“过暗”, 请提高曝光补偿 (49) 并重试。

若显示“过亮”, 请降低曝光补偿并重试。



若要为照片制造一种精心的色彩氛围, 请使用彩色主体 (而非白色主体) 测量自定义白平衡值。

■ 测光


选择当智能脸部优先关闭时, 相机如何测定曝光。

- **多重**: 使用自动场景识别为多种拍摄环境调整曝光。
- **点**: 相机对画面中心的光线条件进行测光。推荐在背景比主要拍摄对象亮得多或暗得多时使用。该选项可与对焦锁定 (35) 一起使用, 以对中心区域外的拍摄对象进行测光。
- **平均**: 曝光设为整个画面的平均值。为多次拍摄的持续曝光提供相同的光线, 在拍摄风景或黑白装扮的肖像主体时最有效。

□ 自动对焦模式

该选项控制智能脸部优先关闭时 (■ 33) 相机选择对焦区域的方式。无论选择了哪个选项，微距拍摄模式开启 (■ 37) 时，相机将对焦于显示屏中心的拍摄对象。



- **中心**: 相机对焦于画面中心的拍摄对象。该选项可与对焦锁定一起使用 (■ 35)。
- **多重**: 半按快门按钮时，相机检测画面中心附近的高对比度拍摄对象并自动选择对焦区域 (若未显示对焦框，请选择 **中心** 并使用对焦锁定; ■ 35)。

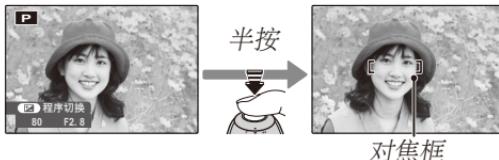

- **区域**: 当想使对焦区域位于所需位置时，您可通过向上、向下、向左或向右按下选择器并按下 **MENU/OK** 手动选择对焦位置。适用于相机固定在三脚架时进行精确对焦。请注意，曝光为画面中心的拍摄对象而设定；若要对中心区域外的拍摄对象进行测光，请使用 AF/AE 锁定 (■ 35)。

- **连续**: 即使未按下快门按钮，相机也将根据与拍摄对象之间距离的变化连续调整对焦 (请注意，这将增加电量的消耗)。

- **追踪**: 将拍摄对象置于中心对焦区域，然后向左按下选择器选择追踪。当拍摄对象在画面中移动时，相机将跟踪拍摄对象进行对焦。

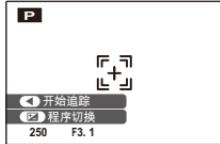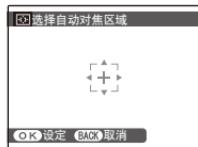

摄像自动对焦模式

该选项控制相机为动画选择对焦区域的方式。

选项	说明
<input checked="" type="radio"/> 中心	相机对焦于画面中心的拍摄对象。
<input checked="" type="radio"/> 连续	相机连续调整对焦以反映与画面中心附近拍摄对象之间距离的变化。



请注意, 在 模式下, 相机连续对焦, 这将增加电池电量的消耗, 并且您可能会听见相机对焦时发出的声音。

自动曝光包围 EV 步长

选择在连拍模式下选择了 (自动曝光包围) 时, 所使用曝光包围步长 (参见 46)。请从 $\pm\frac{1}{3}$ EV、 $\pm\frac{2}{3}$ EV 和 ± 1 EV。

闪光灯

调整闪光灯亮度。您可从 $+\frac{2}{3}$ EV 到 $-\frac{3}{3}$ EV 之间的值中进行选择。默认设定为 ± 0 。请注意, 根据拍摄环境及相机与拍摄对象距离的不同, 可能无法达到预期效果。

使用菜单: 回放模式

使用回放菜单

- 1 按下 **□** 进入回放模式。
- 2 按下 **MENU/OK** 显示回放菜单。
- 3 向上或向下按下选择器高亮显示所需菜单项目。



4 向右按下选择器显示高亮显示项目的选项。



5 向上或向下按下选择器高亮显示所需选项。



6 按下 **MENU/OK** 选择高亮显示的选项。



回放菜单选项

有以下选项可用:

选项	说明
无线通信*	连接到智能手机时, 可以使用以下功能: • 使用智能手机拍摄照片 • 将照片上传到智能手机 • 使用智能手机浏览并下载相机上的照片 • 从智能手机下载位置数据
PC 自动保存*	通过无线网络将图片保存到计算机 (■ 59)。
照相簿助手	使用您最喜爱的照片创建照相簿 (■ 55)。
图像搜索	按日期、拍摄对象、场景、文件类型或级别搜索照片 (■ 57)。
删除	删除所有或所选照片 (■ 58)。
动画编辑	编辑动画 (■ 86)。
选定用于上传	选择要使用 MyFinePix Studio 上传到 YouTube、Facebook 或 MyFinePix.com 的照片 (仅适用于 Windows) (■ 87)。
幻灯片式播放	以幻灯片方式查看照片 (■ 89)。
红眼修正	创建红眼修正的副本 (■ 90)。
保护	保护照片不被误删 (■ 91)。
裁剪	创建照片的裁剪副本 (■ 92)。
调整尺寸	创建照片的小型副本 (■ 93)。
图像旋转	旋转照片 (■ 94)。
复制	将照片从内存复制到存储卡 (■ 95)。
打印预约 (DPOF)	选择将在 DPOF 和 PictBridge 兼容设备上打印的照片 (■ 68)。
纵横比	选择如何使用高清 (HD) 设备显示照片 (■ 95)。

* 仅限 S9900W 系列

有关使用无线网络的信息, 请访问 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>。

动画编辑

编辑动画。

■ 动画修整

删除起始或结尾片段创建当前动画编辑后的副本。

1 显示所需动画。

2 在回放菜单中先选择  动画编辑, 再选择 动画修整。若要删除动画的起始片段, 请进入步骤 3; 否则, 请进入步骤 4。

3 向下按下选择器开始回放并在到达新的起始画面时再次向下按下选择器。

4 按下 **MENU/OK**。若要删除结尾片段, 请进入步骤 5; 否则, 进入步骤 6。

5 向下按下选择器开始回放并在到达新的结束画面时再次向下按下选择器。

6 按下 **MENU/OK** 保存副本。

■ 视频接片

将现有片段加入当前动画的结尾处创建编辑后的副本。

1 显示所需动画。

2 在回放菜单中先选择  动画编辑, 再选择 视频接片。

3 向左或向右按下选择器高亮显示一个动画。

4 按下 **MENU/OK** 将高亮显示的片段加入当前动画的结尾处并保存所创建的副本, 或按下 **DISP/BACK** 不创建副本直接退出。



两部动画须以相同画面大小和帧频录制。

6 选定用于上传

可以选择要排队上传到YouTube、Facebook和MyFinePix.com的图像和动画。

选择回放菜单中的 6 选定用于上传。

■ 添加/移除上传队列中的项目

1 选择上传目的地。



2 按下 MENU/OK。



3 选择要添加到上传队列或从中移除的项目。



4 按下 MENU/OK 进行确认。



- 未在上传队列中的项目会在将其选中并按下 MENU/OK 时添加到队列中。
- 已在上传队列中的项目会在将其选中并按下 MENU/OK 时从队列中移除。

5 根据需要重复 3 和 4 添加或移除项目。

完成时, 按下 DISP/BACK 保存设定。




- 会显示YouTube、Facebook或MyFinePix.com以指示排队上传的项目。
- 仅可选择动画上传至 YouTube。
- 只能选择照片上传到 MyFinePix.com。
- 在播放期间, 选择的照片由 YouTube、Facebook 或 MyFinePix.com 图标表示。

■ 从上传队列中移除所有项目

可以从上传队列中移除所有项目。

1 选择重设所有。

将显示从上传队列中移除所有项目的屏幕。

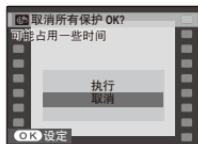

2 选择执行。



3 按下 MENU/OK。

上传队列中的所有项目将被移除。




如果选择从队列中移除所有项目时上传队列中具有多个项目, 将其全部移除可能需要一定的时间。 若要取消, 按下 DISP/BACK。



■ 上传项目

通过使用 MyFinePix Studio, 可以从计算机轻松上传使用相机添加到上传队列中的项目。

安装 MyFinePix Studio (参见 71)。

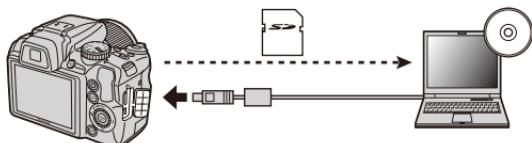

该功能仅在使用运行 Windows 的计算机时可用。

■ 幻灯片式播放

以自动幻灯片方式查看照片。请选择幻灯片类型并按下 **MENU/OK** 开始播放。在幻灯片播放过程中可随时按下 **DISP/BACK** 查看屏幕帮助。显示动画时, 动画回放将自动开始, 幻灯片式播放将在动画结束后继续进行。按下 **MENU/OK** 可随时结束播放。


选项	说明
普通	向左或向右按下选择器将返回前一张或查看下一张。选择 渐现 可在两张照片之间形成淡入淡出的过渡效果。
普通 	除相机自动放大使用智能脸部优先功能所选脸部外, 其它与上述相同。
渐现 	



幻灯片播放过程中, 相机不会自动关闭。

④ 红眼修正

若当前照片标有 图标, 表示它是使用智能脸部优先拍摄的, 此选项可用来修正红眼。相机将分析图像; 若检测到红眼, 图像将被处理以创建红眼修正的副本。

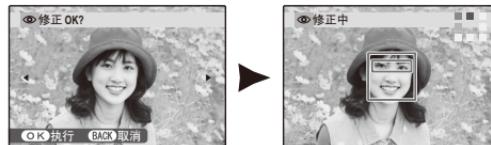

- 若相机无法检测到脸部或脸部处于侧面状态, 红眼可能无法修正。根据场景的不同, 效果可能不同。无法修正以下照片中的红眼: 已使用红眼修正处理过的照片或使用其它设备创建的照片。
- 处理图像需要的时间随检测到的脸部数量的不同而改变。
- 使用 红眼修正 创建的副本在回放过程中以 图标标识。

On 保护

保护照片不被误删。有以下选项可用。


■ 画面设定 / 解除

保护所选照片。

- 1 向左或向右按下选择器显示所需照片。



未保护照片

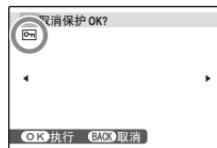

受保护照片

- 2 按下 **MENU/OK** 保护照片。若照片已受保护，按下 **MENU/OK** 将取消对图像的保护。




- 3 重复步骤 1-2 保护其它图像。操作完成时，按下 **DISP/BACK** 退出。




■ 保护所有

按下 **MENU/OK** 保护所有照片，或按下 **DISP/BACK** 不改变照片状态直接退出。

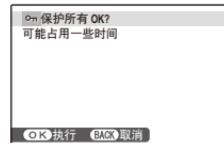

■ 重设所有

按下 **MENU/OK** 取消对所有照片的保护，按下 **DISP/BACK** 则不改变照片状态直接退出。

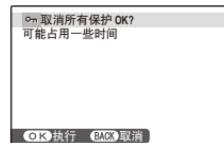

若所影响照片的数量很大，操作过程中显示屏上将显示一条信息。操作完成前，按下 **DISP/BACK** 可退出。



当存储卡格式化时 (参见 101)，受保护照片将被删除。

■ 裁剪

若要创建照片的裁剪副本，请回放照片并在回放菜单 (■ 84) 中选择 ■ 裁剪。

- 1 使用变焦控制放大或缩小照片并使用选择器滚动照片，直到显示所需部分（若要退回单幅画面回放而不创建裁剪副本，请按下 **DISP/BACK**）。



若最终副本的尺寸为 **640**, **执行** 将会显示为黄色。

■ 智能脸部优先

若照片是使用智能脸部优先 (■ 33) 拍摄的,  将显示在屏幕上。按下 ▼ 按钮将放大所选脸部。

- 2 按下 **MENU/OK** 查看副本尺寸。裁剪尺寸越大，副本尺寸越大。

- 3 按下 **MENU/OK** 将裁剪副本保存为单独文件。



使用其它相机拍摄的照片无法裁剪。



■ 调整尺寸

若要创建照片的小型副本，请回放照片并在回放菜单（ 84）中选择 ■ 调整尺寸。

- 1 高亮显示一个尺寸并按下 **MENU/OK** 显示确认对话框。



- 2 按下 **MENU/OK** 以所选尺寸复制照片。



② 图像旋转

默认设定下, 竖直方位拍摄的照片以横向方位显示。使用该选项可在显示屏中按正确的方位显示照片。此选项不影响显示在计算机或其它设备上的照片。



- 无法旋转受保护的照片。请在旋转照片前取消保护 (参见 91)。
- 本相机可能无法旋转其它设备创建的照片。

若要旋转照片, 请回放照片并在回放菜单 (参见 84) 中选择 ② 图像旋转。

1 向下按下选择器顺时针旋转照片 90°, 向上按下则逆时针旋转照片 90°。



2 按下 MENU/OK 确认操作 (若要不旋转照片直接退出, 请按下 DISP/BACK)。下一次回放照片时, 照片将自动旋转。



COPY 复制

将照片从内存复制到存储卡。

1 在回放菜单中选择 **COPY 复制**。

2 高亮显示下列选项之一并向右按下选择器:

- **IN 内存 → SD 存储卡**: 将照片从内存复制到存储卡。
- **SD 存储卡 → IN 内存**: 将照片从存储卡复制到内存。

3 高亮显示下列选项之一并按下 **MENU/OK**:

- **单幅画面**: 复制所选照片。向左或向右按下选择器可查看照片, 再按下 **MENU/OK** 可复制当前照片。
- **所有画面**: 复制所有照片。



- 当目标存储卡已满时, 复制将终止。
- 不复制 DPOF 打印信息 (参见 68)。

纵横比

选择高清 (HD) 设备如何显示纵横比为 4:3 的照片 (该选项仅当连接了 HDMI 线时可用)。选择 **16:9** 将全屏显示图像, 图像上下两边将被裁切掉; 选择 **4:3** 则显示整个图像, 图像左右两边有黑色条带。



纵横比为 16:9 的照片全屏显示, 纵横比为 3:2 的照片则显示在黑色方框中。

设置菜单

使用设置菜单

1 显示设置菜单。

- 1.1 按下 **MENU/OK** 显示当前模式的菜单。
- 1.2 向左按选择器高亮显示左选项卡。
- 1.3 向上或向下按选择器选择 。出现设置菜单。



2 调整设定。

- 2.1 向右按选择器启用设置菜单。
- 2.2 向上或向下按下选择器高亮显示一个菜单项目。
- 2.3 向右按下选择器显示高亮显示项目的选项。
- 2.4 向上或向下按下选择器高亮显示一个选项。
- 2.5 按下 **MENU/OK** 选择高亮显示的选项。
- 2.6 按 **DISP/BACK** 退出菜单。



设置菜单选项

菜单项目	说明	选项	默认设置
④ 日期时间	设定相机时钟 (■ 15)。	—	—
⑤ 时差	将时钟设定为当地时间 (■ 100)。	合/+	合
⑥ 言語/LANG.	选择语言 (■ 15)。	—	ENGLISH
⑦ 礼仪模式	禁用 AF 辅助灯 (④ 拍摄模式除外)、操作音、快门音和动画回放音。	开/关	关
⑧ 重设所有	重设除④ 日期时间、⑤ 时差和⑩ 背景颜色和⑪ 电池类型以外的所有设定为默认值。将显示确认对话框，向左或向右按下选择器高亮显示执行，然后按下 MENU/OK。	—	—
⑨ 格式化	格式化内存或存储卡 (■ 101)。	—	—
⑩ 图像显示	选择拍摄后照片显示的时间长度 (■ 101)。	3秒 / 1.5秒 / 放大 / 关	1.5秒
⑪ 画面计数规则	选择文件如何命名 (■ 102)。	连续 / 清零	连续
⑫ 操作音量	调整相机控制按钮的音量。	⑬ (高) / ⑭ (中) / ⑮ (低) / ⑯ 关 (静音)	⑭
⑬ 快门音量	调整快门声音的音量。		
⑭ 快门声音	选择快门的声音。	⑪ / ⑫ 2	⑪ 1
⑮ 回放音	调整动画回放的音量 (■ 102)。	—	7
⑯ LCD 亮度	控制显示屏亮度 (■ 102)。	-5 - +5	0
⑰ 显示屏晴天模式	选择开以使显示屏中的显示更易于在光线明亮处阅读。	开/关	关

菜单项目	说明	选项	默认设置
EVF/LCD 模式	选择 30 fps 可延长电池寿命, 选择 60 fps 则可改善显示质量。	30fps / 60fps	30fps
LCD省电模式	选择是否节电以延长电池寿命 (参见 102)。	省电ON / 省电OFF	省电OFF
自动关机	选择自动关机延迟时间 (参见 103)。	2分钟 / 5分钟 / 关	2分钟
Fn Fn按钮	选择Fn按钮所起的作用 (参见 45)。	ISO / / / WB / / / / / * *	ISO
防抖模式	在拍摄过程中 (常时) 或是仅在半按快门按钮时 (仅拍摄时) 启用图像稳定。选择 关 可关闭图像稳定。使用三脚架时请选择该选项 (参见 18)。	()₁ / ()₂ / OFF	()₁
数码图像稳定器	选择 开 以减少拍摄动画时因相机摇晃而造成的模糊 (参见 103)。	开 / 关	开
红眼修正	去除由闪光灯造成的“红眼”现象。	开 / 关	开
超解像变焦	启用或禁用超解像变焦 (参见 103)。	开 / 关	关
动画变焦类型	选择录制动画时的变焦类型 (参见 60)。	D1 / Opt	Opt
侧边缩放杆	选择侧杆的设置 (参见 18)。	自动后缩 / H / M / L	H
AF 辅助灯	开启或关闭 AF 辅助灯 (参见 36)。	开 / 关	开
保持原始图像	选择 开 可保存使用 红眼修正、 强化弱光拍摄模式或 HDR 所拍照片的未处理副本。	开 / 关	关
自动旋转回放	选择 开 可在回放过程中自动旋转“竖直”(人像方位)照片。	开 / 关	开

菜单项目	说明	选项	默认设置
背景颜色	选择一种色彩方案。	—	—
风滤镜	选择开以减少拍摄动画时的风噪。	开/关	关
自定义复位	重设模式 C 的所有设定。将显示确认对话框，向左或向右按下选择器高亮显示执行，然后按下 MENU/OK。	—	—
无线设置*	调整设定以连接无线网络。	—	—
设置自动保存的 PC*	选择使用 PC 自动保存上传的图像的目的地。	—	—
地理标记设置*	访问位置数据选项。	—	—
电池类型	指定相机中所用电池的类型 (参见 10)。	/ /	
充电电池放电	对可充电镍氢电池进行放电 (参见 104)。	—	—
日期印章	选择是否在照片上添加日期和时间。	+ / / 关	关

* 仅限 S9900W 系列

有关使用无线网络的信息，请访问 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>。

⌚ 时差

在旅行时, 可使用该选项将相机时钟从居住地时区立即转换至目的地的当地时区。

1 指定当地时区和居住地时区之间的时差。

1.1 向上或向下按下选择器高亮显示 **✚ 当地**。



1.2 向右按下选择器显示时差。



1.3 向左或向右按下选择器高亮显示 **+/- 小时或分钟**, 向上或向下按下则进行编辑。




1.4 设定完成时, 按下 **MENU/OK**。



2 转换当地时区和居住地时区。

若要在当地和居住地时区之间切换, 请高亮显示 **✚ 当地** 或 **✧ 居住地** 并按下 **MENU/OK**。

- **✧ 居住地**: 切换至 **⌚ 日期时间** (15) 中当前所选的时间。
- **✚ 当地**: 切换至当地时间。若选择了该选项, 每次开启相机时 **⌚ 及时间和日期** 将以黄色显示 3 秒。

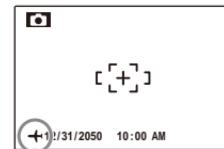

改变时区后, 请检查日期和时间是否正确。

■ 格式化

若照相机中插有存储卡, 选择该选项将会格式化存储卡。若未插入存储卡, 选择该选项则会格式化内存。高亮显示**执行**并按 **MENU/OK** 开始格式化。



- 所有数据 (包括受保护照片) 将被删除。请确定重要文件已复制到计算机或其它存储设备。
- 在格式化过程中请勿打开电池盖。

■ 图像显示

选择 **关** 以外的一个选项, 拍摄后照片将显示在屏幕中。照片可显示 1.5 秒 (**1.5 秒**)、3 秒 (**3 秒**) 或者直至按下 **MENU/OK** 按钮 (**画面放大(连续)**)。若选择了 **画面放大(连续)**, 您可放大照片以查看对焦和其它精细细节 (参见 51)。请注意, 连拍模式 (参见 46) 下 **画面放大(连续)** 不可用, 且在 **1.5 秒** 和 **3 秒** 设定下显示的色彩可能与最终照片中的色彩有所不同。

放大照片时, 可以使用选择器查看当前无法在显示屏中看到的图像区域。


启用 **[面部]** 脸部优先拍摄照片时, 会对检测到的脸部进行放大。检测到多个脸部时, 按下 **▼** 可以移动到下一个脸部。

在以下情况下会禁用**画面放大(连续)**:

- 在拍摄模式中选择了 **[闪光灯]**。
- 为 **[连拍]** 连拍选择了**关**之外的其他选项。
- **关** 在 **[连拍]**、**[创意滤镜]**、**[强化弱光拍摄]** 和 **[HDR]** 中无效果。

■ 画面计数规则

新照片保存为由四位数文件编号命名的图像文件，该编号即在上一文件编号上加一。在回放过程中显示的文件编号如右图所示。**■ 画面计数规则**控制插入一张新的存储卡，或当前存储卡格式化时，是否将文件编号重设为 0001。

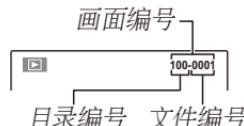

- 连续:** 编号从上次使用的文件编号或第一个可用文件编号（两者中取较大值）继续。选择该选项可减少带有重复文件名的照片数量。
- 清零:** 格式化或插入新的存储卡后，编号重设为 0001。



- 若画面编号达到 999-9999，快门释放将被禁用（**■ 119**）。
- 选择 **重设所有**（**■ 97**）可将 **■ 画面计数规则**重设为 **连续**，但不会重设画面编号。
- 其它相机所拍照片的画面编号可能不同。

■ 回放音

向上或向下按选择器选择动画回放的音量，按下 **MENU/OK** 确定选择。

■ LCD 亮度

向上或向下按下选择器可选择显示屏亮度，按下 **MENU/OK** 则确定选择。

■ LCD 省电模式

选择是否节电以延长电池寿命。此选项在播放或录制动画时无效。

选项	说明
省电 ON	若数秒钟内未执行任何操作，显示屏将变暗以节省电量。半按快门按钮即可恢复通常亮度。
省电 OFF	关闭自动变暗功能。

自动关机

选择未进行任何操作时，相机自动关闭前的时间长度。更短的时间将延长电池寿命，若选择了**关**，则需手动关闭相机。请注意，无论选择了哪个选项，连接至打印机（**65**）或计算机（**73**）时，或者正在进行幻灯片播放时（**89**），相机将不会自动关闭。

重新激活相机

若要在相机自动关闭后重新激活相机，请使用**ON/OFF**开关或按下**■**按钮约1秒钟（**14**）。

数码图像稳定器

如果选择**开**，则会修正拍摄动画时出现的相机震动，以便在拍摄图像时只产生轻微的震动。




拍摄静止图像时，无法使用数码图像稳定器。

超解像变焦

若选择了**开**，在最大光学变焦位置时选择**T**将启动超解像变焦，从而在处理图像以获得清晰、高分辨率效果的同时进一步放大图像。



- 选择其它模式可能终止超解像变焦。
- 超解像变焦产生的图像质量有时可能不及光学变焦时的质量。
- 记录图像所需时间会增加。
- 超解像变焦在连拍模式或动画录制过程中不可用。

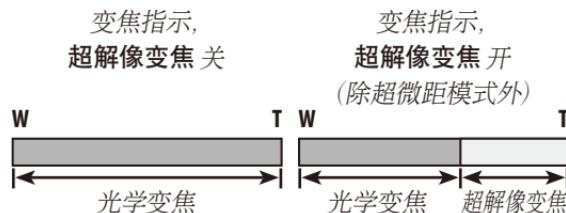

■ 充电电池放电(仅限镍氢电池)

以下情况时可充电镍氢电池的性能可能会暂时下降：当为新电池时，长时间闲置不用之后，或是未完全放电的情况下反复充电。使用 ■ 充电电池放电 选项对电池反复放电，并在电池充电器(另售)中重新充电，可增加电池的性能。请勿将 ■ 充电电池放电 用于非可充电电池，并注意，若相机由选购的交流电源适配器和直流电源接头供电，电池将不会放电。

1 选择 ■ 充电电池放电 显示确认对话框。按下 MENU/OK。



2 选择执行。



3 按下 MENU/OK 开始进行电池放电。当电池完全放电后，电池电量指示将闪烁红色且相机将会关闭。在电池完全放电之前若要取消该处理，请按下 DISP/BACK。



DATE 日期印章


要加上拍摄日期和时间, 选择 **31** + **①**。只添加拍摄日期, 选择 **31**。当选择**关**时, 将不会在照片上添加任何信息。



- 加上的日期和时间不能从照片上删除。如果照片不需要日期和时间, 在 **DATE 日期印章** 上选择**关**。
- 如果相机时钟未设定, 将会显示设置对话框。设置日期和时间 (**15**)。
- 当用 **DATE 日期印章**, 建议在 **■ 打印预约 (DPOF)** 上选择**关闭日期** (**68**)。
- 不能在视频和全景照片上添加日期和时间。

选购配件

本相机支持 FUJIFILM 和其他生产商提供的大量配件。

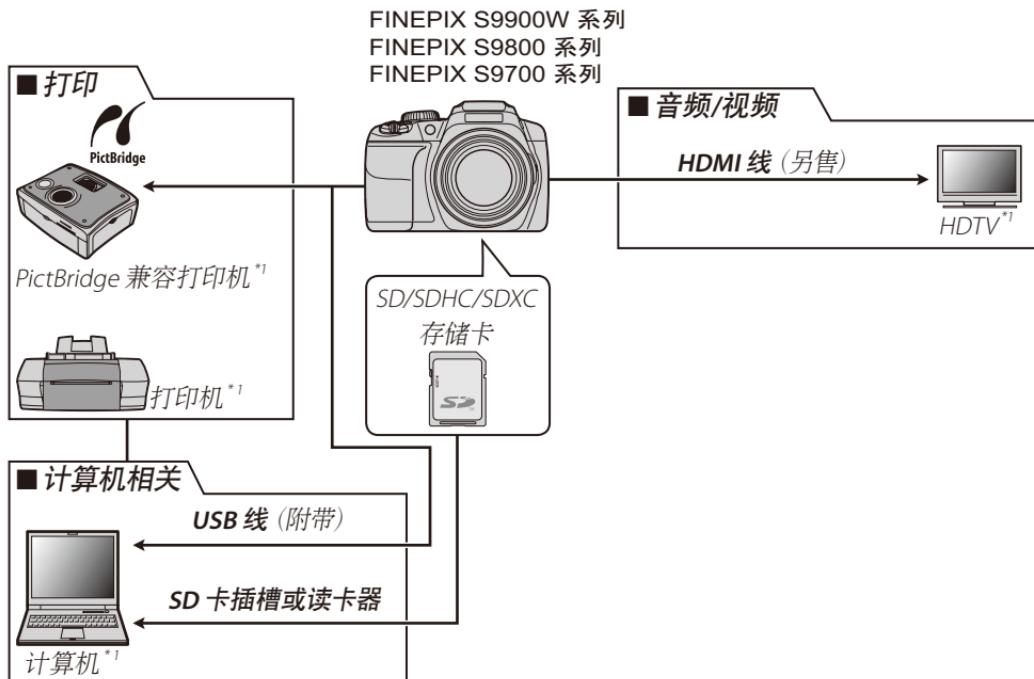

^{*1} 另售。

FUJIFILM 的配件

下列选购配件可由 FUJIFILM 提供。有关您所在地可用配件的最新信息, 请咨询当地 FUJIFILM 代表。

交流电源适配器	AC-5VX (需要 CP-04 直流电源接头)	适用于长时间回放或复制照片至计算机时 (电源适配器和插头的形状根据销售地的不同而有所变化)。	
直流电源接头	CP-04	用于将 AC-5VX 交流电源适配器连接至相机。	

保养您的相机

为确保您可以持久享用本产品, 请遵循以下注意事项。

存放和使用

如果准备长期不使用相机, 请将电池和存储卡取出。请勿在下列场所存放或使用本相机:

- 有雨、水蒸气或烟雾的地方
- 非常潮湿或灰尘弥漫之处
- 阳光直射或极端高温之处, 如晴天封闭的车内
- 过于寒冷的地方
- 可能受到强烈震动的位置
- 可能受到强大磁场影响的位置, 如广播天线、电线、雷达发射器、发动机、变压器或磁铁附近
- 长期接触挥发性化学药品 (如杀虫剂) 的场所
- 橡胶或聚乙烯基制品旁

■ 进水和进沙注意事项

相机进水或进沙也可能会损坏相机及其内部电路和结构。在沙滩或海滨使用相机时, 注意不要让相机沾上水或沙子。请勿将相机放在潮湿的地方。

■ 冷凝注意事项

温度突然升高时, 比如在寒冷天进入有暖气的大楼可能会造成相机内部凝结水汽。此时应关闭相机, 等 1 小时后再将其开启。若存储卡上凝结水汽, 请取出存储卡并待水汽消散后再使用。

清洁

使用吹气球去除镜头和显示屏上的灰尘, 然后用柔软的干布将其轻轻擦拭。若仍未清除干净, 请在 FUJIFILM 镜头清洁纸上蘸少量的镜头清洁剂, 然后轻轻擦拭污迹即可将其去除。请注意不要刮擦镜头或显示屏。相机机身可使用柔软的干布进行清洁。请勿使用酒精、稀释剂或其它挥发性化学药品。

旅行

请将相机放置在随身携带的行李中。托运的行李可能会受到强烈震动, 导致相机损坏。

故障排除

电源和电池

问题	可能原因	解决方法	页码
相机无法开启。	电池电量已耗尽。	插入新电池或充满电的备用电池。	9
	电池极性装反了。	按照正确方向重新插入电池。	9
	电池盒盖未关好。	关好电池盒盖。	10
	交流电源适配器和直流电源接头未正确连接。	确保交流电源适配器和直流电源接头正确连接。	—
	相机长期闲置未用，没有插入电池且交流电源适配器/直流电源接头的电源被断开。	插入电池或连接交流电源适配器/直流电源接头之后，稍等几分钟再开启相机。	—
	电池过冷。	将电池放在衣袋中或其它温暖的地方以使其回暖，然后在即将拍摄前再将电池插入相机。	vii
电源 电池电量迅速耗尽。	电池端子上有脏物。	用柔软的干布清洁电池端子。	—
	显示屏晴天模式 被选择为 开 。	选择 关 以节省电池电量。	6
	相机被设定为 SRAUTO 模式。	选择其它拍摄模式。	22
	电池为新电池或长时间闲置未用，或者电池未完全放电而又进行充电（仅限可充电镍氢电池）。	使用 ■ 充电电池放电 选项将镍氢电池放电，然后使用电池充电器（另售）为电池充电。若反复放电充电后，电池仍不含电量，说明电池已达到使用寿命，须将其更换。	104
	■ 自动对焦模式 被设定为 回 连续 。	选择其它对焦选项。	82
	电池电量已耗尽。	插入新电池或充满电的备用电池。	9
相机突然关闭。	交流电源适配器或直流电源接头断开了连接。	确保交流电源适配器和直流电源接头正确连接。	—

菜单和显示

问题	可能原因	解决方法	页码
菜单和显示的语言不是中文简。	设置菜单中的 言語/LANG. 选项未选择为中文简。	选择 中文简。	15, 97

拍摄

问题	可能原因	解决方法	页码
拍摄照片时未拍摄照片。	存储卡或内存已满。	插入一张新的存储卡或删除照片。	11, 58
	存储卡或内存未格式化。	格式化存储卡。	101
	存储卡接触面有脏物。	用柔软的干布清洁存储卡的接触面。	—
	存储卡已损坏。	插入一张新的存储卡。	11
	电池电量已耗尽。	插入新电池或充满电的备用电池。	9
	相机已自动关闭。	开启相机。	14
拍摄照片后，显示屏变暗。	使用了闪光灯。		38
	闪光灯充电时，显示屏可能会变暗。请待闪光灯充满电后再继续操作。		
对焦	相机无法对焦。	拍摄对象贴近相机。	37
		拍摄对象远离相机。	
		拍摄对象不适合使用自动对焦。	35

问题	可能原因	解决方法	页码
智能脸部优先	无法使用脸部优先。	智能脸部优先在当前拍摄模式下不可用。	选择其它拍摄模式。 22
	未检测到脸部。	拍摄对象的脸部被太阳镜、帽子、长发或其它物体遮挡。	移开障碍物。 33
		拍摄对象的脸部仅占画面的小部分区域。	改变构图以使拍摄对象的脸部占画面的大部分区域。
		拍摄对象的头部倾斜或平仰。	让拍摄对象摆正头部。
		相机倾斜。	摆正相机。 18
		拍摄对象脸部光线不足。	在明亮光线下进行拍摄。 —
	选错了拍摄对象。	所选拍摄对象比主要拍摄对象距离画面中心更近。	重新构图或者关闭脸部优先并使用对焦锁定构图。 35, 76
特写	无法使用微距拍摄模式。	微距拍摄模式在当前拍摄模式下不可用。	选择其它拍摄模式。 22, 37
闪光灯	闪光灯不闪光。	闪光灯降下。	升起闪光灯。 38
		闪光灯正在充电。	待闪光灯充满电后再继续操作。 38
		闪光灯在当前拍摄模式下不可用。	选择其它拍摄模式。 22
		电池电量已耗尽。	插入新电池或充满电的备用电池。 9
		相机被设定为超微距拍摄模式或连拍模式。	关闭超微距拍摄模式和连拍模式。 37, 46
	闪光模式不可用。	所需闪光模式在当前拍摄模式下不可用。	选择其它拍摄模式。 22
	闪光灯无法完全照亮拍摄对象。	拍摄对象不在闪光范围内。 闪光灯窗口被遮挡。	将拍摄对象置于闪光范围内。 正确持拿相机。 124 18
		选择了高速快门。	选择较低的快门速度。 30, 31

问题	可能原因	解决方法	页码
图像问题	镜头太脏。	清洁镜头。	108
	镜头被遮挡。	让遮挡物远离镜头。	18
	!AF 在拍摄过程中出现且对焦框显示为红色。	在拍摄前检查对焦。	117
	!○ 在拍摄照片时显示。	使用闪光灯或三脚架。	38
	周围环境温度太高且拍摄对象光线不足。	这属于正常现象而并非故障。	—
	在高温环境中持续使用了照相机或屏幕中显示温度警告。	关闭照相机并待其降温。	—
	照片中出现竖线条。	在高温环境中持续使用了相机。	关闭相机并待其降温。

回放

问题	可能原因	解决方法	页码
照片	照片上有颗粒。	照片由其它品牌或型号的相机所拍摄。	—
	回放变焦无效。	照片已被调整尺寸或裁剪成 640 , 或是由其它品牌或型号的相机所拍摄。	53
音频	动画回放中没有声音。	回放音量过低。	调整回放音量。
		麦克风被挡住。	录制过程中正确持拿相机。
		扬声器被挡住。	回放过程中正确持拿相机。
删除	所选照片没有删除。	选来删除的一些照片被保护。	使用最初设定保护的设备解除保护。
画面计数规则	文件编号意外重设。	相机处于开启状态时, 打开了电池盒盖。	打开电池盒盖前, 请先关闭相机。

连接

问题		可能原因	解决方法	页码
电视机	显示屏关闭。	相机被连接至电视机。	在电视机上查看照片。	64
	没有照片或声音。	相机未正确连接。 电视机输入选项设为了“TV”。	正确连接相机。 正确设定电视机输入。	64 —
		电视机的音量太低。	调整音量。	—
计算机	计算机无法识别相机。	相机未正确连接。	正确连接相机。	73
PictBridge	无法打印照片。	相机未正确连接。	正确连接相机。	65
	仅打印一份。	打印机关闭。	开启打印机。	—
	日期未打印。	打印机不兼容 PictBridge。		—

无线网络 (仅限 S9900W 系列)

更多无线网络故障排除信息, 请访问 http://faq.fujifilm.com/digitalcamera/faq_product.html?pid=S。

问题	可能原因	解决方法	页码
连接智能手机或上传照片至智能手机的问题。	智能手机距离太远。	将设备移近些。	—
	附近的设备产生无线电干扰。	将相机和智能手机远离微波炉或无绳电话。	—
无法上传图像。	智能手机已连接至其它设备。	智能手机和相机一次只能连接一个设备。 中断连接并重试。	—
	附近有多个智能手机。	尝试重新连接。多个智能手机的存在可能导致连接困难。	—
	当前图像是一个动画或是由其它设备所创建, 无法上传至智能手机。	—	—
智能手机不显示照片。	将 无线设置 > 调手机 图尺寸 选为开。选择关将增加较大图像的上传时间; 此外, 某些手机可能不会显示超过特定尺寸的图像。	—	—

* 有关使用无线网络的信息, 请访问 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>。

其它

问题	可能原因	解决方法	页码
按下快门按钮后无任何反应。	相机暂时出现故障。	取出电池后将其重新插入，或断开交流电源适配器/直流电源接头后将其重新连接。	9
	电池电量已耗尽。	插入新电池或充满电的备用电池。	9
	相机正在连接到无线网络。	断开与无线网络的连接。	—
相机无法正常工作。	相机暂时出现故障。	取出电池后将其重新插入，或断开交流电源适配器/直流电源接头后将其重新连接。如果仍有问题，请与 FUJIFILM 销售代理商联系。	9
我想在国外使用交流电源适配器和直流电源接头。	检查交流电源适配器上的标签。	电源适配器可使用 100-240V、50/60Hz 的交流电。但是，电源插座因地区不同而存在差异。请咨询旅行社获得插塞式转接器的相关信息。	—
色相或显示的内容意外更改。	显示屏晴天模式 被选择为 开	请将 显示屏晴天模式 选择为 关。	6
通过 DATE 日期印章添加日期和时间是不正确的。	相机时钟未正确设置。	重置日期和时间。	15
在相片上添加日期和时间。	在 DATE 日期印章上选择 ③ + ④ 或 ⑤。	添加上的日期和时间不能从照片上删除。如果照片不需要日期和时间，在 DATE 日期印章上选择关。	105

警告信息和显示

屏幕上将显示以下警告：

警告	说明	解决方法
 (红色)	电池电量低。	插入新电池或充满电的备用电池。
 (闪烁红色)	电池电量已耗尽。	使用闪光灯或将相机固定在三脚架上。
	快门速度低。照片可能模糊。	使用闪光灯或将相机固定在三脚架上。
 !AF (显示为红色并出现红色对焦框)	相机无法对焦。	<ul style="list-style-type: none">使用对焦锁定对焦于相同距离的其它拍摄对象，然后重新构图 (35)。拍摄特写照片时使用微距拍摄模式进行对焦。
光圈或快门速度显示为红色	拍摄对象太亮或太暗。照片将会曝光过度或曝光不足。	若拍摄对象较暗，请使用闪光灯。
 对焦错误	相机故障。	
 镜头控制错误		将相机关闭然后重新开启，注意不要接触镜头。如果仍然显示此信息，请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
	关闭照相机,取下 镜头盖或障碍物,然后 开启照相机	
	在高温环境中持续使用了相机。若未执行任何操作，照相机将自动关闭。	关闭照相机并待其降温。

警告	说明	解决方法
卡未初始化	存储卡没有格式化, 或者存储卡是在计算机或其它设备上格式化的。	使用相机设置菜单中的 格式化 选项 (■ 101) 格式化存储卡。
	存储卡接触面需要清洁。	用柔软的干布清洁存储卡的接触面。如果仍显示错误信息, 请格式化存储卡 (■ 101)。格式化后若仍显示此信息, 请更换存储卡。
卡保护	相机故障。	请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
存储线路繁忙	存储卡被锁定。	解除存储卡的锁定 (■ 11)。
卡错误	没有正确地格式化存储卡。	使用相机格式化存储卡 (■ 101)。
	存储卡未针对相机使用进行格式化。	格式化存储卡 (■ 101)。
	存储卡接触面需要清洁或存储卡已损坏。	用柔软的干布清洁存储卡的接触面。如果仍显示错误信息, 请格式化存储卡 (■ 101)。格式化后若仍显示此信息, 请更换存储卡。
	不兼容的存储卡。	使用兼容的存储卡。
SD 存储介质满	相机故障。	请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
	存储卡已满; 无法记录照片。	删除照片或插入一张有更多剩余空间的存储卡。
写错误	存储卡错误或连接错误。	重新插入存储卡或将相机关闭后重新开启。如果仍然显示此信息, 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
	没有足够的剩余存储空间记录其它照片。	删除照片或插入一张有更多剩余空间的存储卡。
	存储卡没有格式化。	格式化存储卡 (■ 101)。

警告	说明	解决方法
读错误	文件已损坏或不是由本相机所创建的。	此文件无法回放。
	存储卡接触面需要清洁。	用柔软的干布清洁存储卡的接触面。如果仍显示错误信息, 请格式化存储卡 (■ 101)。格式化后若仍显示此信息, 请更换存储卡。
	相机故障。	请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
画面编号已满	相机已用完画面编号 (当前画面编号为 999-9999)。	格式化存储卡并将 设置 菜单中的 画面计数规则 选项设为 清零 。拍摄一张照片将画面编号重设为 100-0001, 然后返回 画面计数规则 菜单并选择 连续 。
拍摄画面过多	试图搜索 5000 张以上的图像。	可执行搜索的最大图像数量为 5000。
画面保护	试图删除或旋转受保护照片。	请取消保护并重试 (■ 91)。
640 无法裁切	试图裁切 640 照片。	这些照片无法裁切。
无法裁切	选来裁切的照片已损坏或者不是由本相机所创建的。	
M 无法执行	试图调整 M 照片的尺寸。	试图以等于或大于原始照片的尺寸创建调整尺寸后的副本。选择更小的尺寸。
S 无法执行	试图调整 S 照片的尺寸。	
640 无法执行	试图调整 640 照片的尺寸。	

警告	说明	解决方法
DPOF 文件错误	当前存储卡上的 DPOF 打印预约包含 999 张以上的图像。	DPOF 打印预约可标识的最大图像数量为每张卡 999 张。
无法设定 DPOF	无法使用 DPOF 打印照片。	—
无法设定 DPOF	无法使用 DPOF 打印动画。	—
无法旋转	照片受保护。	在旋转照片前取消保护。
无法旋转	动画无法旋转。	—
无法执行	调整尺寸或红眼修正无法应用到所选择的照片。	—
无法执行	红眼修正无法应用于动画。	—
解除礼仪模式	试图在相机处于礼仪模式下时调节音量。	在调节音量之前先退出礼仪模式。
通信错误	照片正在打印或复制到计算机或其它设备时发生了连接错误。	确认该设备已开启且 USB 线已连接。
打印错误	打印机缺纸或墨，或者其它打印机错误。	检查打印机（有关详情，请参阅打印机使用手册）。如果要继续打印，请将打印机关闭并重新开启。
打印错误 继续？		检查打印机（有关详情，请参阅打印机使用手册）。如果打印未自动恢复，请按下 MENU/OK 恢复打印。
无法打印	试图打印动画，打印非本相机创建的照片或非此打印机所支持格式的照片。	动画和某些由其它设备所创建的照片无法打印。如果照片由本相机所创建，请参阅打印机使用手册以确认该打印机是否支持 JFIF-JPEG 或 Exif-JPEG 格式。若该打印机不支持这类格式，则无法打印此类照片。

存储卡容量

下表列出了不同图像画质下的可拍摄时间或可拍摄照片数量。所有数据都是近似值；文件大小也因拍摄场景的不同而有所不同，因此可保存文件数量将产生较大变化。某些情况下，可拍摄的图像数或剩余时间长度在拍摄后可能不会减少。

■ 照片

		L				M				S			
		4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1
4 GB	FINE	480	540	640	640	950	1060	1260	1270	1870	2050	3400	2430
	NORMAL	960	1070	1270	1270	1860	2070	2430	2450	3530	3910	6160	4510
8 GB	FINE	980	1100	1300	1300	1920	2180	2530	2600	3750	4240	6840	4920
	NORMAL	1930	2160	2550	2550	3740	4210	4880	4930	7090	7950	12370	9110

■ 动画

	HD 1920 × 1080 (60 fps) ¹	HD 1280 × 720 (30 fps) ¹	640 640 × 480 (30 fps)	HS 640 × 480 (120 fps) ²	HS 320 × 240 (240 fps) ²	HS 320 × 120 (480 fps) ²
4 GB	28 分钟	28 分钟	109 分钟	43 分钟	85 分钟	43 分钟
8 GB	57 分钟	57 分钟	219 分钟	86 分钟	170 分钟	86 分钟

1 请使用 CLASS 10 或以上的存储卡。单个动画长度不能超过 29 分钟。

2 请使用 CLASS 10 或以上的存储卡。单个动画长度不能超过 30 秒。

技术规格

系统	
型号	数码相机 S9900W/S9800/S9700 系列
有效像素	1620 万
图像传感器	1/2.3 英寸、正方像素 CMOS 并带原色滤镜
存储介质	<ul style="list-style-type: none">内存 (约 38 MB)SD/SDHC/SDXC 存储卡
文件系统	遵循相机文件系统设计规则 (DCF)、Exif 2.3 以及数码打印预约格式 (DPOF)
文件格式	<ul style="list-style-type: none">静态照片: Exif 2.3 JPEG (压缩)动画: MOV (H.264) · 音频: 线性PCM/立体声
图像尺寸 (像素)	<ul style="list-style-type: none">4:3: 4608 × 34563:2: 4608 × 307216:9: 4608 × 25921:1: 3456 × 3456M 4:3: 3264 × 2448M 3:2: 3264 × 2176M 16:9: 3264 × 1840M 1:1: 2432 × 2432S 4:3: 2304 × 1728S 3:2: 2304 × 1536S 16:9: 1920 × 1080S 1:1: 1728 × 1728 <ul style="list-style-type: none">移动全景拍摄: 1624 × 11520 (竖直) / 11520 × 1080 (横向)移动全景拍摄: 1624 × 5760 (竖直) / 5760 × 1080 (横向)移动全景拍摄: 1624 × 3840 (竖直) / 3840 × 1080 (横向)
镜头	Fujinon 50 倍光学变焦镜头、F/2.9 (广角) – 6.5 (望远)
焦距	f=4.3 mm–215 mm (约相当于 35 mm 格式的 24 mm – 1200 mm)
数码变焦	<ul style="list-style-type: none">超解像变焦: 约 2.0 倍 (结合光学变焦时最大为 100 倍)
光圈	F2.9/F8.4* (广角), F6.5/F7.8/F19.0* (望远), *使用中灰密度 (ND) 滤镜
对焦范围 (拍摄对象至)	约 40 cm 至无穷远 (广角); 约 3.5 m 至无穷远 (望远)
镜头前方的距离	<ul style="list-style-type: none">微距拍摄: 约 7 cm 至 3.0 m (广角); 约 3.5 m 至 5.0 m (望远)超微距拍摄: 约 1 cm 至 100 cm (广角)

系统	
感光度	标准输出感光度相当于 ISO 100、200、400、800、1600、3200、6400、12800; 自动 (400)、自动 (800)、自动 (1600)、自动 (3200)
测光	256 区 TTL 测光; 多重、点、平均
曝光控制	程序自动曝光、快门优先 AE、光圈优先 AE 及手动曝光
曝光补偿	-2 EV 至 +2 EV; 以 $\frac{1}{3}$ EV 为步长 (P 、 S 和 A 模式)
图像稳定	光学防抖、镜头位移
快门速度 (机械电子混合)	<ul style="list-style-type: none"> • P, S, A, M: 8 s - $\frac{1}{1700}$ s • C: $\frac{1}{8}$ s - $\frac{1}{1700}$ s • 其它模式: $\frac{1}{4}$ s - $\frac{1}{1500}$ s
合式快门	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{2}$ s

连拍	画面速率 (fps) ^{*1}	连拍张数 (图像尺寸) ^{*2}
	3.0	10
	5.0	10
	10	10
	60	60 (最大图像尺寸: 1080 × 960)
	120	60 (最大图像尺寸: 640 × 480)
	10	10/20 (S)
	1.2	3 帧 (选定曝光、曝光过度、曝光不足)

*1 画面速率随拍摄条件以及所记录图像数量的不同而异。

*2 使用 **CLASS 10** 或更好的卡。

包围曝光	$\pm \frac{1}{3}$ EV、 $\pm \frac{2}{3}$ EV、 ± 1 EV
对焦	<ul style="list-style-type: none"> • 模式: 中心/多重/区域/连续/追踪 • 自动对焦系统: 对比检测 TTL 自动对焦
白平衡	自动场景识别; 用于直射阳光、阴影、日光荧光灯、暖白荧光灯、冷白荧光灯和白炽灯下的六种手动预设模式; 自定义白平衡
自拍	关、2 秒、10 秒、间隔拍摄

系统	
闪光灯	带 CMOS 测光自动闪光控制的手动弹出式闪光灯 (使用监控预闪)；感光度设为 ISO 自动 时有效范围约为 40 cm–7.0 m (广角) 或 2.5 m–3.6 m (望远)；微距拍摄模式下的有效范围约为 30 cm–3.0 m (广角) 或 2.0 m–3.0 m (望远)
闪光模式	自动、强制闪光、强制不闪光、慢同步 (红眼修正关)；自动+红眼修正、强制闪光+红眼修正、强制不闪光、慢同步+红眼修正 (红眼修正开)
电子取景器 (EVF)	0.2 英寸、920,000 点彩色 LCD 取景器
视野率	约 97% (拍摄)、100% (回放)
显示屏	3.0 英寸、460,000 点彩色 LCD 显示屏
视野率	约 97% (拍摄)、100% (回放)
影片帧速率	<ul style="list-style-type: none"> • HD 1920×1080: 1080i, 60 fps • 640 640×480 (VGA): 30 fps • HS 320×240: 240 fps • HD 1280×720: 720p, 30 fps • HS 640×480: 120 fps • HS 320×120: 480 fps

输入/输出端口	
HDMI 输出	HDMI Mini 连接插孔
数码输入/输出	USB 2.0 高速

电源/其它

电源

- AA 碱性电池 (4 节)
- AA 锂电池 (4 节; 另售)
- AA 可充电镍金属氢化物 (镍氢) 电池 (4 节; 另售)
- AC-5VX 交流电源适配器和 CP-04 直流电源接头 (另售)

电池寿命 (使用新电池或充满电的电池大约可拍摄的张数)

电池类型	可拍摄张数 (近似值)
碱性电池 (相机附带的电池类型)	300
锂电池	700
镍氢电池	500

CIPA 标准, 在 **■ (自动)** 模式下使用相机附带的电池 (仅限碱性电池) 和 SD 存储卡所测量。

注解: 使用电池时的可拍摄张数随电池电量的多少而变化, 并且在低温环境下有所下降。

相机体积

122.6mm×86.9mm×116.2 mm (W×H×D), 不包括突起部分

拍摄重量

约 670 g, 包括电池和存储卡

相机重量

约 577 g, 不包括电池、配件和存储卡

使用条件

• 温度: 0 °C 至 +40 °C • 湿度: 10% 至 80% (无冷凝)

无线传输器 (仅限 S9900W 系列)

标准

IEEE 802.11b/g/n (标准无线协议)

操作频率

- 美国、加拿大、台湾: 2412 MHz-2462 MHz (11 频道)
- 其他国家或地区: 2412 MHz-2472 MHz (13 频道)

访问协议

基础结构模式

声明

- 技术规格如有变动, 恕不另行通知。FUJIFILM 公司对于本手册中的错误所导致的损害不承担法律责任。
- 显示屏是使用高精密技术制造的, 尽管如此, 有时在显示屏上(特别是文本附近)也会出现小亮点或颜色异常现象。这是此类显示屏的正常现象, 而并非故障; 由本相机记录的图像不会受到影响。
- 当遇到强烈无线电干扰(如电磁场、静电或线路噪音)时, 数码相机可能出现操作故障。
- 由于所用镜头的特点, 所拍图像的边缘可能有些扭曲。这属于正常现象。

备忘录

备忘录

备忘录

有关相机设定限制的信息

拍摄模式和相机设定

下表列出了每种拍摄模式下的可用选项。

选项		SR/AUTO	CAMERA	拍摄模式																			P S A M			
				Adv.				SP														P S A M				
闪光灯	OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	慢速快门		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓
	闪光灯		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓
测光	AUTO	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓			
	矩阵测光	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	中央重点测光		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	S-矩阵测光			✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	③	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
白平衡	OFF	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓			
	自动	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓			
	日光		✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	阴天			✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	④				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO	ON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	自动	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓			
	⑤		✓	✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	慢速同步			✓				✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	⑥				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
对焦	4																						✓	✓	✓	✓
	单次自动对焦		✓	✓																			✓	✓	✓	✓
	连续自动对焦			✓	✓																	✓	✓	✓	✓	
	眼部自动对焦				✓	✓																✓	✓	✓	✓	
	⑦					✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓
曝光补偿	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	±1/3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	±1/2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	±1/4				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	±1/8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
测距仪	⑧																						✓	✓	✓	✓
	⑨																						✓	✓	✓	✓

		拍摄模式																								
选项		SRAUTO	CAMERA	Adv.					SP																	
ISO	WB			EV	EXPOSURE COMP.	FLASH	AE LOCK	AF	AF MODE	AF-ON	AF-LOCK	AF-C	AF-S	AF-M	AF-A	AF-L	AF-T	AF-Z	AF-W	AF-H	TEXT	PANORAMA	P	S	A	M
AUTO (3200)																							✓	✓		
AUTO (1600)																							✓	✓		
AUTO (800)																							✓	✓		
AUTO (400)																							✓	✓		
12800																							✓		✓	✓
6400																							✓		✓	✓
3200																							✓		✓	✓
1600																							✓		✓	✓
800																							✓		✓	✓
400																							✓		✓	✓
200																							✓		✓	✓
100																							✓		✓	✓
■ 4:3	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 3:2	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 16:9	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 1:1	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 4:3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
■ 3:2	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 16:9	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 1:1	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 4:3	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 3:2	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 16:9	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
■ 1:1	✓	✓	✓																				✓	✓	✓	✓
FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

		拍摄模式																									
选项		SRAUTO	拍摄	Adv.					SP					P					S				A		M		
闪光灯	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C		✓		✓	✓	✓	✓																✓	✓	✓	✓
	B	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WB																							✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ON	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓
																							✓	✓	✓	✓	✓

1 根据所选拍摄模式自动优化。

2 在超微距拍摄模式（）下，闪光灯自动关闭。

3 若闪光灯被降下，则闪光灯在所有拍摄模式下均关闭。

4 当闪光灯设为 **AUTO** 或 时若闪光灯闪光，或者闪光灯设为 或 且拍摄对象光线不足时，将被禁用。5 **S** 以上的图像尺寸设定为 **S**。6 **M** 以上的图像尺寸设定为 **M**。

7 在智能脸部优先开启时固定为 。

FUJIFILM

销 售 商：富士胶片（中国）投资有限公司

地 址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心27楼28楼

邮 政 编 码：200120

产品咨询 Tel: 400-820-6300 800-820-6300